As informações e descrições dos equipamentos, contidas neste Manual, tomaram como base um veículo totalmente equipado com os itens opcionais disponíveis na data da publicação indicada na lombada.





Brasil

0800-702-4200 Argentina 0800-555-11-15

0800-1115 Uruguai Paraguai

0010 (a cobrar) 0054-11-478-81-115





CONGRATULAÇÕES

Você acaba de fazer uma excelente escolha na aquisição deste veículo Chevrolet. Isso nos dá muita satisfação porque você acreditou no nosso trabalho. Os veículos Chevrolet são produzidos pela primeira montadora da América do Sul a conquistar a Certificação QS9000 3ª edição, em complemento à Certificação ISO9001 conquistada anteriormente. Todo esse empenho existe para lhe oferecer o que há de melhor em matéria de conforto, segurança, alta tecnologia e o prazer de dirigir um veículo Chevrolet.

O Chevrolet Astra incorpora muitos itens, que certamente irão satisfazer o seu elevado nível de exigência, principalmente no que diz respeito ao desempenho e ao estilo.

Este Manual foi feito para auxiliá-lo a conhecer melhor o seu veículo, para que você possa desfrutar ao máximo todas as vantagens e benefícios que os equipamentos do seu Chevrolet Astra têm a lhe oferecer. Leia atentamente e descubra como manuseá-los corretamente, quanto ao seu funcionamento e aos cuidados necessários para que o seu veículo tenha vida longa. Recomendamos uma leitura atenta do *Certificado de Garantia, na Seção 14* e do *Plano de Manutenção Preventiva, na Seção 13* deste Manual.

Algumas instruções deste Manual são mostradas em destaque, em razão da importância das mesmas. Confira as ilustrações abaixo:

Atenção! Este símbolo aparece junto a um texto que alerta sobre cuidados para evitar danos pessoais.

Nota Este símbolo aparece junto a um texto que alerta sobre cuidados necessários para o bom funcionamento do veículo ou evitar danos ao mesmo.



Este símbolo indica um procedimento proibido, que pode causar danos pessoais ou ao veículo.

Após a leitura deste Manual, esperamos que você desfrute de todas as vantagens que o seu Chevrolet Astra tem a lhe oferecer.

General Motors do Brasil Ltda.

Você pode conhecer um pouco mais sobre a GM e os produtos Chevrolet, acessando o site:

www.chevrolet.com.br





CONTEÚDO

Astra, 11/04

Índice alfabético	Seção 1
Índice ilustrado	Seção 2
Serviços e facilidades	Seção 3
Opcionais e acessórios	Seção 4
Proteção ao meio ambiente	Seção 5
Comandos e controles	Seção 6
Cinto de segurança e "Air bag"	Seção 7
Dirigindo em condições adversas	Seção 8
Em casos de emergência	Seção 9
Conforto e conveniência	Seção 10
Limpeza e cuidados com o veículo	Seção 11
Especificações	Seção 12
Serviços e manutenção	Seção 13
Certificado de garantia	Seção 14

Quadro de Manutenção Preventiva

Revisões (a cada 10.000 km ou 1 ano)

1 ^a	2 ^a	3ª	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8ª	9ª	10 ^a	Serviços a serem executados	
1	<u> </u>									Teste de rodagem	
		•			•			•		Teste de rodagem: verificar irregularidades. Fazer o teste de rodagem depois da revisão.	
										Motor e transmissão	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Motor e transmissão: verificar eventuais vazamentos.	
		•			•			•		Velas de ignição: trocar.	
	•					•				Correia dentada de distribuição: verificar o estado da correia e o funcionamento do tensionador automático.	
				•					•	Correia dentada da distribuição: substituir e verificar o funcionamento do tensionador automático.	
•	•	•	•		•	•	•	•		Correias de acessórios: verificar o estado.	
				•					•	Correias de acessórios: inspecionar e substituir, se necessário.	
	•			•			•			Filtro de ar: verificar o estado e limpar, se necessário.	
		•			•			•		Filtro de ar: trocar.	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Transmissão (automática): verificar o nível de óleo e completar, se necessário.	
	•		•		•		•		•	Transmissão (manual): verificar o nível de óleo e completar, se necessário.	
		Ver	ifique	inter	valo ne	esta Se	ção	ı		Óleo do motor: substituir.	
		Ver	ifique	inten	valo ne	esta Se	eção Fil			Filtro de óleo do motor: substituir.	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Filtro de combustível (externo ao tanque): substituir	
		•			•			•		Pré-filtro de combustível (gargalo): substituir.	
		•			•			•		Pré-filtro de combustível (pescador da bomba de combustível): verificar, efetuar a limpeza e substituir, se necessário.	
		Ver	ifique	inter	valo ne	esta Se	ção			Óleo da transmissão automática: substituir e verificar quanto a eventuais vazamentos.	

Quadro de Manutenção Preventiva

Revisões (a cada 10.000 km ou 1 ano)

1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8ª	9ª	10 ^a	Serviços a serem executados		
						ı	ı			Sistema de arrefecimento		
	Verifique intervalo nesta Seção					esta Se	ção			Verificar o nível do líquido de arrefecimento e corrigir eventuais vazamentos		
	Verifique intervalo nesta Seção					esta Se	ção			Substituir o líquido de arrefecimento e corrigir eventuais vazamentos.		
									Freios			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Pastilhas e disco: verificar quanto ao desgaste.		
		•		•		•		•		Lonas e tambores: verificar quanto ao desgaste.		
	•		•		•		•		•	Tubulações e mangueiras de freio: verificar o estado e corrigir eventuais vazamentos.		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Fluido de freio/embreagem: verificar o nível e completar, se necesssário. Substituir obrigatoriamente a cada 2 anos.		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Freio de estacionamento: verificar e regular. Lubrificar as articulações dos liames e cabos.		
										Direção, suspensão (dianteira e traseira) e pneus		
		•			•			•		Direção hidráulica: examinar as mangueiras e conexões quanto a vazamentos e aperto.		
		•			•			•		Reservatório da direção hidráulica: verificar o nível de fluido e completar, se necessário. Verificar quanto a eventuais vazamentos.		
		•			•			•		Sistema de direção: verificar quanto a folga e torque nos parafusos. Verificar os protetores de pó da cremalheira da caixa de direção quanto a vazamentos.		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Amortecedores: verificar quanto a fixação eventuais vazamentos.		
		•			•			•		Guarnições e protetores de pó: verificar o estado, posicionamento e ventuais vazamentos.		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Pneus: verificar a pressão de enchimento, quanto ao desgaste e eventuais avarias, executar rodízio, se necessário. Verificar o torque das porcas de fixação das rodas.		

Quadro de Manutenção Preventiva

Revisões (a cada 10.000 km ou 1 ano)

1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8ª	9ª	10 ^a	Serviços a serem executados	
										Carroceria	
•			•			•			•	Sistema de condicionador de ar: verificar quanto ao funcionamento.	
	•		•		•		•		•	Filtro de limpeza do condicionador de ar: substituir.	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Cintos de segurança: verificar cadarços, fivelas e parafusos de fixação quanto ao estado de conservação, torque e funcionamento.	
						Sistema elétrico					
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Sistema elétrico, verificar com o TECH 2 a ocorrência de códigos de falha.	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Sistema de iluminação e sinalização: verificar o funcionamento.	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Lavador e limpador do pára-brisa / vidro traseiro: verificar o nível do reservatório e o funcionamento.	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Palhetas dos limpadores dos vidros: verificar o estado e limpar.	
	•				•				•	Foco dos faróis: verificar a regulagem.	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	"Reset" o aviso de inspeção do painel de instrumentos.	

Este índice foi elaborado de tal forma a facilitar uma consulta rápida e, por isso, o mesmo item poderá aparecer mais de uma vez com nomes diferentes. (Exemplo: "Espelho retrovisor externo", encontrado na letra "E", poderá aparecer também na letra "R" como "Retrovisor externo")

A
Acendedor de cigarros / tomada de energia para acessórios elétricos
em veículos com <i>"Air bag"</i> 7-9 Alarme antifurto
Ativação/desativação com a chave 6-10 Ativação/desativação com o controle remoto6-7, 6-8
Diodo emissor de luz (LED) do sistema
(ultra-som) 6-11 Alavanca dos sinalizadores de
direção
Ficha técnica
В
Bancos Ajustes dos bancos dianteiros 6-16 Descansa-braço traseiro 6-19

Encostos de cabeça	.6-17 .9-10 .12-4 6-2 .9-12 .9-12 .9-11 .9-10 .9-11 6-9 .10-1
C	
Caixa de fusíveis e relés	
Capacidades de lubrificantes e fluidos	
Carroceria Ficha técnica Certificado de garantia Chassi	.12-6
Localização do número	

110)	
Cópia da chave	6-5
Ignição e partida	6-13
Reprogramação	6-9
Sistema inoperante	
Substituição da bateria	6-9
Chave de fenda	9-1
Chave de roda	9-1
Chevrolet Road Service	3-2
Cintos de segurança	7-1
Como usar corretamente o cinto	
retrátil de três pontos	7-2
Posição correta dos encostos dos	
bancos	
Tensionadores do cinto	
Uso correto dos cintos de seguran	ıça
em crianças maiores	
Uso correto dos cintos de segurar	ıça
em crianças pequenas	7-4
Cinzeiro dianteiro	
Cinzeiro traseiro	10-2
Combustível	
Abastecimento	
Aditivo	
Filtro	
Indicador do nível	6-4
Luz de advertência do nível de	
combustível na reserva	6-4
Condicionador de ar (veículos com	
controle manual – se disponível)	
Aquecimento	6-39

Controle de temperatura6-40 Desembaçamento dos vidros6-41 Direcionamento do fluxo de ar6-38	Dimensões gerais do veículo12-1 Direção hidráulica Inspeção e complementação do	lampejador Temporizador do farol Farol baixo	6-24
Funcionamento6-37	nível de fluido13-8	Farol de neblina	
Manutenção6-45	Dirigindo ecologicamente5-1	Interruptor	6-24
Recirculação interna do ar6-40	Dirigindo em condições adversas	Luz indicadora	
Regulagem para condições normais 6-41 Refrigeração com estratificação6-41	À noite8-3 Aquaplanagem8-4	Ferramentas (gancho de reboque (se disponível), macaco, chave de fenda chave de roda)	,
Ventilação6-39	Em trechos alagados8-2	Ficha técnica do veículo	
Conta-giros (tacômetro)6-1	Na chuva8-3	Filtro de ar do motor	
Condicionador de ar (veículos com	Na lama ou areia8-1	Filtro de combustível	
controle eletrônico) (se disponível)6-42	Na neblina8-6	Filtro de óleo do motor	13-3
Como desligar/ligar6-45		Fluidos	13 3
Controle de velocidade do ventilador 6-43	€	Capacidades	12-10
Desembaçamento rápido dos vidros6-43	Encostos de cabeça6-17	Direção hidráulica	
Direcionamento do fluxo de ar6-42 Manutenção6-45 Modo econômico6-44	Engate traseiro para reboque	Luz indicadora do freio de estacionamento e nível baixo do fluido do sistema hidráulico	
Recirculação interna do ar6-44	Ajuste elétrico6-19	do freio/embreagem	0-4
Controle de emissões5-2	Dispositivo de segurança6-19	Recomendação, verificações e trocas	17_11
Controle de velocidade de cruzeiro6-32	Espelho retrovisor interno6-20	Freios	. 12-11
Cuidados com a aparência11-1	Estepe (roda reserva)9-1	De estacionamento	6-46
Cuidados adicionais11-2	Extintor de incêndio9-22	De serviço	
Limpeza externa11-1	_	Ficha técnica	
Limpeza interna11-1	F. Communication	Fluido	
	Faróis	Luz indicadora do freio de	15 5
D	Regulagem da altura do facho	estacionamento	6-4
Descansa-braço traseiro (exclusivo para	de luz6-24	Pastilhas	
banco bipartido6-19	Sistema de advertência sonoro das	Fusíveis	
Acesso ao compartimento	lanternas e faróis ligados6-24	Caixa de fusíveis	
de cargas6-19	Farol alto6-23	Caixa de maxifusíveis	
Desembaçador do vidro traseiro6-26	Lampejador 6-23	No interior do veículo	
Difusores de saídas de ar6-37	Luz indicadora de farol alto/	Substituição	

	Levantamento do veículo na oficina9-4	Luz ambiente6-20
G	Limpadores e lavadores dos vidros6-26	Luz de licença9-20
Gancho para reboque (se disponível) 9-4	Palhetas13-12	Luz de neblina traseira
Garantia	Reservatório de água13-13	Interruptor6-24
Certificado	Lubrificantes	Luz indicadora6-3
Geometria da direção12-8	Capacidades12-10	Luzes de leitura dianteiras/
H	Recomendações, verificações	traseiras 6-25, 9-20
	e trocas12-11	M
Hodômetro parcial (botão e visor) 6-3	Luzes	
Hodômetro total 6-3	Advertência de velocidade máxima6-4 Advertência do nível de combustível	Macaco9-1
1	na reserva6-4	Manutenção preventiva13-14
taniar a mantida a imalaliina ar a da	Botão de comando das luzes6-23	Mostrador digital com informação
Ignição e partida e imobilização do motor 6-13	Indicadora da luz de neblina	tripla (TID) (se disponível)6-45 Data e horário6-45
Sistema de partida inteligente "Smart	traseira6-3	Temperatura6-46
Start"(veículos com transmissão	Indicadora da pressão de óleo	Motor
automática) 6-14	do motor6-2	Capô9-5
Índice ilustrado 2-1	Indicadora de anomalia nos sistemas:	Ficha técnica
INFOCARD 3-3	de injeção eletrônica, de transmissão	Filtro de ar13-3
Indicador de temperatura do líquido	automática e de imobilização eletrônica do motor6-1	Filtro de combustível13-3
de arrefecimento do motor	Indicadora de carga da bateria6-2	Filtro de óleo13-3
Interruptor da luz indicadora de	Indicadora de carga da bateria	Indicador de temperatura do líquido
mudança de marcha (veículos com	tensionadores dos cintos de segurança	de arrefecimento do motor6-1
transmissão manual) 6-35	ou no sistema de <i>"Air bag"</i> 6-4, 7-3, 7-8	Intervalo máximo para troca
Luz indicadora 6-1	Indicadora do farol alto/lampejador6-3	de óleo13-16
	Indicadora do farol de neblina6-3	Luz indicadora da pressão de óleo
L	Indicadora do freio de estacionamento	do motor6-2
Lâmpadas indicadoras / LED e de	e nível baixo do fluido do sistema	Indicadora de anomalia nos sistemas: de injeção eletrônica, de transmissão
iluminação 9-21	hidráulico do freio/embreagem6-4	automática e de imobilização
Especificações 9-21	Indicadora do modo esportivo (transmissão automática)6-3	eletrônica do motor6-1
Substituição 9-18	Indicadoras dos sinalizadores de	Sistema de arrefecimento13-4
Lanternas	direção6-3	Sistema de imobilização do motor6-13
Sistema de advertência sonoro das	Interna do teto6-24	Superaquecimento9-6

Troca de óleo13-1 Verificação do nível de óleo13-2	
0	
Óleo da transmissão automática13-8 Óleo do motor	
Filtro13-3	
Luz indicadora da pressão de óleo do motor6-2 Troca13-1	
Verificação do nível	
P	
Painel de instrumentos	
Exame da pressão 13-10 Ficha técnica 12-9 Reposição 13-12	

Roda reserva	9-1
Rodízio	
Substituição	
Verificação do estado	
orta-luvas	
orta-malas	
Abertura da tampa (Hatch)	6-12
Abertura da tampa (Sedan)	
Abertura de emergência (Sedan)	
Acesso pelo lado interno do	
veículo	6-19
Iluminação	6-18
orta-objetos	10-1
orta-objetos no console	10-1
ortas	
Trava de segurança para crianças	<i>c</i> 7
(portas traseiras)	
Travamento automático	6-9
Travamento/destravamento com a chave	6 10
Travamento/destravamento com	0-10
o controle remoto6	-7 6-8
Travamento/destravamento pelo	,, 0 0
interior do veículo	6-11
roteção ao meio ambiente	
Dirigindo ecologicamente	5-1
Controle de emissões	
Ruídos veiculares	
Q	
uadro de controle das revisões	14-6

Quadro de manutenção preventiva ... 13-17

R	
Reboque de outro veículo Reboque do veículo	9-!
Rede de Concessionárias e Autorizadas Chevrolet Relés	Oficinas 3-
Identificação	s 9-16 motor 9-17 9-17 ara partida
álcool e gasolina)	
Rodas Balanceamento Ficha técnica Verificação do estado Ruídos veiculares	13-10 12-5 13-1
S	
SAC – Serviço de Atendimo Chevrolet	9-10, 13- 9-10, 13- 9-19 9-19


Sinalizadores de advertência
(pisca-alerta) 6-25
Sistema de alerta de velocidade
máxima 6-34
Sistema de arrefecimento
Sistema de aviso de revisão 13-13
Sistema de distribuição de ar 6-37
Ajuste dos difusores de ar 6-37
Desembaçamento dos vidros 6-41
Difusores de saídas de ar 6-37
Fitro de ar 6-37
Interrupção e liberação do fluxo
de ar 6-37
Sistema flexpower – álcool e gasolina13-5
Sistema de ignição e partida e
imobilização do motor 6-13
Sistema de partida inteligente
"Smart Start" (veículos com
transmissão automática) 6-14
Sistema de proteção de três estágios
Air bag7-1
Cintos de segurança7-1
Tensionadores dos cintos
Sistema de proteção infantil
Sistema elétrico
Ficha técnica 12-4
T
Tacômetro
Tampa do porta-malas
Abertura da tampa (Sedan) 6-11 Abertura de emergência (Sedan) 6-12

Tanque de combustível	13-5
Temperatura externa	
Temporizador do farol	
Tensionadores do cinto	
Luz indicadora de falha	
Tomada de energia para acessórios	
elétricos	10-2
Transmissão automática	6-28
Falha no sistema	6-31
Ficha técnica	
Inspeção e complementação do	
nível de óleo	13-7
Interrupção do fornecimento de	
energia	6-31
Luz indicadora de falha	
Luz indicadora do modo esportivo .	6-3
Modo econômico, esportivo e	
antipatinação 6-29	, 6-30
Redução de marcha para	
ultrapassagem (kickdown)	6-30
Troca de óleo	13-8
Transmissão manual	
Marchas à frente	
Marcha à ré	6-2/
Ficha técnica	12-5
Trava de segurança para crianças	
(portas traseiras)	6-/
Triângulo de segurança	9-1
V	
Veículos com sistema Flexpower	
(álcool e gasolina)	13-6

Velas


Velocidade de cruzeiro	6-32
Velocidade máxima	6-34
Luz de advertência	6-4
Velocímetro	6-3
Vidros das portas	
Acionamento elétrico	6-20
Fechamento automático	6-6
Fechamento pelo lado de fora	
do veículo	
Programação eletrônica	6-21
Sistema de alívio de pressão	
interna	6-21
Sistema de proteção	
anties magamento	6-22
Vidro traseiro	
Desembaçador	6-26
Palhetas do limpador	13-13
Volante de direção	
Ajuste de posição	
Destravamento	6-22
Sistema de proteção contra	
impactos	
Travamento	6-22

Este índice ilustrado tem a finalidade de facilitar a localização da descrição e função de cada comando ou equipamento do seu veículo. Todos os itens relacionados na tabela estão numerados na ilustração e podem ser encontrados na página indicada.

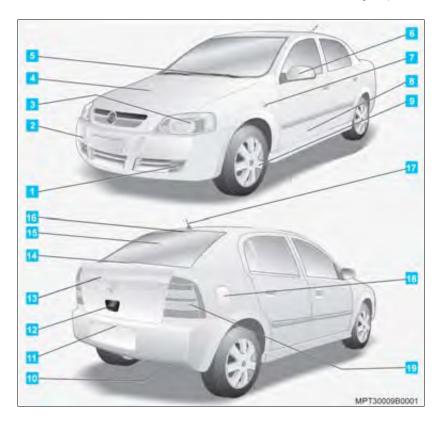

	Página
1	Farol de neblina6-24
2	Gancho para reboque9-4
3	Faróis baixo/alto, lanterna e luz sinalizadora de direção 6-23, 6-25
4	Capô9-6
5	Limpador/lavador do pára-brisa6-26
6	Espelho retrovisor externo6-19
7	Luz sinalizadora de direção
	lateral6-25
8	Porta6-6
9	Roda e pneu 9-2, 13-10
10	Gancho para reboque9-4
11	Luz da placa de licença6-23
12	Fechadura da tampa do compartimento de carga (Hatch)6-12
13	Tampa do compartimento de
	cargas6-11
14	Limpador e lavador traseiro (Hatch). 6-26
15	Desembaçador do vidro traseiro 6-26
16	Luz de freio elevada6-46
17	Antena do sistema de áudio10-3
18	Portinhola do tanque de combustível13-5
19	Lanterna, Luz sinalizadora de direção, luz de neblina, luz de marcha à ré


e luz de freio...... 6-23, 6-25, 6-27, 6-46

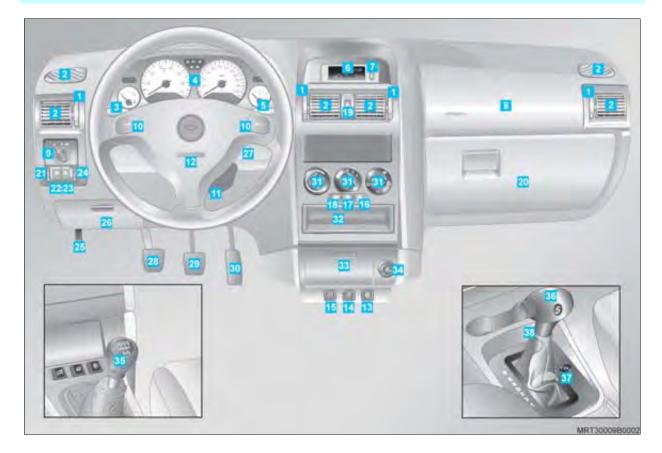

Página

	Página	Página	Página
1	Interrupção e liberação do fluxo de ar6-37	Interruptor do condicionador de ar manual	Porta-objetos
3	Difusores das saídas de ar6-37 Alavanca acionadora: lampejador do farol, farol alto, sinalizador de direção e controle de velocidade de cruzeiro6-23, 6-25, 6-32	interna do ar	Acendedor de cigarros / tomada de energia para acessórios 10-2 Alavanca seletora de marchas (transmissão manual)
5	Painel de instrumentos	Regulagem da altura do facho do farol	Botão de acionamento do modo esportivo (transmissão automática)
7	Mostrador digital: hora, temperatura, data6-44, 6-45 Botões de ajuste: data e horário 6-44 <i>Air baq</i> do passageiro7-6	Interruptor da luz de neblina traseira	antipatinação (transmissão automática)
9 10 11	Comando das luzes	Alavanca de destravamento do capô	
13	Interruptor da luz indicadora de mudança de marcha6-35	Pedal da embreagem	
14 15	Interruptor das travas elétricas das portas	veículos com transmissão automática6-30	
	do vidro traseiro 6-26		

2-4 ASTRA, 06/09 ÍNDICE ILUSTRADO SEÇÃO 2

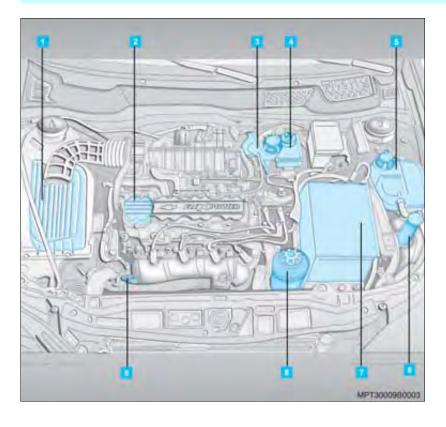

		Página
1	Filtro de ar	13-3
2	Abastecimento de óleo do motor	13-1
3	Reservatório de gasolina para a partida a frio	13-6
4	Reservatório do fluido de freio / embreagem	13-9
5	Reservatório de expansão do líquido de arrefecimento9-	8, 13-4
6	Reservatório de água do lavador do pára-brisa e vidro traseiro	13-13
7	Bateria9-1	
8	Reservatório do fluido de direção hidráulica	13-8
9	Vareta de medição do nível de óleo do motor	13-2

Além das informações contidas neste Manual, você tem à sua disposição:

- Rede de Concessionárias e Oficinas Autorizadas Chevrolet
- SAC Serviço de Atendimento Chevrolet
- Chevrolet Road Service
- INFOCARD



Rede de Concessionárias e Oficinas Autorizadas Chevrolet

É importante você saber que, se o seu veículo apresentar alguma anomalia, pode levá-lo a qualquer Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para repará-lo, dentro ou fora do período de garantia, onde será atendido por profissionais altamente qualificados. Caso julgue necessário algum esclarecimento adicional, procure o Gerente de Serviço.

Este veículo foi desen-🔔 Atenção! volvido visando, dentre outros aspectos, a total segurança de seus ocupantes. Por essa razão, sua montagem na linha de produção utiliza parafusos com travamento químico, que, se por qualquer razão forem removidos, deverão ser necessariamente substituídos por parafusos originais novos de mesmo número. Além disso, é também indispensável uma limpeza adequada na contrapeça com o objetivo de assegurar um perfeito torque e uma efetiva reação físicoquímica dos compostos químicos que compõem o referido travamento quando utilizado um novo parafuso.

Portanto, recomendamos que serviços em sistemas de segurança do veículo (freios, bancos, suspensão, cintos de segurança, etc.), ou ainda serviços que indiretamente afetem tais sistemas, sejam efetuados sempre pela Rede de Concessionárias e Oficinas Autorizadas Chevrolet. Para maiores esclarecimentos, fale com a Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet de sua preferência.

SAC -Serviço de **Atendimento** Chevrolet

Você pode entrar em contato diretamente com a General Motors gratuitamente de gualquer parte do país através do telefone 0800-702-4200



Para agilizar o atendimento com o SAC, tenha em mãos os seguintes dados:

- Número de Identificação do Veículo -VIN (número do chassi).
- Nome da Concessionária ou Oficina Autorizada que lhe atendeu.
- Data da venda e quilometragem atual do veículo.

Chevrolet Road Service



O Chevrolet Road Service é um servico de apoio, via telefone, exclusivo para clientes Chevrolet, atendendo 24 horas por dia. 7 dias por semana, o ano inteiro (inclusive sábados. domingos e feriados), na eventualidade de ocorrer uma pane* ou acidente* no veiculo durante o seu

período de garantia.

O Chevrolet Road Service é válido em todo território nacional e países do Mercosul (Paraguai, Uruguai e Argentina), oferecendo os seguintes serviços:

Para os casos de **pane**: Conserto no local, reboque/quincho, carro reserva, transporte alternativo, hospedagem, retirada do veículo consertado, troca de pneus, abertura da porta do veículo e transmissão de mensagens.

Entende-se por pane* os defeitos de fabricação, de origem mecânica ou elétrica que:

- (a) Impeçam a locomoção do veículo por seus próprios meios, ou a utilização do cinto de segurança;
- (b) Provoguem trincas e/ou guebras nos vidros dos veículos, bem como afetem os seus mecanismos de acionamento. impedindo o fechamento dos mesmos;
- (c) Impecam o deslocamento por falta de combustível não decorrente de negligência do proprietário (pane seca).

Para os casos de acidente: Reboque/quincho, transporte alternativo.

Entende-se por acidente* colisão, abalroamento ou capotagem envolvendo direta ou indiretamente o veículo e que impeça o mesmo de se locomover por seus próprios meios.

O cliente que estiver viajando pelo Mercosul terá à sua disposição os mesmos serviços oferecidos pelo programa aqui no Brasil. com a vantagem de ter a cobertura em garantia de mão-de-obra e pecas de reposição (conforme item Garantia - Veículo Turista), para somar ainda mais trangüilidade e vantagens para os que viajam a negócio ou como turistas.

Para utilizar os serviços, comunique-se com a Central de Atendimento Chevrolet Road Service no país de ocorrência da pane e solicite o atendimento no seu idioma (portuquês/espanhol), pelos telefones:

Brasil 0800-702-4200 Argentina 0800-555-11-15 Uruguay 0800-1115 Paraguay 0010 a cobrar 0054-11-478-81-115

No ato da entrega do seu veículo novo você receberá o cartão *INFOCARD* que, além de ajudá-lo a identificar os códigos do seu veículo (chassi, alarme, imobilizador, chave e rádio), servirá também como cartão Chevrolet Road Service.

Para maiores detalhes, leia o Manual de Condições Gerais do Programa, que vem inserido no envelope de informações gerais que é entregue ao proprietário Chevrolet.



INFOCARD

O INFOCARD é um cartão senha fornecido com o

- Número de identificação do veículo (VIN)
- Segurança
- Imobilizador
- Chave
- Rádio

Não deixe o INFOCARD no interior do veículo.



Para atender as suas exigências de conforto e personalização do veículo, a General Motors desenvolve e oferece equipamentos opcionais originais de fábrica e acessórios aprovados para instalação nas Concessionárias e Oficinas Autorizadas Chevrolet.

Este Manual foi publicado na data indicada na capa e contém informações com base num veículo totalmente equipado com opcionais e acessórios disponíveis nesta data. Portanto, poderá haver discrepância entre o conteúdo deste Manual e a configuração do veículo observado nos seus opcionais e acessórios, ou ainda, você não encontrar no seu veículo alguns dos itens aqui mencionados.

Caso haja discrepância entre os itens identificados e o conteúdo deste Manual, informamos que todas as Concessionárias possuem Manual de Vendas com informações, ilustrações e especificações vigentes na época da produção do veículo e que estão à sua disposição para consulta, visando esclarecer quaisquer dúvidas.

A Nota Fiscal emitida pela Concessionária identifica os itens, opcionais e acessórios instalados originalmente em seu veículo. Essa Nota Fiscal, em conjunto com o Manual de Vendas mencionado no parágrafo anterior, serão os documentos considerados no que se refere à garantia oferecida pela General Motors para seus produtos.

A General Motors reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modificações em seus produtos para melhor atender as necessidades e expectativas dos seus consumidores.

Devido à tecnologia do sis-Nota tema eletrônico utilizado, não instale qualquer tipo de equipamento elétrico que não seja genuíno nos chicotes do veículo, tais como alarme, vidros e travas elétricas, inibidor de ignicão e/ou combustível, sistema de áudio. como rádio e módulo de potência, sistema de ar-condicionado, iluminação auxiliar entre outros, pois, como consegüência, sérios danos poderão ser causados ao veículo, como pane elétrica, falhas de comunicação entre os componentes eletrônicos, a sua imobilização ou até mesmo incêndio do veículo devido a sobrecargas do sistema, SITUAÇÕES QUE NÃO SÃO COBERTAS PELA GARANTIA. As Concessionárias e Oficinas Autorizadas Chevrolet estão aptas e detém o conhecimento adequado à instalação de acessórios originais, os quais são compatíveis com o sistema eletrônico do veículo.

Acessórios Chevrolet

A Chevrolet, acompanhando as tendências de mercado, não mede esforços para colocar à disposição de seus clientes a maior linha de acessórios originais do mercado brasileiro.

Os acessórios originais Chevrolet seguem os mesmos testes e padrões de qualidade utilizados durante o desenvolvimento de nossos veículos, razão porque são os únicos que preservam as características originais de seu Chevrolet.

Veja a seguir uma relação com os principais Acessórios Chevrolet disponíveis para o seu veículo:

- Protetor de soleira
- Adesivos para coluna da porta
- Aerofólio
- Spoiler dianteiro
- Spoiler traseiro
- Rodas de alumínio
- Rack do teto
- Tapetes de borracha personalizado
- Controle de velocidade de cruzeiro
- Sistema de áudio



Spoiler dianteiro



Controle de velocidade de cruzeiro



- Aerofólio
- Spoiler traseiro



Proteja e respeite o meio ambiente, recorrendo a uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para reparos e instalação de equipamentos no seu veículo.

A General Motors tem uma preocupação constante com o meio ambiente, tanto no desenvolvimento como na fabricação dos seus produtos. Os materiais utilizados são compatíveis com o meio ambiente e em grande parte recicláveis. Os métodos de produção também se subordinam às regras de proteção ao meio ambiente. Materiais nocivos como o cádmio e o amianto, não são mais utilizados e o condicionador de ar funciona com um gás refrigerante isento de CFC (hidrocarbonetos fluorclorídricos). A porcentagem de poluentes nos gases do escapamento também foi reduzida.

Dirigindo ecologicamente

Dependendo da forma como dirige o veículo, você assume uma postura compatível com o meio ambiente, mantendo os níveis de ruído e de emissão de gases em limites razoáveis, proporcionando economia e melhoria na qualidade de vida. Acelerações bruscas aumentam consideravelmente o consumo de combustível. O barulho gerado nas arrancadas, com o arraste dos pneu e as rotações elevadas, aumentam o nível de ruído em até quatro vezes. Sempre que a rotação se elevar, procure passar para a marcha seguinte. Procure manter distâncias de segurança suficientes, evitando arrancadas e paradas bruscas frequentes, causadoras de poluição sonora, sobrecarga de gases do escapamento e consumo de combustível.

Dicas

Marcha lenta: também consome combustível e produz ruído, por isso, quando tiver que esperar alguém, desligue o motor.

Alta velocidade: quanto mais alta, maior o consumo de combustível e o nível de ruído provocado pelos pneus e pelo vento.

Pressão dos pneus: deve estar sempre dentro do recomendado. Pneus com pressão baixa aumentam o consumo de combustível e o desgaste dos pneus.

Cargas desnecessárias: também contribuem para aumentar o consumo de combustível, principalmente ao acelerar em tráfego urbano.

Bagageiro do teto: pode aumentar o consumo em 1 litro/100 km, devido à maior resistência que oferece ao ar. Desmonte o bagageiro do teto sempre que não for necessária a sua utilização.

Revisões e reparações: como a General Motors utiliza materiais compatíveis com o meio ambiente, não execute reparações sozinho, nem trabalhos de regulagem e revisão do motor, porque você poderia entrar em conflito com a legislação sobre proteção do meio ambiente e também, os componentes recicláveis poderiam não ser mais recuperados para reutilização, além do risco do contato com certos materiais, que poderiam acarretar perigos para a saúde.



Controle de emissões

- A emissão máxima de CO (monóxido de carbono), na rotação de marcha lenta e ponto de ignição (avanço inicial) especificados, deve ser até 0,5%. Estes valores são válidos para combustível padrão especificado para teste de emissões.
- A emissão de gases do cárter do motor para a atmosfera deve ser nula em qualquer regime do veículo.
- Este veículo possui um sistema antipoluente de gases evaporados do tanque de combustível (cânister) (veículos Flexpower – álcool e gasolina).
- Este veículo atende aos limites de emissões de poluentes, conforme o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), de acordo com a Resolução CONAMA nº 18/86 e suas atualizações vigentes na data de sua fabricação.

- Não existe ajuste externo da rotação da marcha lenta. O ajuste da porcentagem de CO e da rotação da marcha lenta são feitos eletronicamente através do módulo de controle eletrônico – ECM.
- Nos veículos equipados com motores Flexpower – álcool e gasolina – poderá ser utilizada qualquer mistura (em qualquer proporção) de álcool e gasolina (aprovados conforme legislação em vigor) à venda nos postos de abastecimento brasileiros. O sistema de injeção eletrônica, através dos sinais recebidos de vários sensores, adequará o funcionamento do motor ao combustível utilizado. Certifique-se quanto à procedência do combustível, pois a utilização de combustível fora de especificação poderá acarretar danos irreversíveis ao motor.
- Usar preferencialmente combustível aditivado à venda nos postos de abastecimento

Nota diferente do especificado poderá comprometer o desempenho do veículo, bem como causar danos aos componentes do sistema de alimentação e do próprio motor, danos estes que não serão cobertos pela garantia.


Ruídos veiculares

Este veículo está em conformidade com as Resoluções CONAMA 01/93, 08/93 e 272/00 e Instrução Normativa do IBAMA nº 28/02 de controle da poluição sonora para veículos automotores.

Limite máximo de ruído para fiscalização (com o veículo parado):

Veículo	db(A)
2.0L 8V Flexpower (Transmissão manual)	82,4 a 4200 rpm
2.0L 8V Flexpower (Transmissão automática)	83,1 a 4200 rpm

É importante que todo o serviço de manutenção seja executado de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* para que o veículo permaneça dentro dos padrões antipoluentes.

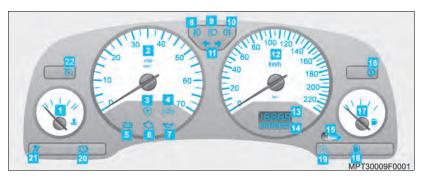

Painel de instrumentos

Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor

Ponteiro na extremidade esquerda: o motor ainda não atingiu a temperatura normal de trabalho.

Nota Enquanto o motor não atingir a temperatura normal de trabalho escala central branca (escala branca), evite elevar a rotação do motor com acelerações bruscas.

Ponteiro na escala central branca (escala branca): temperatura normal de trabalho

Ponteiro na extremidade direita (escala vermelha): motor superaquecido. Pare o motor imediatamente e verifique o nível do líquido de arrefecimento.

7 Tacômetro

Indica o número de rotações do motor. Para a leitura, multiplique por 100 o valor indicado. A área da escala de cor branca indica a faixa de trabalho normal.

Nota A área da escala de cor vermelha indica a rotação crítica, que pode danificar o motor.

Para se obter o melhor rendimento do motor, deve-se dirigir dentro da faixa que fica entre a rotação do torque máximo líquido e a rotação da potência máxima líquida (veja as rotações na Seção 12, Especificações).

Luz indicadora de mudança de marcha (veículos com transmissão manual)

Quando ativado o interruptor acende-se a luz na cor amarela no painel de instrumentos, indicando o momento para a troca de marcha para um regime mais econômico.

Luz indicadora de anomalia nos sistemas: de injeção eletrônica, de transmissão automática e de imobilização eletrônica do motor)

Nota Esta luz deve acender ao ligar a ignição e apagar-se em seguida. Caso isto não ocorra, a indicação poderá estar danificada. Procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para reparos.

O funcionamento da injeção, ignição, marcha lenta e corte em desaceleração são controlados eletronicamente. Caso a luz sa se acenda com o motor ligado, existe alguma anomalia. Neste caso, o sistema eletrônico muda para um programa de emergência, permitindo a continuação do percurso. Logo que possível, procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet. Não dirija por longos percursos com a luz de anomalia acesa, pois isto poderá danificar o catalisador, aumentar o consumo de combustível e prejudicar a dirigibilidade do veículo.

Caso a luz se se acenda apenas por breves instantes, o sistema não está com problemas, porém, se a mesma piscar intermitentemente quando a ignição estiver ligada, é sinal de que existe falha no sistema de imobilização eletrônica do motor; neste caso, o motor não poderá ser acionado (consulte "Sistema de imobilização do motor", nesta Seção).

5 Luz indicadora de carga da bateria

Nota Esta luz deve acenderse ao ligar a ignição e apagar em seguida. Caso isto não ocorra, a luz poderá estar danificada. Procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para reparos.

Se a luz permanecer acesa durante o funcionamento do motor, há falha no sistema de carga da bateria. Procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para verificação e reparos.

O veículo está equipado com um sistema de proteção da bateria; este sistema interrompe a alimentação dos componentes a ele ligados, após um determinado tempo para evitar a descarga da bateria.

6 Luz indicadora de anomalia no sistema de controle de emissões

Nota Esta luz todeve acender-se ao ligar a ignição e apagar ao dar a partida no motor. Caso isto não ocorra, a luz poderá estar danificada. Procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para reparos.

Acende-se quando a chave de ignição é ligada e durante a partida do motor, apagando-se imediatamente após o motor começar a funcionar.

Se a luz 🕽 acender com o motor em funcionamento, há falha no sistema de controle de emissões da injeção eletrônica ou transmissão automática. Provavelmente, os limites de emissões devem ter sido excedidos. Neste caso o sistema aciona automaticamente um programa de emergência que permite a continuação do percurso. Não dirija muito tempo com esta luz acesa para não danificar o catalisador e aumentar o consumo de combustível. Procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para verificação e reparos.

Se a luz 🕽 indicadora se acender por breves intervalos e apagar-se (com o veículo em movimento), trata-se de uma situação normal, e não deve causar preocupações.

Nota ao ligar a ignição e apagar ao dar a partida no motor. Caso isto não ocorra, a luz poderá estar danificada. Procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para reparos.

Com o motor aquecido e o veículo em marcha lenta, a luz pode permanecer intermitentemente acesa, devendo apagar-se quando a rotação do motor for aumentada.

Atenção! Se a luz acender com o veículo em movimento, estacione imediatamente e desligue o motor, pois poderá ter havido uma interrupção no funcionamento do sistema de lubrificação, podendo causar travamento do motor e conseqüentemente das rodas. Consulte uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet.

Atenção! Se as rodas travarem com o veículo em movimento, pressione o pedal da embreagem, coloque a alavanca de mudanças em ponto morto (ou em N nos veículos equipados com transmissão automática) e desligue a ignição, contudo não remova a chave até que o veículo esteja completamente parado, para evitar que o volante de direção trave. Será necessário maior força para frear o veículo e movimentar o volante de direção. Consulte uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet.

8 #D Luz indicadora do farol de neblina

Acende-se quando o farol de neblina está acionado, desde que as lanternas também estejam acesas.

Acende-se quando o farol alto está aceso e quando a alavanca do lampejador é acionada.

10 ()‡ Luz indicadora da luz de neblina traseira

Acende-se quando a luz de neblina traseira está acionada, desde que os faróis também estejam acesos.

Piscam enquanto as luzes indicadoras de direção estão acionadas, para a direita ou esquerda e/ou quando o sinalizador de advertência (pisca-alerta) é acionado.

Nota Se esta luz piscar com frequência maior que a normal, isto indica o não funcionamento de uma das lâmpadas.

Velocímetro

Indica a velocidade do veículo em quilômetros por hora.

Hodômetro parcial/relógio digital (quando disponível)

Para alternar as funções de hodômetro e relógio, pressione brevemente o botão. O hodômetro parcial indica a distância percorrida pelo veículo, num determinado trajeto. Para retornar a zero, pressione o botão do hodômetro parcial por aproximadamente 2 segundos.

Nota limite de tempo ou a cada 10.000 km rodados, ao ligar a ignição, a mensagem "InSP" aparecerá no visor do hodômetro (veja "Sistema de aviso de revisão", na Seção 13).

O ajuste de horas e minutos é feito da seguinte maneira:

Botão 15	Operação	
Pressione mais de 2 segundos	Os dígitos de horas piscam	
Pressione menos de 2 segundos	O número aumenta	
Pressione mais de 2 segundos	Os dígitos de minutos piscam	
Pressione menos de 2 segundos	O número aumenta	

O modo de ajuste do relógio é finalizado se o botão for pressionado por um período maior que 2 segundos.

14 Hodômetro total

Indica o total de quilômetros percorridos pelo veículo.

Botão do hodômetro parcial / relógio

Ao ser acionado, zera o hodômetro parcial e ajusta o relógio.

16 De Luz indicadora do modo esportivo (transmissão automática)

Acende-se quando o modo esportivo da transmissão automática está ativado.

Indicador do nível de combustível

Quando o ponteiro estiver na faixa vermelha, abasteça imediatamente. Este indicador funciona somente com a ignição ligada.

A condição ideal para leitura da indicação do nível de combustível ocorre com o veículo nivelado e não sujeito a aceleração, curvas ou frenagens.

Luz de advertência do nível de combustível na reserva

Nota Esta luz deve acender-se ao ligar a ignição e apagar em seguida. Caso isto não ocorra, a indicação poderá estar danificada. Procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para reparos.

Acende-se quando o nível de combustível atinge o nível de reserva. Abasteça imediatamente.

19 (Luz de advertência de velocidade máxima

Acende-se a luz () na cor verde no painel de instrumentos, indicando a ativação do sistema, a velocidade programada aparecerá no visor do hodômetro. A luz () mudará sua coloração para amarelo quando atingir a velocidade programada e emitirá um sinal sonoro. Caso ultrapasse esse limite, a luz ficará piscando.

20 (①) Luz indicadora do freio de estacionamento e nível baixo do fluido do sistema hidráulico do freio/ embreagem

Atenção! Se a luz não apagar com o motor em funcionamento e o freio de estacionamento desaplicado, conduza o veículo cuidadosamente até uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet mais próxima. Nessa situação poderá haver a necessidade de pressionar o pedal de freio além do que ocorre em condições normais e a distância de frenagem será maior. Evite correr riscos desnecessários em situações como essa e, caso a eficiência do sistema de freio tenha diminuído, estacione o veículo e chame o Chevrolet Road Service.

Luz indicadora de falha do sistema de tensionadores dos cintos de segurança ou no sistema de "Air bag"

Nota Esta luz deve acender ao ligar a ignição e apagar em seguida. Caso isto não ocorra, a indicação poderá estar danificada. Procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para reparos.

Se a luz acender com o motor em funcionamento, poderá haver falha nos sistemas.

Atenção! Na situação acima, estes sistemas não funcionarão. Procure imediatamente uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para reparos.

Luz indicadora de controle de velocidade de cruzeiro

Acende-se a luz na cor verde no painel de instrumentos, quando o sistema for acionado.



Chave com controle remoto

Uma única chave serve para todas as fechaduras do veículo e para a ignição. É fornecida também uma chave reserva que possui uma etiqueta com o código de identificação, para facilitar a confecção de uma cópia da mesma, caso necessário. Não guarde a chave reserva no interior do veículo, mas sim em lugar seguro, para uma eventual utilização.

Cópia da chave

A solicitação de uma cópia da chave, só será possível com o código de identificação da mesma, que se encontra no *INFOCARD* ou na etiqueta da chave reserva.

Nota Somente a chave feita na Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet garante o funcionamento correto do sistema de imobilização do motor, evitando possíveis despesas e problemas relacionados à segurança e danos ao veículo, além de evitar problemas decorrentes de reclamações em garantia.

Se for necessário manter a chave no contato da ignição, após o desligamento do motor, é preciso retirar a chave do contato e colocá-la novamente, para que o circuito eletrônico da chave não consuma corrente. Esse consumo pode ocasionar descarga da bateria.

Quando a porta for aberta, o motorista será avisado pelo sistema eletrônico que o procedimento descrito acima não foi executado, emitindo um sinal contínuo.

Caso seja necessária a aquisição de um novo controle remoto, dirija-se a uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet.



Hatchback

Nota Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.



Sedan



Travamento/ destravamento das portas Ativação/desativação do sistema de alarme antifurto Fechamento automático dos vidros

Atenção! Na eventualidade de um acidente, as portes são automaticamente destravadas (estando a ignição ligada), para facilitar o socorro.

O sistema de alarme antifurto monitora as portas, tampa do compartimento de cargas, capô do motor, compartimento dos passageiros e ignicão. Nota As travas elétricas das portas possuem um sistema de proteção térmica que inibe sua atuação se os pinos das portas, ou o controle remoto forem acionados por várias vezes consecutivas num curto intervalo de tempo. Se isto ocorrer, aguarde alguns instantes antes de acioná-los novamente.



Trava de segurança para crianças

Para evitar a abertura das portas pelo interior do veículo, existem travas de segurança adicionais, localizadas embaixo das fechaduras das portas traseiras, que podem ser acionadas com a própria chave, girando-as até a posição diagonal.



Travamento das portas e ativação do alarme antifurto com o controle remoto

Direcione a chave para o veículo e pressione o botão 🕝. Ao ser acionado ocorrem as seguintes funções:

- As luzes de sinalização do veículo piscam, confirmando o acionamento.
- Travamento das portas, tampa do compartimento de cargas e tampa de abastecimento.
- O sistema de alarme antifurto é ativado aproximadamente 10 segundos após seu acionamento.
- Apagam-se as luzes internas do teto.
- Os vidros com acionamento elétrico serão fechados automaticamente. Caso um dos vidros não se feche, a buzina emitirá um sinal sonoro, advertindo-o.



Atenção!

- O sistema de alarme antifurto somente é acionado após ocorrer um ciclo completo de abertura e fechamento da porta dianteira do lado esquerdo (porta do motorista). Se, após retirada a chave do contato, a porta do motorista não for aberta e fechada (se, por exemplo, o usuário descer pela porta dianteira lado direito ou uma das portas traseiras), ao se acionar o sistema de alarme antifurto, as luzes de sinalização piscarão, porém o sistema de alarme não será ativado.
- Não utilize o sistema de travamento central via controle remoto se houver alguma pessoa dentro do veículo!

Nota

- Ao acionar o alarme, verifique se os vidros com acionamento manual estão fechados, evitando disparos acidentais
- Se o veículo estiver equipado com sistema de ultra-som, caso ocorra movimento no interior do veículo com o sistema de alarme antifurto acionado, o sistema irá disparar.

Destravamento das portas e desativação do alarme antifurto com o controle remoto

Direcione a chave para o veículo e pressione o botão . Ao ser acionado, ocorrem as seguintes funcões:

- As luzes de sinalização do veículo piscam, confirmando o acionamento.
- O sistema de alarme antifurto é desativado.
- Destravamento de todas as portas e portinhola de abastecimento.
- As luzes internas do teto se acendem por alguns segundos.

Nota Ao destravar as portas do veículo através do controle remoto e nenhuma porta for aberta, as portas serão travadas automaticamente após 1 minuto.

Sistema de controle remoto inoperante

A causa pode ser:

- A bateria do controle remoto está descarregada devendo ser substituída.
- O controle remoto foi acionado várias vezes fora do raio de ação, devendo, neste caso, ser reprogramado.
- Interferência de ondas de rádio muito potentes.

Caso o problema persista, use a chave mecanicamente para as operações necessárias e procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para verificação e reparos.

Nota Em caso de não funcionamento do controle remoto ou descarregamento da bateria do veículo, o destravamento da porta será possível, utilizando-se a chave mecanicamente na porta dianteira do lado esquerdo (porta do motorista). Neste caso, somente a porta dianteira do lado esquerdo (porta do motorista) será destravada. Portanto, certifique-se de sempre deixar acesso para abertura da mesma.

Travamento automático das portas

O travamento automático das portas ocorrerá quando o veículo atingir uma velocidade superior a 15 km/h. Se as portas já estiverem travadas ao arrancar com o veículo, e forem destravadas antes do veículo atingir 15 km/h, o travamento automático ocorrerá ao atingir esta velocidade. Porém, se forem destravadas acima de 15 km/h, o travamento automático não voltará a ocorrer.



- Se as portas forem travadas automaticamente após o veículo atingir 15 km/h, ao parar o veículo e retirar a chave do contato, as portas destravarão automaticamente. Porém, isto não ocorrerá se o travamento das portas foi feito manualmente.
- Para sua comodidade, recomendamos que o sistema de travamento central seja sempre ativado/desativado através da unidade do controle remoto.
- Tome bastante cuidado ao manusear a unidade do controle remoto; esta unidade não deve ficar exposta à umidade nem tampouco ser acionada desnecessariamente.



Substituição da bateria do controle remoto

Se o raio de ação do controle remoto ficar reduzido, substitua a bateria.

Remova o controle remoto do suporte da chave cuidadosamente com o auxílio de uma chave de fenda.

Abra cuidadosamente o compartimento da bateria. Substitua a bateria por uma de mesma especificação, respeitando a posição de montagem. Encaixe a tampa, de maneira que o ruído de encaixe possa ser ouvido. Instale o controle remoto no suporte da chave, na mesma posição em que estava antes da remoção, atentando-se para que o sulco do controle remoto fique na direção do transponder da chave, de maneira que o ruído de encaixe possa ser ouvido.


Bateria utilizada: CR2032 de 3V.



Reprogramação do controle remoto

Caso seja necessário reprogramar o controle remoto:

- Coloque a chave no contato.
- Gire-a para a posição II (ignição ligada).
- Dentro de no máximo cinco segundos, e sem remover a chave da ignição, pressione brevemente por duas vezes consecutivas, um dos dois botões da unidade de controle remoto.
- O sistema de travamento central trava e destrava as portas para mostrar que a unidade do controle remoto foi programada.

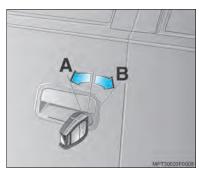

Travamento das portas e ativação do alarme antifurto com a chave

Gire a chave no sentido horário (**B**). Ocorrem as seguintes funções:

- Travamento das portas, tampa do compartimento de cargas e tampa de abastecimento são travadas.
- Os vidros com acionamento elétrico são fechados automaticamente. Caso um dos vidros não se feche, a buzina emitirá um sinal sonoro.

Ao girar a chave novamente:

 O sistema de alarme antifurto é ativado num período de aproximadamente 10 segundos.

Destravamento das portas com a chave

Gire a chave no sentido anti-horário (A) uma só vez. Ocorrem as seguintes funções: destravamento das portas, tampa do compartimento de cargas e portinhola de abastecimento.


Atenção! No caso de destravamento pela fechadura, por motivos de segurança, o alarme não é desativado, sendo disparado no momento da abertura das portas ou tampa do compartimento de cargas e desligado ao girar a chave no contato do veículo ou pressionando o botão de destravamento no controle remoto.



Diodo emissor de luz (LED) do sistema de alarme antifurto

Ao ser acionado o sistema de alarme antifurto, a luz permanece acesa por 10 segundos e começa a piscar após o sistema ser ativado.

Ao ser ativado o sistema de alarme antifurto, se a luz começar a piscar durante os primeiros 10 segundos, a porta, tampa do compartimento de cargas e capô poderão estar abertos, ou poderá haver falha no sistema de alarme; neste caso, procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para verificacão e reparos.

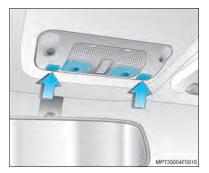

Inibidor do sensor de movimento do alarme antifurto (ultra-som)


Com a tampa do compartimento de cargas e o capô do motor fechados:

- Pressione simultaneamente os dois botões das luzes internas do teto (setas). O LED irá piscar durante 10 segundos.
- Saia do veículo e feche as portas.
- Trave as portas com o controle remoto ou com a chave, ativando automaticamente o sistema de alarme antifurto, o qual será ativado sem o monitoramento do interior do veículo. Este recurso é útil no caso de ter que deixar animais no interior do veículo.



Travamento/destravamento das portas pelo interior do veículo

- **Com o interruptor** \square : pressione-o para travar/destravar as portas, tampa do compartimento de cargas e tampa de combustível. Se o sistema sofrer sobrecarga devido a repetidos acionamentos, o fornecimento de corrente ficará interrompido durante aproximadamente 20 segundos: ou
- Com o pino de trava: abaixe o pino de trava existente na porta do motorista, para travar, ou levante-o para destravar todas as portas. Para evitar que o motorista trave as portas inadvertidamente, o pino de trava não pode ser acionado com a porta aberta.

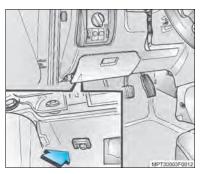

Abertura da tampa do compartimento de cargas

Veículos Sedan:

- Pressione duas vezes consecutivas o botão 😂 do controle remoto: ou
- Aperte o botão localizado na parte inferior esquerda do painel (seta).



Nota A tampa só abrirá se as portas estiverem destravadas.



Veículos Hatchback:

Com o rasgo da fechadura na posição horizontal

Para abrir:

- Desative o alarme com o controle remoto.
- Pressione o botão da fechadura (o veículo deverá estar destravado).

Para fechar:

Feche a tampa. Reative o alarme com o controle remoto.

Com o rasgo da fechadura na posição vertical

Para abrir:


- Desative o alarme com o controle remoto.
- Gire a chave no sentido horário até que o rasgo da fechadura fique na posição horizontal e pressione o cilindro da fechadura (o veículo deverá estar destravado).

Para fechar:

Feche a tampa. Reative o alarme com o controle remoto.

Ao abrir a tampa do compartimento de cargas com a chave, para evitar que a mesma seja trancada dentro do compartimento de cargas, gire-a no sentido horário da posição que se encontrar o máximo possível; a chave deverá ficar em posição diagonal. Nesta posição ela não pode ser removida. Para fechar e retirar a chave do cilindro da fechadura, feche a tampa do compartimento de cargas e gire a chave no sentido anti-horário para a posição horizontal ou vertical.

Atenção! No caso de abertura da tampa do compartimento de cargas sem desligar o sistema de alarme, ocorrerá o disparo do mesmo e somente será desligado através do controle remoto ou ignição.

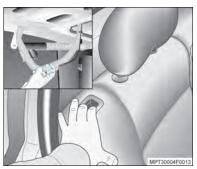

Abertura de emergência da tampa do compartimento de cargas (somente para Sedan)

Execute as seguintes operações:

- Destrave o encosto do banco traseiro, pressionando os botões da parte superior e recline-o totalmente à frente, até apoiá-lo no lugar do assento do banco traseiro.
- 2. Puxe a trava, para abertura da tampa do compartimento de cargas.



Sistema de ignição e partida e imobilização do motor

A chave de ignição pode ser girada para quatro posições:

- Ignição desligada, direção travada (veículos equipados com "Air bag") e sistema de imobilização do motor ativado.
- I Ignição desligada, direção destravada (veículos equipados com "Air bag").
- II Ignição ligada, motor desligado e sistema de imobilização do motor desativado.
- **III** Partida (motor entra em funcionamento).

Atenção! Antes de dar partida no motor, certifiquese de estar familiarizado com o funcionamento correto dos comandos e controles de seu veículo.

Ao girar a chave:

- Da posição para a posição I: gire a chave da posição ● para a posição I.
- Da posição para a posição I (veículos equipados com "Air bag"): gire o volante de direção ligeiramente e mova a chave para a posição I, para destravá-lo.
- Da posição I para a posição II: a ignição é ligada e o sistema de imobilização do motor é desativado. Todas as luzes indicadoras e de advertência se acendem no painel de instrumentos, apagando-se em seguida, ou logo após a partida.
- Da posição II para a posição III (veículos com transmissão manual): Gire a chave somente até ocorrer o giro completo do motor e solte-a. A chave retornará para a posição II e o motor inicia o seu funcionamento.
- Da posição II para a posição III (veículos com transmissão automática): Gire a chave e solte-a. A chave retornará para a posição II. O sistema de partida inteligente "Smart Start" acionará o motor de partida até o motor iniciar o seu funcionamento. Consulte "Sistema de partida inteligente (Smart Start)", nesta seção.
- Da posição III e II para a posição ●: a ignição é desligada e o sistema de imobilização do motor é ativado. Retire a chave.


Da posição III e II para a posição (para veículos equipados com "Air bag"): a ignição é desligada e o sistema de imobilização do motor é ativado. Retire a chave e gire o volante de direção até ouvir um ruído característico de travamento.

Nota O sistema de imobilização do motor protege o veículo contra roubos através de um sistema eletrônico que inibe a partida do motor. A única forma de desativação do sistema é a descrita anteriormente; desta forma, mantenha a chave reserva em um local seguro.

Sistema de partida inteligente "Smart Start" – (veículos com transmissão automática)

O sistema "Smart Start" funciona com um breve deslocamento da chave da posição II para a posição III. Não é necessário segurar a chave na posição III, pois o sistema "Smart Start" se encarregará de acionar o motor de partida até o veículo iniciar o seu funcionamento.

Nota
O tempo máximo para partida dependerá da temperatura do motor, podendo variar, em média, de 4 a 10 segundos. Após este período a partida é interrompida.

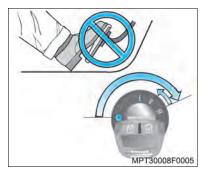

Ao dar partida ao motor:

- Certifique-se de que a alavanca de mudanças de marcha esteja em ponto morto (veículos com transmissão manual) ou em N ou P (veículos com transmissão automática).
- Não pressione o pedal do acelerador. O sistema de injeção eletrônica de combustível atua automaticamente, em qualquer condição de temperatura.
- Pressione o pedal da embreagem (veículos com transmissão manual) para aliviar o motor e facilitar a partida.

Nota

Um pequeno aumento na rotação da marcha lenta com o motor frio é normal, estabilizando-se em seguida.

 Nos veículos com transmissão automática, para liberar a alavanca seletora da posição "P" é necessário pisar no pedal do freio.



Nota Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Nota

- Nunca dê partidas contínuas ao motor por mais de 10 segundos. Se o motor não entrar em funcionamento na primeira tentativa, deslique a chave, espere 5 segundos e se o motor não der partida após algumas tentativas, procure descobrir a causa antes de acionar a partida novamente. Se necessário, recorra a uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet.
- Se o veículo desligar após 5 segundos, retorne à posição • (ignição desligada). Gire lentamente a chave para a posição III (partida). Se a lâmpada de advertência spiscar, contate uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet

🛕 Atenção!

- Se por algum motivo ocorrer o encharcamento do motor (muito combustível injetado no motor), mantenha pressionado totalmente o pedal do acelerador enquanto mantém a chave de ignição na posição de partida.
- Quando o motor funcionar, libere o pedal do acelerador lentamente.




Nota

- O veículo está equipado com um sistema de segurança de partida, o qual evita que haja uma tentativa de partida com o motor em funcionamento, preservando a integridade do sistema.
- O sistema "Smart Start" (veículos com transmissão automática) também evita o afogamento do motor do veículo durante a partida. Se o motorista acionar a partida por um período muito curto e insuficiente, o sistema manterá o motor de partida funcionando por alguns segundos a mais até que o motor do veículo comece a funcionar.
- Em veículos com sistema flexpower álcool e gasolina, verifique periodicamente o nível do reservatório de gasolina para partida a frio e complete, se for necessário, com gasolina aditivada, de preferência.

🔔 Atenção!

- Deixar crianças no interior do veículo, com a chave na ignição, poderá causar acidentes sérios.
- As chaves permitirão o funcionamento dos vidros elétricos e outros controles. ou até mesmo movimentar o veículo.

Se você esquecer a chave Nota no cilindro da ignição, após desligar o motor e abrir a porta, o sistema eletrônico vai emitir um sinal sonoro contínuo, avisando que a chave ficou no contato. Se for necessário manter a chave no cilindro da ignição, após desligar o motor, retire a chave e coloque-a novamente no cilindro para deslidar o sistema eletrônico de advertência sonora, evitando consumo desnecessário de energia da bateria.

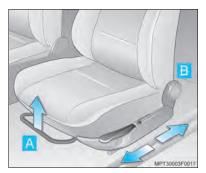


Bancos

Ajustes dos bancos dianteiros


Atenção! É muito importante ajustar o banco numa posição confortável e segura para dirigir. Nunca regule a posição do banco do motorista enquanto está dirigindo. O banco pode deslocar-se, causando a perda de controle do yeículo.

Regulagem da posição longitudinal do assento dos bancos dianteiros: puxe a alavanca de regulagem (A) situada na parte dianteira inferior do assento e mova o banco para a frente ou para trás. Ao atingir a posição desejada, solte a alavanca, fixando o banco.

Regulagem da posição do encosto dos bancos dianteiros: gire o regulador circular (B), situado na parte lateral do assento.

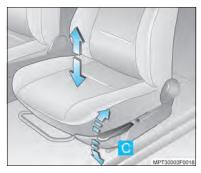

Regulagem da posição da altura do assento do banco do motorista: para elevar o assento, puxe a alavanca de regulagem (C), situada na parte lateral do assento. Para abaixar o assento, empurre a alavanca.

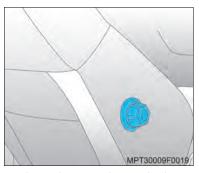

Regulagem da posição do apoio lombar no encosto do banco do motorista: gire o regulador circular situado na parte lateral do encosto, até atingir a posição mais confortável.



Encostos de cabeça

Atenção! Os encostos de cabeça são dispositivos de segurança. Dirija sempre com os mesmos corretamente ajustados. A parte superio do encosto de cabeça deve ficar sempre junto à cabeça, alinhada com o topo da mesma – nunca ao nível do pescoço.

Regulagem: posicione o encosto de cabeça para cima e para baixo, de acordo com a necessidade, movendo-o com as mãos.

Remoção: alivie com as mãos a pressão das molas de fixação, na base das hastes.




Rebatimento do banco traseiro

O banco traseiro pode ser rebatido para ampliar a capacidade do compartimento de cargas.

Rebatimento parcial


Os veículos equipados com bancos traseiros bipartidos, permitem que o encosto seja reclinado parcialmente, mantendo um ou dois lugares disponíveis para passageiros.

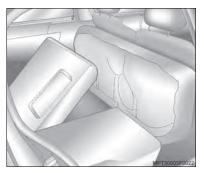

Rebatimento total


Execute as seguintes operações:

- Encaixe o descansa-braço no encosto do banco traseiro.
- Remova os encostos de cabeça do banco traseiro.
- Puxe o assento do banco traseiro para cima e para frente, até alcançar a parte traseira dos encostos dos bancos dianteiros.
- Destrave o encosto do banco traseiro, pressionando os botões da parte superior e recline-o totalmente à frente, até apoiá-lo no lugar do assento do banco traseiro.

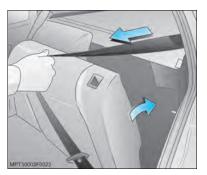


Retorno do banco traseiro à posição normal

Execute as mesmas operações utilizadas para a ampliação do compartimento de cargas, porém em sentido inverso, com o cuidado de passar o cinto de segurança pela parte frontal do encosto do banco, para que não fique preso, e empurre o encosto para a posição vertical de travamento.

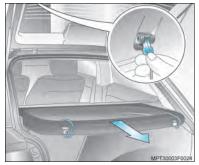

Ao transportar objetos altos (Hatchback)

Destrave a tampa do compartimento de bagagem na tampa traseira. Remova a cobertura das guias laterais e coloque-a atrás dos encostos do banco.

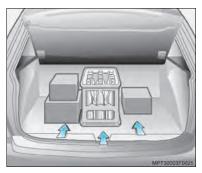

Compartimento de cargas

Iluminação

Acende-se ao abrir a tampa do compartimento de cargas.

Acomodação da bagagem

Atenção! Ao acomodar a bagagem, os objetos mais pesados devem ser colocados mais à frente possível, sobre o encosto do banco traseiro (se estiver rebatido), ou atrás do encosto do banco traseiro (se não estiver rebatido). Se os objetos forem empilhados, colocar os mais pesados embaixo dos mais leves. Objetos soltos no compartimento de cargas podem ser jogados para frente quando o veículo estiver em alta velocidade e frear bruscamente.




Descansa-braço traseiro (exclusivo para banco bipartido)

Localiza-se embutido na parte central do encosto do banco traseiro. Para utilizá-lo, puxe-o para a frente até a posição horizontal.

Acesso ao compartimento de cargas

Com o descansa-braço traseiro na posição horizontal, puxe a trava e incline a tampa para a frente.

Bloqueio da tampa de acesso ao compartimento de cargas: gire o botão localizado na parte posterior da tampa para a posição horizontal.

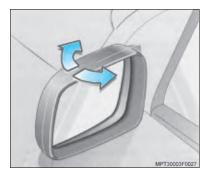


Espelhos retrovisores externos

Atenção! Os objetos vistos pelos espelhos retrovisores externos parecerão menores e mais distantes do que estão na realidade, devido à convexidade das lentes. Conseqüentemente, é possível subestimar a distância real em que se encontra um veículo refletido pelo espelho.

Dispositivo de segurança


Para segurança dos ocupantes e pedestres, os espelhos escamoteam-se em uma das direções assinaladas na figura acima.

Para retornar o espelho à posição de operação, girar o espelho na direção desejada.

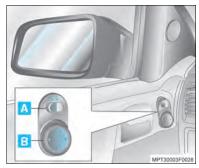

Ajuste elétrico

Acionando-se o interruptor "A", para a esquerda, o interruptor de quatro posições "B" ajusta o espelho do lado esquerdo; acionando-se o interruptor "A" para a direita, o interruptor de quatro posições "B" ajusta o espelho do lado direito.

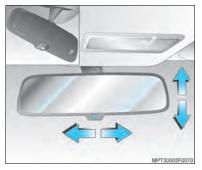

Espelho retrovisor interno

O ajuste de posição do espelho retrovisor interno é feito manualmente.

Seu veículo pode estar equipado com um dos dois tipos de retrovisores disponíveis:

- Normal: para torná-lo antiofuscante, ao dirigir à noite, mova a alavanca situada em sua parte inferior.
- Eletrocrômico (escurecimento automático): com a ignição ligada, o espelho reduz o ofuscamento de faróis fortes vindos pela traseira do veículo, escurecendo-se automaticamente

Atenção! Ao engatar marcha à ré, o escurecimento automático, no espelho retrovisor eletrocrômico, náo funcionará, para que haja melhor visibilidade traseira durante as manobras

Luz ambiente

A luz ambiente está localizada abaixo do retrovisor interno eletrocrômico. Sua função é de iluminar o painel central do veículo. A luz alaranjada se acende automaticamente através de um sensor, quando a luminosidade externa diminui.

Atenção! Se a luz ambiente não estiver acendendo, procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet.



Vidros das portas Acionamento elétrico

Este sistema é comandado por interruptores (um para cada porta) localizados ao lado esquerdo do motorista. As portas traseiras também possuem interruptores.

Mesmo após a ignição ser desligada, os vidros elétricos poderão ser acionados até que uma das portas seja aberta e depois fechada.

Abertura ou fechamento automático com sistema tipo "um toque": mantenha o interruptor pressionado por pouco tempo e solte-o para o vidro descer ou subir. Para interromper o movimento do vidro, pressione-o com um toque rápido.

Abertura ou fechamento dos vidros em pequenas etapas: pressione o interruptor com toques rápidos.

Fechamento dos vidros pelo lado de fora do veículo: Ao travar as portas do veículo com a chave ou com o controle remoto, todos os vidros que estiverem abertos se fecharão automaticamente.

Atenção! Os vidros traseiros possuem um sistema de segurança para crianças; este sistema é acionado pelo interruptor central situado entre os interruptores localizados do lado esquerdo do motorista com indicações em vermelho e verde, conforme seque:

Superfície vermelha visível: os vidros traseiros não podem ser acionados com os interruptores das portas traseiras e as luzes localizadas junto aos mesmos permanecem apagadas.

Superfície verde visível: os vidros traseiros podem ser acionados com os interruptores das portas traseiras e as luzes localizadas junto aos mesmos se acendem.

Nota

- A abertura ou fechamento automático dos vidros não será possível após uma interrupção da fonte de energia ou de uma queda de voltagem da bateria. Nesse caso, é necessário efetuar uma programação eletrônica dos vidros
- Os interruptores de acionamento dos vidros elétricos das portas possuem um sistema de proteção térmica que inibe sua atuação se forem acionados por várias vezes consecutivas num curto intervalo de tempo. Se isto ocorrer, aguarde alguns instantes antes de acioná-los novamente.

Sistema de abertura següenciada

Ao acionar o sistema de abertura automática, o movimento do vidro é interrompido a aproximadamente 10 mm antes de sua posição final; caso deseje uma abertura completa, basta acionar o interruptor de abertura novamente.

Programação eletrônica dos vidros

Manualmente: Feche as portas, lique a ignição (posição II do cilindro da ignição) e programe individualmente os vidros. Para isso, feche o vidro que está sendo programado e mantenha o interruptor pressionado durante pelo menos 5 segundos após seu fechamento. Em seguida, abaixe o vidro totalmente e mantenha o interruptor pressionado durante pelo menos 5 segundos após a abertura. Execute o mesmo procedimento para os vidros das outras portas.

Automaticamente: Os vidros também poderão ser programados acionando o controle remoto do alarme. Os vidros com acionamento elétrico fecharão e serão programados automaticamente.



tempo.

Nota

Se o sistema elétrico estiver sobrecarregado, a fonte de energia é automaticamente cortada durante um curto período de

Sistema de proteção antiesmagamento

Se o vidro da janela encontrar alguma resistência acima da metade do seu curso, durante o fechamento automático, ele será imediatamente interrompido e o vidro se abrirá novamente.

Sistema de alívio de pressão interna

Ao se abrir uma das portas do veículo, um dos vidros dianteiros se abrirá parcialmente. Ao se fechar a porta, o vidro se fechará automaticamente.



Fechamento dos vidros pelo lado de fora do veículo

Com a chave de ignição

Gire a chave na fechadura para a posição de travamento (seta). Todos os vidros que estiverem abertos fecharão automaticamente

Com o controle remoto

No momento do travamento do veículo ou do acionamento do sistema de alarme antifurto através do controle remoto, pressione brevemente o botão e todos os vidros serão totalmente fechados.

Volante de direção

Sistema de proteção contra impactos

Um conjunto de componentes deslizantes e absorventes de impactos, combinados com um elemento sujeito à ruptura, proporcionam uma desaceleração controlada do esforço sobre o volante, em conseqüência de impacto, oferecendo maior proteção ao motorista.

Travamento (veículos equipados com "Air bag")

Retire a chave do cilindro da ignição, a partir da posição "●", e mova o volante de direção até ouvir um ruído característico de travamento

Destravamento (veículos equipados com "Air bag")

Gire o volante de direção ligeiramente e mova a chave para a posição "I" da ignição.



Ajuste de posição

Puxe a alavanca de ajuste situada abaixo da coluna do volante de direção e mova o volante verticalmente, para frente ou para trás, para a posição mais confortável; em seguida, levante a alavanca para a sua posição original e trave-a.

Atenção! Nunca ajuste a posição do volante com o veículo em movimento.



Buzina

Para acioná-la, pressione qualquer dos pontos indicados com o símbolo .

Nota Em veículos com "Air bag", evite pressionar a almofada central do volante de direção, para não deformar e afundar a cobertura do "Air bag".



Comando das luzes Botão dos faróis e lanternas

O Desligado.

→€ Acendem-se as lanternas, luzes da placa de licença e luz de iluminação do painel de instrumentos.

Farol baixo: com a alavanca do sinalizador de direção na posição normal.

Farol alto: acende-se o farol alto, movendo-se a alavanca do sinalizador de direção para frente, com o comando das luzes na posição **■D**. A luz indicadora de farol alto **■D** permanece acesa no painel de instrumentos.

Lampejador do farol alto: puxandose a alavanca do sinalizador de direção no sentido do volante, o farol alto permanece aceso enquanto a alavanca estiver puxada. É usado para dar sinais de luz com os fachos de farol alto.

Temporizador do farol (se disponível)

Com o veículo desligado, puxe a alavanca do sinalizador de direção e solte-a; os faróis irão se acender por 15 segundos. Este recurso é utilizado em locais escuros para facilitar a saída dos ocupantes do veículo.

Luz interna do teto

Sistema de advertência sonoro das lanternas e faróis ligados

Ao abrir a porta, estando a chave de ignição desligada e as lanternas ou faróis acesos, é acionado um sinal sonoro, servindo de advertência para o motorista.

Regulagem da altura do facho de luz dos faróis D


Com o botão das luzes na posição de faróis baixos **BD**, a regulagem é feita de acordo com as variações de carga do veículo:

Posição 0: Somente assento do motorista ocupado.

Posição 1: Todos os assentos ocupados.

Posição 2: Todos os assentos ocupados e compartimento de cargas carregado.

Posição 3: Todos os assentos ocupados e compartimento de cargas carregado.

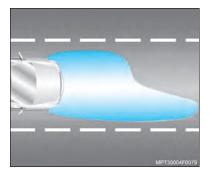

Facho de luz do farol baixo

O facho de luz do farol Nota baixo é projetado de modo a iluminar determinadas regiões com maior intensidade, privilegiando a visualização das placas de sinalização e reduzindo o efeito de ofuscamento para os condutores de veículos no sentido contrário. Tais regiões e intensidades da luz são normalizadas (resoluções do CONTRAN 227/07 e 294/08) e os faróis de seu veículo foram projetados visando atender as normas de segurança veicular e propiciar uma melhor performance de iluminação. Portanto, eventuais diferenças visuais na forma dos fachos, quando projetados em um anteparo ou parede, são resultados da condição do projeto ótico acima descrito. Em caso de dúvidas. é recomendado dirigir-se a uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet.

Interruptor do farol de neblina ≸D

Só funciona com o botão das luzes ☼ na posição ∌€ ou **[D**.

Para ligar, pressione o interruptor $\not\equiv D$, a luz indicadora $\not\equiv D$ no painel de instrumentos se acende.

Atenção! Os faróis de neblina proporcionam iluminação auxiliar e melhoram a visibilidade em condições adversas de visibilidade, como a de neblina.

Interruptor da luz de neblina traseira ()‡

Só funciona com o botão das luzes ♣ na posição **D** ou com o farol de neblina acionado.

Para ligar, pressione o interruptor $0 \ddagger$, a luz indicadora $0 \ddagger$ no painel de instrumentos se acende.

Atenção! A luz de neblina traseira proporciona iluminação auxiliar e melhora a visibilidade para o veículo que se encontra logo atrás em condições adversas de visibilidade, como a de neblina.

Regulagem da luminosidade do painel de instrumentos 🔎

A luminosidade é regulada movendo-se o disco recartilhado do reostato para cima e para baixo.



Sinalizadores de direção

Movendo-se a alavanca dos sinalizadores de direção para cima, acendem-se as luzes que sinalizam conversão à direita. Movendo-se a alavanca para baixo, passam a atuar os sinalizadores de conversão à esquerda.

O retorno da alavanca do sinalizador de direção à posição normal faz-se automaticamente quando o volante de direção volta à posição inicial. Este retorno automático não se verificará ao fazer-se uma curva aberta ou em uma mudança de faixa de rodagem. Nestas situações, basta retornar a alavanca até à posição normal.

Se a luz indicadora do sinalizador de direção �� no painel de instrumentos, piscar com frequência maior que a normal, isto indica que uma ou mais lâmpadas indicadoras de direção estão queimadas.




Sinalizadores de advertência (pisca-alerta)

Pressionando-se a tecla do interruptor 🛕 , ligam-se todas as luzes dos sinalizadores de direção. Ao ser novamente pressionada a tecla, as luzes dos sinalizadores de direção se apagam.

Para facilitar a localização da tecla do interruptor, a sua superfície vermelha fica iluminada permanentemente logo que a ignição é ligada.

Atenção! Esta sinalização só deverá ser usada em casos de emergência e com o veículo parado.

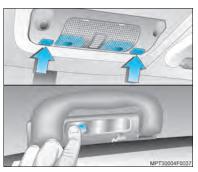

Luzes de leitura dianteiras

Estando a ignição ligada, as lâmpadas de leitura de ambos as lados podem ser ligadas separadamente. Pressione o botão (seta) para ligar. Para desligar, pressione-o novamente.

Luzes de leitura traseiras

Interruptor pressionado para a direita: luz ligada.

Interruptor no centro: luz desligada (nesta condição, acendem-se ao abrir qualquer porta).

Interruptor pressionado para a esquerda: luz desligada.



- As luzes internas do teto permanecem acesas por algum tempo após o fechamento das portas.
- Ao abrir as portas, as luzes de leitura dianteira apagam-se e acendem-se as luzes internas do teto.



Limpadores e lavadores dos vidros

Pára-brisa 🦈

A alavanca de acionamento do limpador do pára-brisa possui quatro posições:

- Desligado.
- - Funcionamento intermitente.
- Funcionamento contínuo.
- Funcionamento contínuo rápido.

Para esguichar água do reservatório no pára-brisa, puxe a alavanca. Enquanto é acionada, ocorrem o esguicho da água e o movimento das palhetas; ao ser liberada, ocorrem ainda alguns movimentos das palhetas. Funciona somente com a ignição ligada.

Nota Evite utilizar os limpadores dos vidros com os mesmos secos ou sem que os esguichos dos lavadores sejam acionados.

Vidro traseiro 🗓 (Hatch)

Funcionam somente com a ignição ligada. O lavador e limpador do vidro traseiro funcionam em qualquer uma das posições em que se encontre a alavanca.

Acionamento

Limpador: empurre a alavanca para frente até o 1° estágio.

Lavador: empurre a alavanca para frente até o **2º** estágio.

Nota

Caso o limpador dianteiro estiver acionado, ao engatar a marcha à ré, o limpador do vidro traseiro entra em funcionamento automaticamente (se disponível).



Desembaçador do vidro traseiro


Este dispositivo só funciona com a ignição ligada.

Para ligar, pressione o interruptor ; para desligar, pressione-o novamente.

Desligue-o logo que haja suficiente visibilidade, evitando sobrecargas elétricas desnecessárias. Caso contrário ele se desligará automaticamente após aproximadamente 15 minutos.

Nota

Ao limpar internamente o vidro traseiro, deverá tomar-se o cuidado para não danificar o elemento térmico do vidro (filamentos).

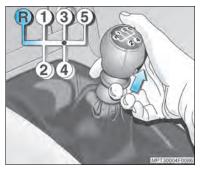

Transmissão manual

Posições da alavanca seletora:

Ponto morto


1 a 5 Primeira a quinta marchas

R Marcha à ré

Ao engatar a marcha à ré, as luzes de ré, nas lanternas traseiras, se acendem.

As mudanças de marcha executadas próximas à rotação de torque máximo do motor (veja Especificações técnicas, na Seção 12), proporcionam melhor dirigibilidade, arrefecimento e lubrificação do motor, como também melhor rendimento na queima de combustível

Marchas à frente

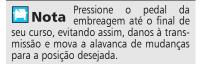



Atenção! Ao mudar de 4ª para a 5ª marcha, pressione a alavanca para a direita ao desengrenar a 4ª marcha e para retornar para a 4ª marcha, volte a alavanca para a esquerda, sem pressioná-la.

Marcha à ré

Puxe o anel (seta) e coloque a alavanca seletora de marchas na posição **R**.

Nota Coloque a alavanca selecão R somente com o veículo parado e alguns segundos após pressionar o pedal da embreagem. Se a marcha não engrenar facilmente, retorne a alavanca ao ponto morto e retire o pé do pedal da embreagem, pise novamente e mova a alavanca.

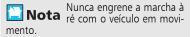

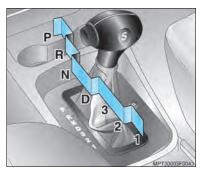

Transmissão automática

Posições da alavanca seletora:

P (estacionamento)

Tem a finalidade de travar o movimento do veículo.

Esta posição só deve ser Nota aplicada após a parada total do veículo e o acionamento do freio de estacionamento.

É a posição recomendada para dar partida ao motor.

Para mover a alavanca da posição P para outra posição, é necessário ligar a ignição e pressionar o pedal do freio.

R (marcha à ré)

Nesta posição não é possível dar partida ao motor.



Deve ser aplicada somente Nota com o veículo parado.

N (ponto morto)

Esta posição permite dar partida ao motor.

Não deve ser usada com o veículo em movimento, estando o motor funcionando ou não. Nas paradas curtas, em congestionamento, não é necessário selecionar a posição N (ponto morto).

No caso de paradas com o motor em funcionamento por longos períodos, recomendase a posição N para maior economia de combustível.



Esta é a posição obrigató-Nota ria no caso de reboque do veículo. Veja instruções na Seção 9, sobre Reboque do veículo.

D (marchas a frente, de 1^a a 4^a marcha) Nesta posição não é possível dar partida ao motor.

Esta posição deve ser selecionada para as condições normais de tráfego, na cidade ou na estrada. Todas as marchas são engrenadas automaticamente.

3 (marchas a frente, de 1^a a 3^a marcha) Nesta posição não é possível dar partida ao motor.

Só deve ser selecionada em tráfego intenso, vias urbanas e descidas de serra, obtendose o efeito freio motor.

2 (marchas a frente, 1^a e 2^a marchas) Nesta posição não é possível dar partida ao motor.

Deve ser selecionada em estradas montanhosas e sinuosas ou em descidas de serra. obtendo-se o efeito freio motor.

1 (1^a marcha)

Nesta posição não é possível dar partida ao motor.

Deve ser selecionada em subidas íngremes. ou em descidas acentuadas, obtendo-se ó efeito freio motor.

É útil também em trânsito muito congestionado para evitar a troca constante entre 1^a e 2ª marchas, mantendo em 1ª marcha.




Mudanças de posição da alavança seletora de marchas

- Para a mudança para as posições P, R, D, 3, 2 ou 1: aperte o botão lateral da manopla (seta) antes de mover a alavanca.
- Para as mudanças entre as posições N e D ou 2 e 3: mova simplesmente a alavanca.

Atenção! Não mova a alavanca seletora de marchas para a posição 2 ou 1, com o veículo em alta velocidade, para não causar danos à transmissão. Também ocorrerá uma desaceleração brusca colocando em risco a seguranca dos ocupantes do veículo.

Selecione a posição **3**, **2** ou **1**, apenas quando a mudança de marcha ascendente precisar ser evitada ou quando necessitar do efeito de freio motor. Retorne à posição **D** tão logo as condições o permitam.

Movimentação do veículo com transmissão automática

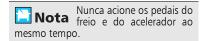

1. Com a alavanca seletora de marchas na posição **P**, dê partida ao motor.

Atenção! Após a partida do motor, pressione o pedal do freio antes de engrenar qualquer marcha, para evitar que o veículo comece a se mover.

- Mantendo-se o pedal do freio pressionado, coloque a alavanca seletora de marchas em uma das seguintes posições, conforme a necessidade: R, D, 3, 2 ou 1.
- Solte o freio de estacionamento e mantenha o pedal do freio pressionado.
- Solte o pedal do freio lentamente, o veículo entrará em movimento. Pise no pedal do acelerador progressivamente para atingir uma velocidade maior.



Modos de funcionamento da transmissão automática

A transmissão automática possui três modos de funcionamento (econômico, esportivo e antipatinação), proporcionando três formas de dirigir, a saber:

- Modo econômico: este modo é automaticamente selecionado após a partida do motor, obtendo-se economia de combustível e baixo nível de ruído.
- Modo esportivo: quando o modo esportivo é selecionado, obtém-se um melhor desempenho de velocidade, pois as mudanças automáticas ocorrem em rotações mais elevadas. Para acionar este modo, aperte o botão "S" na manopla da alavanca seletora de marchas. A luz indicadora se acendese no painel de instrumentos. Para retornar ao modo econômico, aperte novamente o botão "S". A luz indicadora se se apaga.

Modo antipatinação: quando houver dificuldade para arrancar o veículo em superfícies escorregadias, selecione o modo antipatinação (com a alavanca em **D**), para que as rodas de tração não deslizem, pressionando o botão 💥 situado do lado direito da alavanca seletora de marchas. A lâmpada do botão de acionamento 💥 se acende, o regime econômico ou o esportivo é anulado. Para ser desativado o regime antipatinação, pressione novamente o botão 💥 a transmissão automática passa a funcionar no regime econômico. Também pode-se desativar o modo antipatinação, movendo a alavanca seletora de marchas para as posições P, 3, 2 ou 1, ou quando a ignicão é desligada.

Nota

- Quando estiver utilizando o modo antipatinação, o pedal do acelerador deve ser acionado levemente (próximo à posição de marcha lenta), e o pedal do freio não deve ser acionado.
- Para economizar o sistema de freio durante uma descida de serra, reduza a alavanca de marcha para as posições 3, 2 ou 1 para obter melhor rendimento do freio motor, como também economia de combustível.
- Se durante uma ultrapassagem for necessário reduzir de marcha automaticamente para aumentar o giro do motor e ganhar mais potência, pressione o pedal do acelerador até o final de seu curso. De acordo com a velocidade do veículo ocorrerá a redução automática de marcha; mantenha o pedal pressionado. Para engrenar a marcha imediatamente superior, alivie a pressão no pedal do acelerador.



Redução de marcha para ultrapassagem (kickdown)

Pressione o pedal do acelerador até o final de seu curso, para a redução automática de marcha, e mantenha o pedal pressionado, enquanto for necessária a redução. Para engrenar a marcha imediatamente superior, alivie a pressão no pedal do acelerador.

Atenção! Se o veículo subitamente deixa de acelerar como de costume e o engate do kickdown não é possível, alguma falha está ocorrendo; a luz indicadora o de falha aparecerá no painel de instrumentos. Neste caso procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet imediatamente.



Luz indicadora de falha na transmissão automática

A luz so ou a luz ros se acende quando a ignição é ligada e durante a partida do motor e se apaga depois que o motor entra em funcionamento. Seu acendimento enquanto o veículo se desloca, indica a existência de falha na transmissão automática.

O acendimento da luz \Leftrightarrow enquanto o veículo se desloca, indica a existência de falha na transmissão automática ou sistema de injecão eletrônica.

O acendimento da luz 🛱 enquanto o veículo se desloca, indica a existência de falha na transmissão ou sistema de injeção eletrônica referente ao sistema de controle de gases de escapamento.

Falha no sistema da transmissão automática

Se ocorrer alguma falha no sistema da transmissão automática, será indicado no painel de instrumentos. Neste caso as trocas de marchas somente serão conseguidas manualmente e ocorrerão da seguinte maneira:

- Posição 1 aplicada: 1ª marcha engrenada.
- Posição 2 aplicada: 2ª marcha engrenada.
- Posição 3 aplicada: 3ª marcha engrenada.
- Posição **D** aplicada: 4^a marcha engrenada.
- Posição N aplicada: ponto morto.
- Posição R aplicada: marcha à ré.
- Posição **P** aplicada: estacionamento.

Nota Procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet. Não conduza o veículo em velocidades superiores a 130 km/h. O dispositivo de autodiagnóstico integrado no sistema da transmissão automática permite que as falhas sejam detectadas rapidamente.



Interrupção do fornecimento de energia

Caso a bateria do veículo esteja descarregada, a alavanca seletora não poderá ser movida da posição **P**.

Se a bateria estiver descarregada, dê partida ao motor, utilizando cabos auxiliares.

Se a causa da falha não estiver na bateria, libere a alayanca seletora:

- Aplique o freio de estacionamento.
- Remova a cobertura do console central, abaixo do freio de estacionamento.
- Remova o acabamento da alavanca seletora do console central e dobre-o para cima.



- Empurre a garra amarela para frente com o auxílio de uma chave de fenda e aperte o botão lateral da manopla da alavanca seletora para uma posição diferente de P.
- 5. Instale o acabamento da alavanca seletora no console central e ajuste.
- Instale novamente a cobertura no console central abaixo do freio de estacionamento.


Um novo engate de **P** causará um travamento da alavanca seletora. A causa da falha no fornecimento de energia poderá ser solucionada por uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet.



Para desatolar o veículo

Se for necessário desatolar o veículo de áreas arenosas, de lama ou de um buraco, mova a alavanca seletora de **D** para **R** em um padrão repetido, enquanto aplica simultaneamente leve pressão no pedal do acelerador. Não acelere o motor excessivamente e evite aceleração brusca.

Isto se aplica apenas às condições excepcionais mencionadas acima.

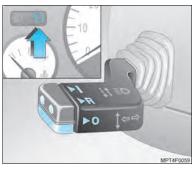

Controle de velocidade de cruzeiro

Este dispositivo torna possível manter constante qualquer velocidade entre 30 a 140 km/h, sem a necessidade de manter o pé sobre o pedal do acelerador. Ao ser acionado acende-se no painel de instrumentos o símbolo (**), na cor verde.

O sistema é acionado através de botões localizados na alavanca do sinalizador de direção:

- ▶I Ativação do sistema e seleção de velocidade.
- ▶R Reativação da última velocidade de cruzeiro (memória), desde que a ignição não tenha sido desligada.
- ▶O Desativação do sistema.

🔔 Atenção!

- O controle de velocidade de cruzeiro não deverá ser ativado em condições de tráfego pesado, estradas sinuosas ou ainda em estradas escorregadias.
- Em veículos com transmissão automática, acione o sistema somente com a alavanca seletora de mudancas na posição **D**.
- Em veículos equipados com transmissão manual o sistema não tem a capacidade de trocar as marchas. mas auxilia o motorista principalmente em trechos de velocidade constante. O sistema não deverá ser acionado com a alavanca de mudanças na posição ponto morto, pois o motor irá acelerar até a rotação de corte de injeção de combustível. O sistema atua somente em velocidades entre 30 a 140 km/h, portanto não utilize em 1ª marcha.

Ativação e seleção da velocidade de cruzeiro

Com o veículo à velocidade desejada, pressione o botão ▶I. Com isto, a velocidade estará memorizada no sistema e será mantida constante enquanto o motorista deseıar.

A luz indicadora de controle de velocidade de cruzeiro no painel de instrumentos permanecerá acesa enquanto o sistema estiver ativado. A velocidade pode ser incrementada pressionando-se normalmente o pedal do acelerador como, por exemplo, quando precisar fazer uma ultrapassagem. Ao ser liberado o pedal do acelerador, o veículo volta à velocidade memorizada pelo sistema.

Aumento da velocidade de cruzeiro programada

Com o sistema acionado, a velocidade de cruzeiro programada pode ser aumentada. pressionando-se o botão ▶I repetida e rapidamente. A velocidade programada é aumentada com incrementos de 2 km/h.

Pode-se também obter esta aceleração. pressionando-se o botão ▶I e mantendo-o pressionado até alcançar a nova velocidade desejada.

Desativação do sistema

Pressionando-se o botão ▶ 0, o sistema será desativado. O sistema também será desativado se a velocidade baixar a menos de 30 km/h, se o pedal do freio for pressionado, se o pedal da embreagem for pressionado (veículos com transmissão manual) ou se a alavanca seletora de marchas (veículos com transmissão automática) for colocada em N.

Reativação da última seleção da velocidade de cruzeiro

Ocorrendo a desativação do sistema e desejando-se ajustá-lo novamente para a última velocidade selecionada, pressione o botão **PR**. Isto só é possível se o veículo estiver a uma velocidade superior a 30 km/h.

Em veículos com transmissão manual, o acionamento do controle de velocidade de cruzeiro em marcha não apropriada pode causar excesso de consumo de combustível e esforço desnecessário do motor.

Na reativação da última seleção de velocidade de cruzeiro é recomendável acionar o sistema somente em marchas compatíveis com a velocidade programada. Conduza o veículo até atingir a velocidade programada, trocando de marchas adequadamente e reative o sistema, pressionando o botão >R.

A última velocidade selecionada é apagada da memória se a ignição do veículo for desligada.



Sistema de alerta de velocidade máxima

Este sistema alerta (sonora e visual) quando uma velocidade pré-ajustada é ultrapassada. A luz indicadora (se acenderá no painel de instrumentos, na cor verde.


Indicadores de utilização

- Não alertar (desligado).
- Alertar apenas com luz indicadora no painel de instrumentos.
- Alertar com luz indicadora no painel de instrumentos e aviso sonoro.

Ativação do sistema

Pressione o botão of situado no console central por 2 segundos, soltando-o em seguida.

A luz indicadora () no lado direito inferior no painel de instrumentos se acende na cor verde, indicando a ativação e a velocidade programada aparece no visor do hodômetro.

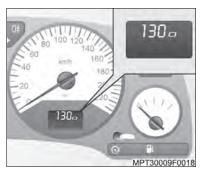

Programação da velocidade

Pressione breve e sucessivamente o botão enquanto a velocidade programada é mostrada no visor. A velocidade pode ser ajustada de 30 a 130 km/h, sempre em intervalos de 10 km/h.

Após este procedimento o sistema estará programado e a função do hodômetro retornará automaticamente, após um curto período, desde que a velocidade do veículo seja menor do que aquela programada. Para que apareça a velocidade programada novamente, pressione brevemente o botão no console, soltando-o em seguida.

Funcionamento do sistema

Quando o veículo atinge a velocidade programada, um alarme sonoro soará uma vez. Caso ativado, a luz indicadora (nudará sua coloração para amarela e aparecerá no visor do hodômetro a velocidade programada, alertando o motorista. Se a velocidade estiver acima da programada, a luz indicadora (numbém ficará piscando. Ao se reduzir a velocidade aquém da ajustada, o alarme soará duas vezes e a luz indicadora retornará a coloração verde.

Desativação do sistema

Para desativar o sistema (sonoro e visual), pressione por 2 segundos o botão no console, soltando-o em seguida. Neste momento, voltará a função hodômetro no visor, na cor amarela.

Desativação e ativação do alarme sonoro

O alarme sonoro pode ser desligado, deixando apenas o visual ativado. Pressione o botão no console por 5 segundos enquanto a velocidade programada aparece no visor. Nesta condição (alerta sonoro desativado), será apagado o símbolo

do lado direito.


Para ativar o alarme sonoro, pressione o botão no console por 5 segundos enquanto a velocidade programada aparece no visor. Nesta condição (alerta sonoro ativado), aparecerá o símbolo do lado direito.



Interruptor da luz indicadora de mudança de marcha (veículos com transmissão manual)

Localizado no painel central do veículo, este sistema quando acionado acende o LED na cor verde no próprio interruptor the ativando a opção de regime econômico. A luz indicadora to se acenderá no painel de instrumentos, mostrando o momento exato de troca de marcha.

Para desativar o sistema, pressione novamente o interruptor .

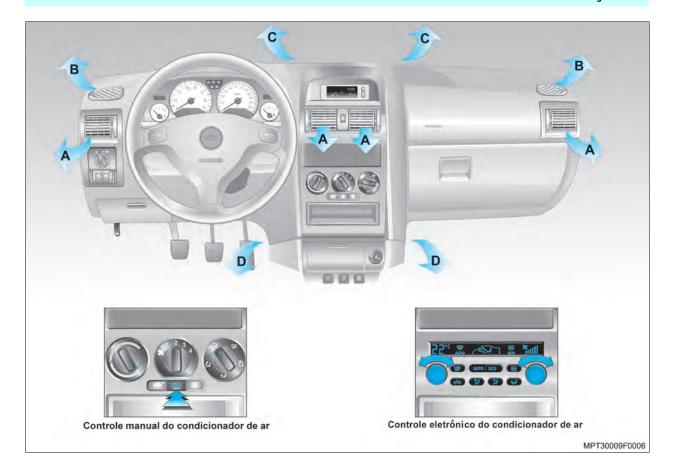

Sistema de distribuição de ar

Além do fluxo de ar natural que entra no interior do veículo pelas entradas de ar (setas) no painel dianteiro, quando o veículo está em movimento, pode ser acionado também um ventilador para aumentar o fluxo de ar. Para maior conforto, este ar pode ser aquecido ou refrigerado.

Atenção! O sistema misturador de ar permite dosar a quantidade de ar quente com ar frio, a fim de que a temperatura possa ser rapidamente regulada para o nível desejado a qualquer velocidade. O fluxo de ar é determinado pela rotação do ventilador e pode ser influenciado pela velocidade do veículo.

Filtro de ar

O filtro de ar remove poeira, fuligem e pólen. Deve ser substituído nos intervalos recomendados no *Plano de Manutenção Preventiva, Seção 13.*

Difusores de saídas de ar

Quatro difusores de ar ajustáveis (A) na parte frontal do painel, duas saídas laterais (B), saídas para o pára-brisa (C) e saídas na parte inferior do painel (D), proporcionam ventilação agradável, com ar na temperatura ambiente, aquecido ou refrigerado.

Para veículos com controle eletrônico do condicionador de ar, a saída do fluxo de ar será distribuída eletronicamente.

Nota Quando o condicionador de ar está ligado, pelo menos um difusor de saída de ar deve permanecer aberto, para que o evaporador não se congele em consequência da falta de circulação de ar.

Ajuste dos difusores de ar

Proporciona ventilação para a região da cabeça com ar à temperatura ambiente ou ligeiramente aquecido, dependendo da posição do interruptor de regulagem da temperatura.

Interrupção e liberação do fluxo de ar

Gire o disco emborrachado, que fica próximo ao difusor, para a posição aberta ou fechada. Quando um difusor é fechado (posição "**0**"), aumenta o fluxo de ar nos difusores que permaneceram abertos.



Condicionador de ar

O sistema do condicionador de ar, juntamente com os sistemas de ventilação e aquecimento, constitui uma unidade funcional desenhada para proporcionar o máximo conforto em todas as épocas do ano, sob quaisquer temperaturas exteriores.

A unidade de refrigeração do sistema do condicionador de ar resfria o ar e retira dele a umidade, a poeira etc.

Desligue o condicionador de ar sempre que não for necessária a utilização do sistema de refrigeração.

Um filtro de ar remove poeira, fuligem, pólen e espórios provenientes do ar externo.

A unidade de aquecimento aquece o ar de acordo com a necessidade em todas as posições de funcionamento, dependendo da posição do interruptor da temperatura. O fluxo de ar pode ser ajustado de acordo com a necessidade por meio do ventilador.

Os interruptores de temperatura, distribuição de ar e do ventilador têm as mesmas funções que no sistema de ventilação e aquecimento.

Abaixo dos controles de aquecimento e ventilação estão os interruptores de recirculação de ar 😂 e do condicionador de ar 💥 .

O sistema de condicionador de ar é ligado pressionando a tecla do condicionador de ar \$1.0 ventilador funciona a baixa rotação e, dependendo da conveniência, pode ser aumentada

No caso de odores indesejáveis provenientes do ar externo: ligue temporariamente a recirculação de ar 🖘 .

O sistema se desliga automaticamente quando a temperatura interna atinge aproximadamente +4°C.

Nota
O sistema de condicionador de ar só funciona com o motor em funcionamento. Para maior eficiência do sistema, os vidros devem estar fechados. Caso o interior do veículo tenha se aquecido demasiadamente após longo período sob luz solar direta, abra os vidros das portas por alguns instantes para acelerar a saída do ar quente.



Condicionador de ar (veículos com controle manual – se disponível)

Direcionamento do fluxo de ar

Mova as grades dos difusores (A) para o direcionamento do ar, conforme desejado. Para as posições ⋨ e ⁺⋨ devem ser abertos os difusores de ventilação.

Interruptor giratório central		
*	Ventilador desligado	
1	Rotação mínima	
2	Rotação média baixa	
3	Rotação média alta	
4	Rotação máxima	

Interruptor giratório esquerdo

Cabeça: O fluxo de ar é direcionado para os difusores centrais.

Cabeça e pés: O ar distribuído nos difusores centrais é um pouco mais frio que o da região dos pés. Esta condição é especialmente utilizada pela manhã quando o sol está aquecendo o interior do veículo na parte superior e a região dos pés continua fria. Ajuste o controle de temperatura para a condição mais confortável a partir da posição central.

Pés: O fluxo de ar é direcionado para as saídas de ar na região dos pés. Ajuste o controle de temperatura para a condição mais confortável.

Desembaçamento e pés: Uma parte do fluxo de ar é direcionada para as saídas de ar do pára-brisa e outra parte é direcionada para as saídas de ar da região dos pés.

Desembaçamento: O fluxo de ar é direcionado para o pára-brisa.

Nota Nos veículos com controle eletrônico do condicionador de ar, a distribuição de ar para os difusores é controlada eletronicamente no modo automático.

Ventilação 🛠

Com a ignição ligada, gire o interruptor de controle da temperatura no sentido horário e ligue o ventilador. Para a máxima ventilação da região da cabeça, gire o interruptor de distribuição de ar para a posição 🖈 e abra todos os difusores.

Para direcionar o fluxo de ar aos bancos traseiros, posicione os defletores de ar levemente para o centro e para cima. Se quiser ventilar a região dos pés, gire o interruptor para a posição . Gire o interruptor de distribuição do ar para a posição . A fim de obter ventilação para as regiões dos pés e para desembaçar o pára-brisa.

Para ventilação simultânea da região da cabeça e dos pés, coloque o interruptor na posição 💢.

Ventilação de ar à temperatura ambiente

Esta condição obtém-se com:

- O interruptor do condicionador de ar t desligado.
- O interruptor de recirculação de ar desligado.
- O interruptor de controle de temperatura voltado totalmente no sentido anti-horário.
- O ventilador \$\mathbf{s}\$ regulado na velocidade conveniente.
- O interruptor de distribuição de ar voltado para a posição 🔰.
- As entradas de ar abertas.

Nota Se o interruptor de controle de temperatura não estiver posicionado totalmente no sentido anti-horário, poderá ocorrer uma sensação de aquecimento na região dos pés.




Aquecimento

Esta condição pode ser obtida com:

- O interruptor do condicionador de ar the desligado.
- O interruptor de recirculação de ar desligado.
- O interruptor de controle de temperatura voltado para o sentido horário (faixa vermelha).
- O ventilador **\$** ligado à velocidade conveniente, mas não na máxima.
- O interruptor de distribuição de ar voltado para a posição 🐱 .

Para um aquecimento eficiente, feche as entradas de ar. Em seguida, abra os difusores laterais para as janelas, se for necessário auxiliar o desembaçamento dos vidros.

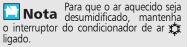



Controle de temperatura

O grau de aquecimento depende da temperatura do motor, portanto não será plenamente atingido, enquanto o motor estiver frio. À medida em que o motor vai aquecendo o ar também aquece.

 Girando o botão no sentido horário (faixa vermelha) o fluxo de ar é aquecido e no sentido anti-horário (faixa azul) o ar fica na temperatura ambiente ou é refrigerado (com a tecla do condicionador de ar tressionada).




Recirculação interna do ar

Somente ligue em casos de odores desagradáveis vindos de fora do veículo, ou em estradas com poeira. Para acionar a recirculação, pressione o botão 50; a luz do botão se acenderá indicando a sua seleção. O sistema de recirculação interna do ar restringe a entrada do ar externo, forçando

a circulação do mesmo ar no interior do

veículo.

Atenção! Deve-se ligar o sistema por pouco tempo, devido a deterioração do ar, prejudicial à saúde por período prolongado.

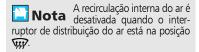



Para obter refrigeração rápida

Para obter arrefecimento máximo durante o tempo quente e quando o veículo tenha permanecido ao sol por longo período, abra os vidros durante alguns instantes a fim de permitir que o ar quente do interior seja expulso rapidamente.

Observe que:

- O interruptor do condicionador de ar testeja ligado.
- O interruptor de recirculação de ar esteja ligado 🖘 .
- O interruptor de controle da temperatura esteja voltado totalmente para a posição anti-horário (faixa azul).
- O interruptor de distribuição de ar esteja voltado para a posição 🛂 .
- O ventilador \$\mathbf{s}\$ se encontre à máxima velocidade
- Abra todas as entradas de ar.



Regulagem do sistema para condições normais

O sistema do condicionador de ar pode ser ajustado posteriormente para refrigeração normal em trânsito urbano ou na estrada. Para obter esta condição, certifique-se de que:

- O interruptor do condicionador de ar the esteja ligado.
- O interruptor de recirculação de ar esteja desligado.
- O interruptor de controle da temperatura esteja voltado totalmente para o sentido anti-horário (faixa azul).
- O interruptor de distribuição de ar esteja voltado para a posição 🐱 .
- O ventilador **\$** esteja ligado na posição adequada.
- Todas as entradas de ar estejam abertas.



Refrigeração com estratificação da temperatura

- O interruptor do condicionador de ar Iligado.
- O interruptor de recirculação de ar desligado.
- O interruptor de controle da temperatura na posição conveniente.
- O interruptor de distribuição do ar voltado para a posição 💢 ou 👪 .
- Abrir as entradas de ar requeridas.

Nota Com o interruptor de controle da temperatura ajustado na posição central, o ar quente irá para a região dos pés e o ar frio irá para cima. O ar quente entra pelos difusores laterais do painel e o ar frio entra pelos difusores centrais.



Desembaçamento dos vidros

Para obter esta condição, certifique-se de que:

- O interruptor do condicionador de ar transporta de condicionador de condicion
- O interruptor de recirculação de ar esteja desligado.
- O interruptor de controle da temperatura esteja regulado para a posição conveniente.
- O interruptor da ventilação esteja na posição conveniente.
- Ligue o desembaçador do vidro traseiro (;;;).
- Abra os difusores de ventilação laterais e direcione-os para os vidros laterais.
- Feche os difusores de ventilação centrais.

Obs.: Procure manter os vidros limpos e desengordurados.

Desembaçamento rápido dos vidros

Para obter esta condição, certifique-se de que:

- O interruptor do condicionador de ar testeja ligado.
- O interruptor de recirculação de ar esteja desligado.
- Os difusores de ar centrais e laterais estejam fechados.
- O interruptor da ventilação esteja na posição 4.
- O interruptor de controle de temperatura esteja regulado para a posição conveniente.
- O interruptor de distribuição de ar esteja voltado para a posição **\(\frac{\frac{1}{3}}{3} \)**.

Nota O uso de silicone ou produtos similares para limpeza das partes plásticas, no interior do veículo, pode prejudicar a eficiência do desembaçamento, pela impregnação de seus vapores na superfície interna dos vidros.

Para obter a máxima eficiência no desembaçamento, é recomendável manter ligado o interruptor do condicionador de ar desumidifica o ambiente, oferecendo melhor eficácia no desembaçamento.



Condicionador de ar (veículos com controle eletrônico) (se disponível)

Ajuste da temperatura:

Quando ajustado no modo automático, o sistema eletrônico do condicionador de ar proporciona ajustes ótimos em algumas condicões.

Ajuste básico para o máximo conforto:

- Pressione o botão AUTO.
- Abra todos os difusores de ar.
- Faça um ajuste prévio da temperatura para 22°C, utilizando o botão giratório.
- Ajuste a temperatura, conforme o desejado. Para a máxima performance de resfriamento, ajuste na posição "LO".
- O fluxo do ar será automaticamente distribuído pelos difusores de ar.

- A temperatura pré-selecionada pode ser ajustada para valores entre 16°C e 28°C, através da mistura proporcional entre ar frio e ar quente, girando-se o botão à esquerda.
- Quando se coloca a temperatura préselecionada num valor inferior a 16°C, a indicação "LO" aparece no mostrador. Nessas condições, o sistema funciona com refrigeração máxima e a temperatura não é controlada.
- Quando se coloca a temperatura préselecionada em um valor superior a 28°C, a indicação "HI" aparece no mostrador. Com isso, o sistema funciona com aquecimento máximo e a temperatura não é monitorada.

Nota

- O sistema de condicionador de ar só funciona com o motor em funcionamento. Para maior eficiência do sistema, os vidros devem estar fechados. Caso o interior do veículo tenha se aquecido demasiadamente após longo período sob luz solar direta, abra os vidros das portas por alguns instantes para ace-lerar a saída do ar quente.
- O grau de aquecimento depende da temperatura do motor, portanto não será plenamente atingido, enquanto o motor estiver frio. A medida em que o motor vai aquecendo o ar também aquece.



Direcionamento do fluxo de ar

Pressione um ou mais dos seguintes botões, o símbolo correspondente aparecerá no indicador.

1.	į	Pára-brisa: O fluxo de ar é direcionado ao pára-brisa e saídas laterais.
≯i	;	Cabeça: O fluxo de ar é direcionado para os difusores centrais.
.;i		Pés: O fluxo de ar é direcionado para as saídas de ar na região dos pés. Ajuste o controle de temperatura para a condição mais confortável.

Nota Para retornar ao modo automático, pressione novamente o botão selecionado ou AUTO.



Controle da velocidade do ventilador **%**

A velocidade do ventilador pode ser ajustada, girando-se o botão localizado à direita do controle eletrônico do condicionador de ar.

Desembaçamento rápido dos vidros

Veículos com controle eletrônico do condicionador de ar

- Mantenha as teclas ECO e desligadas.
- Pressione , o indicador AUTO se apaga.
- O interruptor de controle de temperatura deve estar regulado para a posição conveniente.
- O ventilador é regulado automaticamente.
- Ligue o desembaçador do vidro traseiro [ttt].
- Se após o desembaçamento total do pára-brisa ocorrer embaçamento da região inferior devido à saída de ar frio, mantenha a ventilação e desligue temporariamente o compressor do condicionador de ar, pressionando ECO do controle eletrônico do condicionador de ar. Consulte "Controle eletrônico do condicionador de ar em modo econômico", nesta Seção.


Nota Coloque o sistema do condicionador de ar em funcionamento pelo menos uma vez por semana, por aproximadamente 10 minutos. Este procedimento é necessário para lubrificar o sistema e evitar eventuais vazamentos. Quando o condicionador de ar está ligado ocorre condensação de água, que é eliminada pela parte inferior do veículo.



Recirculação interna do ar 🖘

Somente ligue em casos de odores desagradáveis vindos de fora do veículo, ou em estradas com poeira.

O sistema de circulação interna do ar restringe a entrada do ar externo, forçando a circulação do mesmo ar no interior do veículo.

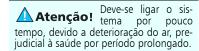

Para ligar o sistema de recirculação interna do ar:

Pressione a tecla \$\sigma\text{s}\$, a luz na parte inferior da mesma se acenderá. Para retornar ao modo automático, pressione a tecla \$\sigma\text{s}\$ ou AUTO.



Controle eletrônico do condicionador de ar em modo econômico

Ligue o modo econômico para economizar combustível. Neste modo, o compressor de arrefecimento permanece desligado. Com isso, o ar insuflado não é resfriado nem desumidificado, diminuindo o conforto gerado pelo sistema com controle eletrônico do condicionador de ar

Para selecionar o sistema com controle eletrônico do condicionador de ar em modo econômico:

- Pressione a tecla ECO, a luz na parte inferior da mesma se acenderá.
- Para retornar ao modo automático, pressione a tecla ECO ou AUTO.

Como desligar/ligar o sistema do controle eletrônico do condicionador de ar


Para desligar, gire o botão à direita no sentido anti-horário, até a leitura do mostrador desaparecer. Com isso, todas as funções do sistema com controle eletrônico do condicionador de ar serão desligadas. Para ligar novamente o sistema, pressione a tecla **AUTO**, ou gire o botão no sentido horário.

Manutenção do condicionador de ar

Nota Coloque o sistema do condicionador de ar em funcionamento pelo menos uma vez por semana, por aproximadamente 10 minutos. Este procedimento é necessário para lubrificar o sistema e evitar eventuais vazamentos. Quando o condicionador de ar está ligado ocorre condensação de água, que é eliminada pela parte inferior do veículo.

Em caso de avaria no sistema, procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para que se proceda a uma reparação correta e segura.

O filtro de ar deve ser trocado nos intervalos recomendados no *Plano de Manutenção Preventiva, Seção 13* deste Manual.

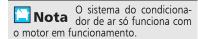

Quando o sistema está ligado, pelo menos um difusor de ar deve permanecer aberto, para que o evaporador não se congele em conseqüência da falta de circulação de ar.



Mostrador digital com informação tripla (TID) (se disponível)

Mostrador de horas, temperatura externa e sistema de áudio (se disponível) ou data, que será indicada ao ser desligado o sistema de áudio.

Data e horário

Para entrar no modo de ajuste, desligue o sistema de áudio, pressione por aproximadamente 2 segundos o botão **O**, o indicador do dia começa a piscar:

- **Ajuste do dia:** pressione **O** e ajuste o dia.
- Ajuste do mês: pressione
 Φ (o indicador do mês começa a piscar); pressione
 Φ e ajuste o mês.
- Ajuste do ano: pressione ◆ (o indicador do ano começa a piscar); pressione ◆ e ajuste o ano.

- Ajuste das horas: pressione ④ (o indicador de horas começa a piscar); pressione ⊙ e ajuste as horas.
- Ajuste dos minutos: pressione
 ① (o indicador de minutos começa a piscar); pressione
 ② e ajuste os minutos.
- Finalizar os ajustes: pressione
 O, o relógio inicia a marcação em 0 segundo.

Se desejar ajustar apenas o horário, pressione **②** até que o indicador de horas e de minutos comece a piscar.

Mesmo com a ignição desligada, o horário, a data e a temperatura externa poderão ser mostrados durante aproximadamente 15 segundos, apertando-se brevemente um dos dois botões acima do mostrador

Nota
Se houver uma interrupção na fonte de energia, o horário e a data devem ser ajustados novamente.


Temperatura externa

A temperatura ambiente é automaticamente indicada no visor.

Quando a temperatura for inferior a **0°C** aparecerá o sinal "—".

Atenção! Quando a temperatura ambiente for inferior a 3°C a luz indicadora * aparecerá no visor, e piscará durante 20 segundos, alertando o motorista sobre o risco de formação de gelo na pista.

Se o visor indicar "- - -°C" há falha no sistema. Procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para diagnóstico e reparo.

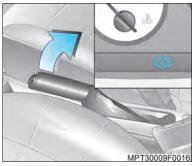

Freio de estacionamento

O freio de estacionamento atua mecanicamente nas rodas traseiras e permanece aplicado enquanto a alavanca de acionamento estiver na posição superior de seu curso. A luz indicadora (permanece acesa no painel de instrumentos, enquanto o freio de estacionamento estiver aplicado.

Atenção! Nunca aplique o freio de estacionamento com o veículo em movimento. Isto poderá causar rodopio do veículo e conseqüentes danos pessoais.

Para liberação do freio de estacionamento, force ligeiramente a alavanca para cima, comprima o botão na extremidade da alavanca (seta) e empurre-a para baixo até que a luz indicadora (1) do painel se apaque.



Freio de serviço

Ao pressionar o pedal do freio, as luzes de freio nas lanternas traseiras e a luz de freio elevada, se acendem.

🛕 Atenção!

- Aplique o pedal do freio com suavidade e progressivamente. Aplicações violentas no pedal do freio poderão provocar derrapagens, além de excessivo desgaste nos pneus.
- Esteja sempre atento às luzes indicadoras de falhas nos sistemas de freios.
- Não dirija com o motor desligado, o servofreio não atuará, sendo necessária maior pressão para acionar os freios.

- Se o motor deixar de funcionar com o veículo em movimento, freie normalmente acionando constantemente o pedal do freio, sem bombeá-lo; caso contrário, o vácuo do servofreio se esgotará, deixando de haver auxílio na aplicação do freio e, consequentemente o pedal do freio ficará mais duro e as distâncias de frenagens serão maiores.
- Se o pedal do freio não retornar à altura normal ou se houver aumento rápido no curso do pedal, isto pode ser um indicador de problema no sistema de freios. Procure imediatamente uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet.
- O nível do fluido de freio no reservatório deve ser verificado com freqüência.
- Verificar com freqüência as luzes dos freios.

Frenagens de emergência

Quase todo motorista já enfrentou alguma situação, em que precisou de frenagem súbita. É claro que a primeira reação é pressionar o pedal de freio e mantê-lo pressionado. Isto na verdade é uma atitude errada, pois as rodas podem travar. Quando isto ocorre, o veículo não obedece à direção, e poderá sair da pista. Use a técnica de frenagem gradativa. Esta proporciona frenagem máxima e ao mesmo tempo, mantém o controle da direção. Faça-o pressionando o pedal de freio e aumentando gradativamente a pressão.

Em caso de emergência, provavelmente você vai querer pressionar fortemente os freios sem travar as rodas. Se ouvir ou perceber que as rodas se arrastam, alivie o pedal de freio. Desta forma, é possível manter o controle da direcão.

Circuitos hidráulicos independentes

Os freios das rodas dianteiras e das rodas traseiras têm circuitos separados.


Se um dos circuitos falhar, o veículo poderá ainda ser freado por meio do outro circuito. Se isto suceder, o pedal do freio deverá ser aplicado fazendo-se maior pressão. A distância de frenagem do veículo aumentestas circunstâncias. Portanto, antes de prosseguir viagem, leve o veículo a uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para corrigir o problema.



Pedais do freio, acelerador e embreagem

Os pedais de freio e acelerador possuem alturas diferentes para proporcionar maior facilidade de movimentação do pé, no momento em que este muda de posição, passando do freio para o acelerador e viceversa. O pedal da embreagem possui um curso maior para proporcionar mais sensibilidade no seu controle.

Nota Este veículo possui pedais desarmáveis para proteção dos pés do motorista em caso de colisão. No interior das portas, existem barras de aço para proteção dos ocupantes do veículo em caso de impactos laterais.

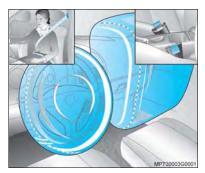

Sistema de proteção de três estágios

Este sistema compreende:

- Primeiro estágio (cintos de segurança de três pontos): em pequenos acidentes envolvendo impacto frontal e durante frenagem brusca os dispositivos automáticos do cinto de segurança prendem ao banco os ocupantes que estiverem utilizando os cintos de segurança.
- Segundo estágio (tensionadores dos cintos de segurança do moto-rista e passageiro dianteiro): em següência ao acionamento dos cintos de segurança os tensionadores dos cintos dos bancos dianteiros são acionados, puxando os fechos dos cintos para baixo, reduzindo ou eliminando folgas entre o cadarço do cinto e o corpo dos ocupantes dos bancos dianteiros.

Terceiro estágio ("Air bag" para o motorista e passageiro dianteiro): em colisões frontais sérias, quando ocorre o acionamento do sistema "Air bag", reduz as chances de colisão dos ocupantes dos bancos dianteiros com o volante, painel de instrumentos e pára-brisa.

Atenção! O sistema de "Air bag" serve para completar o sistema de cintos de segurança de três pontos e tensionadores do cinto. Portanto, os cintos de segurança devem sempre ser usados pelos ocupantes do veículo, independente do veículo ser equipado ou não com o sistema de "Air bag".



Cintos de segurança

Atenção!

- Todos os ocupantes do veículo devem usar cintos de segurança. Os ferimentos causados por colisão poderão ser muito piores se você não estiver usando o cinto de segurança. Você poderá colidir com objetos no interior do veículo ou ser atirado para fora dele.
- Um cinto que tenha sido sujeito a esforços como, por exemplo, num acidente, deverá ser substituído por um novo.


Nota Antes de fechar a porta, certifique-se de que o cinto esteja fora do curso desta. Se o cinto ficar preso na porta, poderá haver danos a ele e ao veículo.

Como usar corretamente o cinto retrátil de três pontos

- Ajuste o encosto do banco de forma que você possa sentar-se em posição vertical.
- Puxe suavemente a fivela deslizante para fora do dispositivo de recolhimento e ajuste o cinto sobre o corpo sem torcê-lo.
- Encaixe a fivela do cinto no fecho, até perceber o ruído característico de travamento.
- Puxe o cadarço diagonal para ajustar o cadarço subabdominal.
- Para soltar o cinto, pressione o botão no fecho. O cinto será recolhido automaticamente.

🔔 Atenção!

- A parte subabdominal do cinto deverá estar em posição baixa e rente aos quadris, tocando as coxas. O cinto diagonal deverá passar sobre o ombro e transversalmente ao tórax. Estas partes do corpo são as adequadas para receber os esforços dos cintos de segurança.
- Os cintos não devem ficar apoiados contra objetos nos bolsos das roupas, tais como canetas, óculos, etc., dado que estes podem causar ferimentos ao usuário.
- Cintos cortados ou desfiados podem não proteger você numa colisão. Sob impacto, os cintos poderão rasgar-se totalmente. Se o cinto estiver cortado ou desfiado, substitua-o imediatamente.

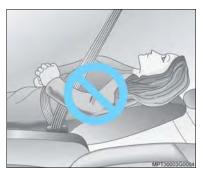

Posição correta dos encostos dos bancos

Atenção! Mesmo que travados, os cintos de segurança poderão não ser eficazes se você estiver em posição reclinada. O cinto diagonal pode não ser eficaz, pois não estará apoiado no corpo. Em caso de colisão, você poderá deslizar-se, recebendo ferimentos no pescoço ou em outros locais. O cinto subabdominal também pode não ser eficaz. Em caso de colisão, o cinto poderá estar acima de seu abdômen. As forcas do cinto estarão concentradas naquele local e não sobre seus ossos pélvicos. Isto poderá causar sérios ferimentos internos. Para obter proteção adequada enquanto o veículo estiver em movimento, mantenha o encosto em posição vertical, sente-se bem encostado e use o cinto de segurança corretamente.



Uso correto do cinto de segurança durante a gestação

Os cintos de segu-Atenção! rança funcionam para todas as pessoas, inclusive para as gestantes. Como todos os demais ocupantes, haverá maior chance de que gestantes sejam feridas se não estiverem usando o cinto de segurança. A parte da cintura deverá ser usada na posição mais baixa possível.

Lembre-se, a melhor maneira de proteger o feto é proteger a mãe. Em caso de colisão, existem maiores possibilidades de que o feto não seja atingido se o cinto de segurança estiver sendo usado corretamente. Para as gestantes, bem como para as demais pessoas, a palavra-chave para tornar efetivos os cintos é usá-los corretamente.




Ajuste da altura do cinto de três pontos dos bancos dianteiros

Para fazer o ajuste, puxe um pouco o cinto de seu alojamento e pressione a guia na fixação superior (setas).

Ajuste a altura de acordo com a sua estatura. Isto é particularmente importante se o usuário que utilizou o cinto anteriormente era de estatura mais baixa.



Atenção! Não laça o ajuste de altura enquanto dirige. Não faça o ajuste de

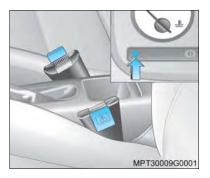

Tensionadores do cinto

O sistema do cinto de segurança dos bancos dianteiros em veículos incorpora tensionadores do cinto.

Na eventualidade de uma colisão frontal, os fechos do cinto são puxados para baixo; os cadarços diagonal e subabdominal são instantaneamente esticados.

A ativação dos tensionadores é percebida através da luz de advertência 🧩 no painel de instrumentos. É também indicada pelas lingüetas amarelas existentes nos fechos dos cintos.

Os cintos de segurança permanecem totalmente em funcionamento mesmo quando os tensionadores do cinto tenham sido ativados.



🔔 Atenção!

- Caso os tensionadores tenham sido ativados, eles deverão ser substituídos em uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet.
- Não é permitida a instalação ou colocação de acessórios não previstos para seu veículo ou de outros obietos dentro do raio de atuação dos tensionadores.
- O sistema eletrônico que controla os tensionadores do cinto e do sistema "Air bag" está localizado no console central. Para evitar mau funcionamento, não se deve colocar nenhum objeto imantado nas proximidades deste console.



Uso correto dos cintos de segurança em crianças pequenas

Os bebês e as crian-Atenção! ças devem ocupar sempre o banco traseiro e, serem protegidos por sistemas de proteção infantil. Os ossos dos quadris de uma criança muito nova são tão pequenos que um cinto normal não permanecerá na posição baixa dos quadris, conforme necessário. Ao contrário, haverá possibilidade de que o cinto figue sobre o abdômen da crianca. Em caso de colisão, o cinto forçará diretamente o abdômen, o que poderá causar ferimentos sérios. Portanto, certifique-se de que toda criança ainda pequena para utilizar o cinto normal seja protegida por um sistema adequado para a criança.



Atenção! Nunca segure um bebê no colo com o veículo em movimento. Um bebê não é tão pesado enquanto não ocorre uma colisão, mas, no momento em que esta ocorrer, ele tornar-se-á tão pesado que você não poderá retê-lo. Por exemplo, numa colisão a apenas 40 km/h, um bebê de 5,5 kg poderá ser lançado com uma força representada pelo peso de uma pessoa de 110 kg. Será quase impossível segurá-lo.



Uso correto dos cintos de segurança em crianças maiores


Crianças maiores, para as quais o sistema de proteção infantil tornou-se pequeno, deverão usar os cintos de seguranca do veículo.

Atenção!

- As estatísticas de acidentes indicam que as crianças estarão mais seguras se ocuparem o banco traseiro e estiverem usando os cintos corretamente.
- Crianças que não estejam usando cintos de segurança podem ser atiradas para fora do veículo, ou podem atingir outras pessoas que estejam usando os cintos, em caso de colisões.
- Onde quer que a criança sente no interior do veículo, o cadarço subabdominal deverá ser usado em posição baixa, acomodado abaixo dos quadris.



Atenção! Nunca permita isto! A ilustração mostra uma criança sentada no banco equipado com o cinto retrátil de três pontos, mas o cadarço diagonal está passando atrás da criança. Se o cinto for usado desta forma, a criança poderá deslizar sob o cinto em caso de colisão.

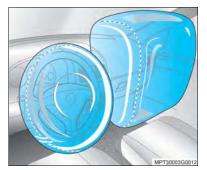

"Air bag" frontal (sistema suplementar de retenção)

Este sistema é identificado pela inscrição "Air bag" no volante (para o motorista) e acima do porta-luvas (para o passageiro).

O sistema "Air bag" frontal é composto de:

- Bolsas infláveis com geradores de gás alojados no interior do volante e do painel.
- Controle eletrônico com sensor de desaceleração integrado.
- Luz indicadora * no painel de instrumentos.

Atenção! Os cintos de segurança, cujo o uso é obrigatório por lei, são os mais importantes equipamentos de retenção dos ocupantes e devem ser utilizados sempre. Somente com a utilização dos cintos de segurança, o sistema "Air bag" pode contribuir para a redução da gravidade de possíveis ferimentos aos ocupantes do veículo em caso de colisão.

Os "Air bags" frontais são dispositivos complementares de segurança que, em conjunto aos cintos de segurança dianteiros e seus tensionadores, aumentam a eficiência da proteção aos ocupantes em colisões com desacelerações muito bruscas do veículo. Sua função é a de proteger a cabeça e o tórax do ocupante contra choques violentos no volante de direção ou painel em acidentes em que a proteção oferecida somente pelos cintos de segurança não for suficiente para se evitar lesões graves e/ou fatais.

O "Air bag" não será acionado em impactos frontais de baixa severidade em que o cinto de segurança for o bastante para proteger os ocupantes, em impactos laterais, traseiros, capotamentos, derrapagens e outras situações cujo ocupante não é projetado para frente com severidade.

O "Air bag" deve ser acionado apenas em impactos frontais, desde que a desaceleração imposta ao ocupante no sentido de projetá-lo para frente, seja tal que o cinto de segurança não venha a ser o suficiente para retê-lo, impedindo um choque deste contra partes do veículo à sua frente ou garantir baixas desacelerações. É importante salientar que a velocidade do impacto não é fator determinante para o acionamento do "Air bag", e sim a desaceleração imposta ao ocupante.

Um módulo eletrônico com um sensor de desaceleração gerencia a ativação dos tensionadores dos cintos de segurança e dos "Air bags". Havendo necessidade, dispara inicialmente os tensionadores dos cintos de seguranca dianteiros para segurar ainda

mais os ocupantes nos bancos e, dependendo do nível de desaceleração, também ativa os geradores de gás que inflam as bolsas, amortecendo o contato do corpo dos ocupantes com o volante de direção ou painel.

A explosão do dispositivo gerador de gás provocada para inflar as bolsas de ar não é prejudicial para o sistema auditivo humano e a nuvem semelhante à fumaça formada durante o disparo do sistema "Air bag" nada mais é do que talco (não tóxico) cuja função é a de minimizar o atrito entre o corpo do ocupante e as bolsas de ar.

O acionamento dos tensio-Nota nadores do cinto de segurança ocorre em circunstâncias menos severas que o dos "Air bags", ou seja, podem ocorrer casos de ativação dos tensionadores sem que os "Air bags" sejam acionados.



A bolsa do "Air bag" é Atenção! projetada para que os ocupantes toquem nela somente quando estiver totalmente inflada. Por isso, antes de dirigir, é aconselhável regular adequadamente os bancos dianteiros.

Aiuste o assento do banco do motorista de modo que consiga, com o pé direito, pressionar até o final de curso o pedal da embreagem sem tirar as costas do encosto do banco e o encosto tal que, com os ombros encostados e os bracos esticados. os pulsos figuem apoiados sobre a parte superior do volante de direção.

Regule também o banco do passageiro o mais para trás possível, sem prejudicar o espaço para as pernas do ocupante do banco traseiro.



🔔 Atenção!

- Os cintos de segurança devem estar corretamente afivelados.
- Em caso de colisão em que ocorra o acionamento do sistema "Air bag" sem que os ocupantes do veículo estejam usando os cintos de segurança, o risco de ferimento grave poderá aumentar consideravelmente.
- Crianças menores de 10 anos devem sempre ser transportadas no banco traseiro, especialmente em veículos equipados com sistema "Air bag". Além de ser exigência legal, a força do inflamento do "Air bag" irá empurrá-las de encontro ao encosto do banco, podendo causar graves ferimentos.



Luz indicadora do "Air bag"

Quando a ignição é ligada, a lâmpada indicadora se sa cende por aproximadamente 4 segundos, apagando-se em seguida. Se a lâmpada não se acender, não apagar após 4 segundos, ou se acender com o veículo em movimento, isto é evidência de uma avaria no sistema de "Air bag" ou nos tensionadores do cinto de segurança. Nestes casos, o sistema de "Air bag" ou os tensionadores do cinto de segurança não funcionarão em caso de acidente. Procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para reparar o problema.

Recomendações importantes sobre o sistema "Air bag"

- Não mantenha nenhum tipo de objeto entre as bolsas e os ocupantes dos bancos dianteiros.
- Não instale acessórios não originais no volante ou no painel.
- Nunca faça alterações nos componentes do sistema "Air bag".
- O sistema eletrônico que controla o sistema "Air bag" e os tensionadores do cinto de segurança está localizado no console central. Para evitar falhas, nenhum objeto imantado deve ser colocado nas proximidades do console.
- Caso o veículo sofra inundação ou alagamento, solicite a assistência de uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet.
- A desmontagem do volante e do painel de instrumentos, somente deverá ser executada em uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet.
- O "Air bag" foi projetado para disparar somente uma única vez. Uma vez disparado, deverá ser substituído imediatamente em uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet
- Não cole nada no volante e na cobertura do "Air bag" do lado do passageiro, nem aplique neles qualquer material. Limpe a sua superfície somente com um pano úmido.

- Quando você transferir o veículo para outro proprietário, solicitamos que você alerte o novo proprietário que o veículo está equipado com "Air bag" e que ele deve consultar as informações descritas neste manual.
- No caso de desmanche total do veículo equipado com "Air bag", solicite a assistência de uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet



Uso de sistema de proteção infantil no banco dianteiro do acompanhante em veículos com sistema "Air bag" (se disponível)

Veículos com "Air bag" no lado do passageiro:

Atenção! Nos veículos equipados com "Air bag" no lado do passageiro dianteiro, não se deve instalar o sistema de proteção infantil no banco dianteiro.



Sistema de proteção infantil

Ao transportar crianças, use o sistema de proteção infantil apropriado, que proporciona a segurança adequada para a criança em caso de impacto.

Muitas empresas fabricam sistemas de proteção infantil para bebês e crianças. Certifique-se de que o sistema de proteção infantil a ser utilizado em seu veículo possui etiqueta de aprovação do cumprimento das normas de segurança, nos termos da legislação brasileira.

Nota

- Ao transportar crianças de até 10 (dez) anos de idade, observe as normas para transporte de crianças estabelecidas pela legislação brasileira
- Assegure-se de que o sistema de segurança esteja fixado apropriadamente.
- Observe atentamente as instruções de instalação e utilização fornecidas pelo fabricante do sistema de proteção infantil.
- Não prenda objetos no sistema de proteção infantil e não o cubra com outros materiais.
- Substitua o sistema de proteção infantil que tenha sido submetido a acidente.



🔔 Atenção!

- Após remover a criança do veículo, fixe o assento com o cinto de segurança do veículo, a fim de evitar que o mesmo seja lançado para frente em caso de uma frenagem brusca.
- Caso não seja necessário manter o assento no compartimento de passageiros, remova e coloque-o no compartimento de cargas, fixando-o com uma rede de retenção.
- Em caso de impacto com o veículo, o assento deverá ser substituído.
- Antes de instalar um sistema de proteção infantil, leia com atenção as instruções fornecidas pelo fabricante do sistema.
- A não observação destas instruções sobre os sistemas de proteção infantil e das instruções fornecidas pelo fabricante do sistema, poderá aumentar o risco e/ou severidade de ferimentos em caso de um acidente.
- Se o assento para criança não estiver apropriadamente fixado, o risco da criança ser seriamente ferida em uma colisão aumenta enormemente.



Dirigindo na lama ou areia

Quando você dirige na lama ou areia, as rodas não têm boa tração. Você não pode acelerar rapidamente, é mais difícil esterçar e são necessárias maiores distâncias de frenagem.

Na lama é melhor usar marcha reduzida — quanto mais espessa a lama, mais baixa deve ser a marcha. Em camadas espessas de lama, mantenha o veículo em movimento para não atolar.

Ao dirigir na areia muito solta (como nas praias ou dunas) os pneus tendem a afundar. Isto causa efeito sobre a direção, aceleração e frenagem. Para melhorar a tração, reduza levemente a pressão de ar dos pneus ao dirigir sobre a areia.

Nota Após dirigir sobre lama ou areia, limpe e verifique as lonas de freios. Estas substâncias podem causar frenagem irregular ou lonas vitrificadas. Verifique a estrutura da carroçaria, direção, suspensão, rodas, pneus e sistema do escapamento quanto a danos.

Se o veículo atolar

Jamais gire as rodas se o veículo estiver atolado. O método conhecido por balanço pode ajudar a desatolar, porém seja cuidadoso.

Atenção! Se girarem em alta velocidade, os pneus poderão estourar, resultando em ferimentos a você e a outras pessoas. Poderá haver superaquecimento da transmissão e outros componentes do veículo. Em caso de atolamento, gire as rodas o mínimo possível. Não gire as rodas a mais de 55 km/h, conforme indicado no velocímetro.

Nota Girar as rodas pode resultar em destruição de componentes de seu veículo, bem como dos pneus. Girar as rodas em velocidades altas durante as mudanças para a frente e para trás pode destruir a transmissão.

Balançar o veículo para desatolar

Primeiramente, gire o volante da direcão para a esquerda e para a direita. Isto fará liberar a área ao redor das rodas dianteiras. A seguir, em veículos com transmissão manual, alterne a transmissão entre 1ª ou 2ª marcha e marcha à ré, girando as rodas o mínimo possível. Solte o pedal do acelerador durante as mudanças e pressione levemente o pedal quando a transmissão estiver engrenada. Em veículos com transmissão automática, mova a alavanca seletora de marchas da posição D para a posição R em um padrão repetido, enquanto aplica simultaneamente leve pressão no pedal do acelerador. Não acelere o motor excessivamente e evite aceleração brusca. Se algumas tentativas não forem suficientes para desatolar, você precisará ser rebocado, ou você poderá usar os ganchos de socorro, se houver. No caso de ser rebocado, veia instrucões na **Secão 9**, sob "Rebocando o veículo".



Dirigindo em trechos alagados

Esta é uma situação que deve ser evitada tanto quanto possível, mesmo nas vias pavimentadas das cidades. Além de não ser possível avaliar com precisão o estado da pista à frente, devido à água, o veículo pode vir a se danificar seriamente, pois não foi projetado para essa utilização.

É recomendável não passar pelo trecho alagado se a lâmina d´água for superior à altura do centro da roda, para minimizar riscos de dano ao veículo.



Se realmente for preciso atravessar um trecho alagado, fazê-lo sempre em baixa velocidade, em torno de 10 km/h, utilizando a 1ª marcha ou 1, se a transmissão for automática. É preciso ficar atento aos veículos de grande porter trafegando nas proximidades, pois podem ser produzidas marolas de grandes proporções, aumentando as probabilidades de danos.

O problema mais sério ao passar por trechos alagados é a possibilidade de entrada de água no interior do motor pelo sistema de captação do ar de admissão. Quando isso ocorre, há o "calço hidráulico", em que a água impede o movimento dos pistões e conseqüentemente a deformação de componentes do motor. Nesse caso, o motor sofre avarias de grande monta e o veículo pode vir a parar imediatamente ou posteriormente, dependendo do grau da avaria. Não tente colocar o motor em funcionamento novamente. Tal atitude poderá aumentar os danos ao veículo. Avarias de motor por entrada de água não são cobertas pela Garantia.

Atenção! Dirigir em correnteza pode ser perigoso. A água poderá arrastar o veículo causando afogamentos. Até mesmo uma correnteza com alguns centímetros de água pode impedir o contato dos pneus com a pista, causando a perda de tração e capotagem do veículo. Não dirija em correntezas.



Dirigindo à noite

É difícil avaliar a velocidade de um veículo que está em movimento à sua frente apenas observando suas lanternas traseiras. Dirigir à noite é mais perigoso do que durante o dia. Uma razão é que alguna motoristas podem estar sob o efeito de álcool, drogas, fadiga ou com a visão limitada pela escuridão.

Recomendações para dirigir à noite

- Dirija na defensiva. Lembre-se de que este é o período mais perigoso.
- Não beba antes de dirigir.
- Como a visão pode ser limitada, reduza a velocidade e mantenha maior distância entre o seu e os demais veículos.

- Reduza a velocidade, especialmente nas auto estradas, mesmo que seus faróis possam iluminar muito bem a pista adiante.
- Em áreas desertas, esteja atento a animais na pista.
- Se estiver cansado, saia da pista em local seguro e descanse.
- Mantenha limpos interna e externamente o pára-brisa e todos os vidros de seu veículo. O reflexo da sujeira à noite é muito pior do que durante o dia. Mesmo a parte interna pode ficar embaçada devido à sujeira. A fumaça de cigarros também embaça as superfícies internas dos vidros, dificultando a visão.
- Lembre-se de que os faróis iluminam menos a pista nas curvas.
- Mantenha os olhos em movimento; desta forma, é mais fácil identificar objetos mal iluminados.
- Assim como seus faróis devem ser inspecionados e ajustados com freqüência, consulte um oftalmologista periodicamente. Alguns motoristas sofrem de cegueira noturna a incapacidade de enxergar com luz pouco intensa e nem mesmo sabem disso.



Dirigindo na chuva

A chuva e as estradas molhadas podem trazer problemas ao dirigir. Você não pode parar, acelerar ou fazer curvas regularmente em pista molhada, pois a aderência de seus pneus à pista não é tão boa quanto nas pistas secas. E caso a banda de rodagem de seus pneus não esteja em boas condições, a aderência será menor ainda.

Se começar a chover quando você estiver ao volante, reduza a velocidade e seja mais cuidadoso. A pista pode ficar molhada repentinamente, ao passo que os seus reflexos ainda podem estar condicionados para dirigir em pista seca. Quanto mais pesada a chuva, mais precária será a visibilidade. Mesmo que as palhetas do seu limpador de pára-brisa estejam em boas condições, a chuva pesada poderá dificultar a visão das placas de sinalização, semáforos, das marcações da pavimentação, do limite do acostamento e até mesmo de pessoas que estejam andando na pista. Borrifos da estrada podem dificultar mais a visão do que a chuva, principalmente se forem em estrada suja.

Portanto, é recomendável manter em boas condições o limpador do pára-brisa e abastecido o seu depósito de água. Substitua as palhetas do limpador do pára-brisa quando apresentarem falhas, estiverem lascadas ou quando estiverem soltando fragmentos de borracha. Dirigir em alta velocidade em meio a grandes poças d'água, ou mesmo após o veículo ter sido lavado em autoposto, também pode trazer problemas. A água pode afetar os freios. Tente evitar as poças, mas se não for possível, tente reduzir a velocidade antes de atingi-las.

Os freios molhados podem resultar em acidentes. Os freios não funcionam bem em paradas súbitas e podem fazer o veículo puxar para o lado, levando você a perder o controle sobre ele.

Após dirigir em meio a uma grande poça d'água ou após o veículo ter sido lavado num posto de serviço, pressione levemente o pedal de freio até sentir que os freios estão funcionando normalmente.

Recomendações sobre tempo chuvoso

- Acenda os faróis, para tornar-se mais visível aos outros motoristas.
- Fique atento aos veículos pouco visíveis que trafegam atrás de você. Se estiver chovendo forte, use os faróis mesmo durante o dia
- Após reduzir a velocidade, mantenha distância adequada. Seja cuidadoso especialmente quando ultrapassar outro veículo. Espere que a pista esteja livre a sua frente e esteja preparado para enfrentar a má visibilidade causada por borrifos de água na pista. Se os jatos forem muito fortes a ponto de dificultar a visão, recue. Não ultrapasse se as condições não forem ideais. Trafegar em velocidade mais baixa é melhor do que sofrer um acidente.
- Se for conveniente, use o desembaçador.
- Verifique periodicamente a espessura correta das bandas de rodagem dos pneus.



Aquaplanagem

O excesso de água sob os pneus cria condições para a ocorrência da aquaplanagem, que é muito perigosa. Isto poderá acontecer se houver muita água na pista e se você estiver em alta velocidade. Quando o veículo está aquaplanando, há pouco ou nenhum contato do pneu com a pista.

Pode ser que você não perceba a aquaplanagem, e até mesmo dirija durante algum tempo sem notar que os pneus não estão em contato constante com a pista. Você talvez perceba a aquaplanagem quando tentar reduzir a velocidade, fizer curvas, mudar de pista nas ultrapassagens ou se for atingido por uma rajada de vento. De repente, você se dará conta de que não consegue controlar o veículo. A aquaplanagem não é comum, mas poderá acontecer se a banda de rodagem dos pneus estiver excessivamente gasta. Poderá ocorrer quando houver grande quantidade de água na pista. Se você notar reflexos das árvores, dos fios da rede elétrica ou de outros veículos, ou se as gotas de chuva formarem ondulações na superfície da água, isto é sinal de que pode haver condições para ocorrência da aquaplanagem.


A aquaplanagem geralmente acontece em velocidades altas e não obedece a nenhuma regra definida. A melhor recomendação é reduzir a velocidade quando estiver chovendo e permanecer atento.

Dirigindo em estradas montanhosas e colinas

Dirigir em montanhas ou colinas íngremes é diferente de dirigir em terreno plano. Se você normalmente dirige em áreas rurais ou se estiver planeiando uma visita a tais localidades, alguns cuidados serão necessários.

Recomendações sobre estradas montanhosas e colinas

- Mantenha seu veículo em boas condições. Verifique o nível de todos os fluidos e também os freios, pneus e sistema de arrefecimento. Estes sistemas são muito solicitados nas estradas montanhosas.
- Saiba como descer os declives. Não use apenas os freios, use também o freiomotor para reduzir a velocidade. Para isso, mantenha o veículo engrenado, guando descer montanhas ou declives; desta forma, você reduzirá a velocidade sem usar excessivamente os freios.

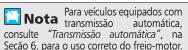



Se você não usar Atenção! freio-motor, os freios esquentarão

demasia e poderão perder a eficiência. Use uma marcha reduzida e deixe o motor ajudar os freios nas descidas íngremes. É perigoso descer montanhas em ponto morto ou com a chave de ignição desligada. Seus freios precisarão executar toda a frenagem. Assim, eles poderão aquecer-se demais e não funcionarão bem. Ao descer montanhas, mantenha a chave de ignição ligada, com o motor em funcionamento e uma marcha adequada engrenada.



Dirigindo sob neblina

A neblina pode ocorrer quando há muita umidade do ar ou geada forte. A neblina pode ser tão leve que permita enxergar a centenas de metros adiante, ou pode ser tão espessa que limite a visão a apenas alguns metros. A neblina pode aparecer de repente numa estrada normal e tornar-se um potencial de perigo.

Quando você dirige sob neblina, sua visibilidade é rapidamente reduzida. Os maiores perigos são a colisão com o veículo à sua frente ou a colisão por trás. Tente perceber a densidade da neblina na estrada. Se for difícil enxergar o veículo à sua frente (ou, à noite, se for difícil perceber-lhe as lanternas traseiras), é sinal de que a neblina está tornando-se espessa. Diminua a velocidade para que o veículo que vem atrás de você também diminua a sua.

A frente de neblina espessa poderá estender-se apenas a alguns metros ou a muitos quilômetros; você só poderá saber quando estiver atravessando-a. Tudo que você tem a fazer é enfrentar a situação com o máximo cuidado. Mesmo quando o tempo parece bom, às vezes pode haver neblina, principalmente à noite ou durante a madrugada, em estradas que atravessam vales ou áreas baixas e úmidas. Repentinamente você poderá ser envolvido por uma neblina espessa que pode até obstruir a visibilidade através do pára-brisa. Frequentemente os faróis tornam possível notar estas ondas de neblina. Mas algumas vezes, você é apanhado no alto de uma subida ou no fundo de algum vale. Acione o lavador e o limpador do pára-brisa para ajudar a limpar a sujeira proveniente da estrada. Reduza a velocidade.

Recomendações para dirigir sob neblina

- Quando estiver dirigindo sob neblina, acenda o farol baixo, mesmo durante o dia. Você enxergará melhor e será mais visível aos demais motoristas
- Não use farol alto. A luminosidade será refletida em você pelas gotas de água que formam a neblina.
- Use o desembaçador. Quando a umidade for alta, mesmo a leve formação de umidade dentro dos vidros diminuirá sua já limitada visibilidade. Acione algumas vezes o lavador e limpador do pára-brisa. Pode haver formação de umidade fora dos vidros, e o que parece neblina na verdade talvez seja umidade fora do pára-brisa. Considere como elemento de alto risco a neblina espessa. Tente encontrar um local para sair da pista.
- Se a visibilidade estiver próxima de zero e você precisar parar, mas não tiver certeza de estar fora da pista, acenda os faróis, acione o sinalizador de emergência e a buzina periodicamente ou quando notar aproximação de outro veículo.
- Em condições de neblina, ultrapasse somente se tiver ampla visibilidade à frente e a ultrapassagem for segura. Mesmo assim, esteja preparado para recuar se perceber que a neblina à sua frente está mais espessa. Se outros veículos tentarem ultrapassar você, facilite a operação para eles.

Atenção! Antes de pôr o motor em movimento, tome as medidas de precaução recomendadas, a fim de não inalar seus gases tóxicos:

- Não ponha o motor a funcionar em áreas fechadas – garagem, por exemplo – por tempo maior que o necessário para manobrar o veículo, pois os motores de combustão interna produzem gases com produtos altamente tóxicos, tais como monóxido de carbono que embora incolor e inodoro, é mortífero.
- Havendo a suspeita de entrada de gases de escapamento no compartimento de passageiros, dirija somente com as janelas abertas e, assim que possível, verifique as condições do sistema de escapamento, assoalho e carroçaria.

Seu veículo está equi-Atenção! pado com um módulo eletrônico que, dentre outras características, aiuda a evitar danos ao motor decorrentes de rotações acima do limite especificado de trabalho. Ao aproximar-se do limite, o sistema reduz a emissão de combustível, impedindo o aumento da rotação do motor, e fazendo com que a potência gerada e a velocidade do veículo permaneçam estáveis. Nestes casos, recomenda-se cautela nas ultrapassagens ou manobras onde o motor seja severamente exigido, pois a redução da injeção de combustível impedirá o aumento da velocidade do veículo.

Nota O módulo eletrônico não impede danificações ao motor decorrentes de picos de alta rotação derivados de reduções indevidas de marchas. São exemplos:

- Ao tentar engatar a 5^a marcha a partir da 4^a, engatar equivocadamente a 3^a marcha:
- Desengatar o veículo em longos declives ("banguela" e ao reengrenar, utilizar-se de uma marcha muito reduzida);

Nestas hipóteses, apesar da ação do módulo eletrônico, a elevação da rotação do motor decorrerá independentemente da injeção de combustível, podendo superar os limites de tolerância e resultar em graves danos aos componentes internos do motor.

Recomendações ao estacionar o veículo

- 1. Aplique o freio de estacionamento.
- 2. Sem acelerar o motor, desligue-o e retire a chave.
- Em veículos com transmissão manual, engrene uma marcha reduzida (1ª ou marcha à ré).
- Em veículos com transmissão automática, posicione a alavanca seletora de marchas em "P".
- 5. Vire a direção no sentido da guia se estacionar em ruas de declive acentuado, fazendo com que a parte anterior do pneu fique voltada para a calçada. Se estacionar em rua de aclive, vire a direção no sentido contrário à da guia, isto é, de modo que a parte posterior do pneu fique voltada para a calcada.
- 6. Feche todas as portas, vidros e defletores de ventilação.



Triângulo de segurança

O triângulo de segurança encontra-se alojado no painel lateral esquerdo do compartimento de cargas.




Roda reserva

A roda reserva encontra-se no porta-malas, sob o carpete.

A roda reserva é fixada por uma porca borboleta (seta).

Nota Conforme o modelo do veículo, o conjunto roda e pneu reserva pode ter especificações técnicas diferentes do conjunto para rodagem montado no veículo. Nestes casos, recomendamos que a utilização do conjunto roda e pneu reserva não ultrapasse distâncias superiores a 100 km e que o mesmo não seja utilizado para a realização do rodízio de pneus, em razão da diferença do desempenho por ele apresentado. Esta diferença não prejudica a segurança do veículo. Para maiores informações sobre os pneus, veja a Seção 12, "Especificações técnicas".

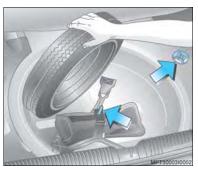

Gancho de reboque (se disponível), macaco, chave de fenda, chave de roda

O macaco, a chave de fenda, o gancho de reboque e a chave de rodas encontram-se alojadas no porta-ferramentas dentro da caixa da roda reserva.

Substituição de pneu

Ao substituir um pneu, tome as seguintes precauções:

- Não fique debaixo do veículo enquanto ele estiver sobre o macaco.
- Durante a substituição, não deixe o motor ligado nem de partida.
- Use o macaco somente para substituir rodas.


Proceda a substituição do pneu do seguinte modo:

- Estacione numa superfície plana, se possível.
- 2. Ligue o sinalizador de advertência e aplique o freio de estacionamento.
- Transmissão manual: engrene a primeira marcha ou a marcha à ré.


Transmissão automática: posicione a alavanca seletora de marchas em **P**.

- 4. Coloque o triângulo de segurança a uma distância conveniente atrás do veículo.
- Utilizando um bloco de madeira ou uma pedra, calce a roda diagonalmente oposta à que vai ser substituída.


Atenção! Em veículos que a roda reserva é diferente dos pneus rodantes, recomendamos que a utilização do pneu reserva não ultrapasse distâncias superiores a 100 km e que o mesmo não seja utilizado para realização do rodízio de pneus, em razão da diferença do desempenho por ele apresentado. Esta diferença não prejudica a segurança do veículo.

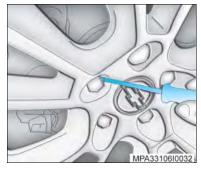


6. Remova as coberturas dos parafusos.

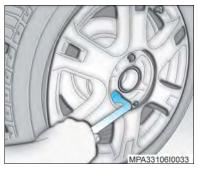

 Com a chave de roda, afrouxe os parafusos meia a uma volta, mas não os remova.

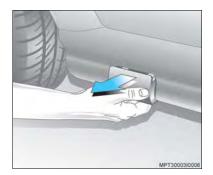

 Na parte dianteira e traseira inferior da carroçaria existem rebaixos para fixação do macaco. Estes rebaixos estão cobertos por portinholas. Para abrir, puxe as portinholas para fora.

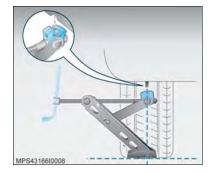


 Posicione o braço do macaco no encaixe mais próximo da roda a ser substituída, de modo que a garra do macaco envolva a lâmina vertical e encaixe no rebaixo da lâmina.

Obs.: O macaco é acionado com a chave de roda. Para isso, introduza a chave de roda no encaixe do eixo de acionamento do macaco.

- Ao girar o parafuso do macaco, certifique-se de que a borda da base do macaco esteja tocando o chão e se encontre diretamente sob o rebaixo da lâmina
- Levante o veículo, girando a chave de roda no macaco.
- 12. Remova os parafusos da roda.
- 13. Substitua a roda.
- 14. Reinstale os parafusos da roda, apertando-os parcialmente.
- 15. Abaixe o veículo.

- Aperte os parafusos em seqüência cruzada.
- 17. Reinstale as coberturas dos parafusos/ calota central.
- Guarde a roda removida, a chave de fenda, o gancho de reboque (se disponível), o macaco e a chave de roda.
- Mande reparar o pneu avariado, faça o seu balanceamento e reinstale-o no veículo tão logo quanto possível.

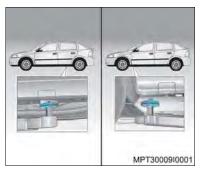

Levantamento do veículo na oficina

A localização dos pontos de apoio de um elevador ou macaco de oficina devem ser aplicados somente nos lugares indicados nas ilustrações, na parte dianteira e traseira, nas áreas entre os rebaixos para colocação do macaco e o alojamento das rodas.

Nota Se os pontos de apoio dos elevadores ou macacos forem metálicos, deverá ser utilizada proteção de borracha para evitar danos ao veículo.



Gancho para reboque (se disponível)

O orifício para a colocação do gancho para reboque está localizado no pára-choque dianteiro do veículo no lado esquerdo.

O gancho para reboque está localizado no estojo de ferramentas abaixo da roda reserva no compartimento de cargas.

Parafuse o gancho para reboque, girando-o no sentido anti-horário com o auxílio da chave de rodas. Aperte-o firmemente.

Coloque a alavanca de mudanças em pontomorto; em veículos com transmissão automática, coloque a alavanca seletora em **N**.

Gire a chave no contato até a posição **II** (ignição ligada) para destravar a direção e permitir o funcionamento das luzes do freio, buzina e limpador do pára-brisa.

Evite movimentos violentos do veículo.


Esteja atento para acionar o freio com maior força, pois, com o motor desligado, o servofreio não atuará.

Em veículos com direção hidráulica, será necessário maior força para mover o volante, pois, com o motor desligado, o sistema não atuará.

Feche todas as janelas e difusores de ar para evitar a entrada de gases de escapamento provenientes do veículo que está rebocando.

Atenção! Caso o reboque do veículo não seja possível através de guincho com apoio para rodas ou tipo plataforma, utilize sempre o cambão: nunca cabos ou cordas.

Nota As partes inferiores do compartimento do motor, tais como braços de controle, a chapa protetora do cárter e suportes do motor não deverão ser usadas para apoio do macaco, cavaletes ou guinchos. Os componentes podem sofrer deformações, ainda que imperceptíveis a olho nu, danificando as peças e afetando o seu funcionamento.

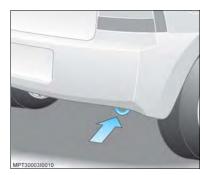


Reboque de outro veículo

O gancho para reboque (se disponível) está localizado na parte traseira do veículo, do lado direito.

Prenda o cabo de reboque no gancho. Deve ser usada uma barra rígida (cambão), nunca flexível.

Nota Conduza lentamente e evite movimentos violentos do veículo. As forças de tração podem danificar os veículos. Não prenda o cabo de reboque no eixo traseiro.

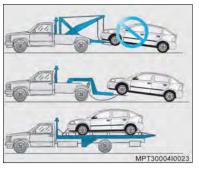


Reboque do veículo

Em situações de emergência que requeiram o rebocamento do veículo, recorrer preferivelmente às empresas especializadas em guinchos ou socorros rodoviários oficiais, que utilizem reboque com apoio para as rodas ou reboque tipo plataforma.

Nota Em serviços de rebocamento por guincho com levantamento parcial do veículo (dianteiro ou traseiro), o veículo rebocado náo deve ser suspenso pelo sistema de suspensão sob pena de avarias no mesmo.

Ao fixar o veículo utilizando cintas, deve-se tomar cuidados para não danificar as tubulações ou chicotes elétricos.

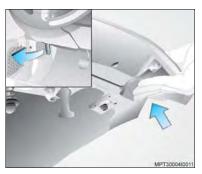

Capô do motor

Para abrir o capô, puxe a alavanca de comando de trava, situada do lado esquerdo, por baixo do painel de instrumentos (certifique-se de que a alavanca retornou à posição inicial). O capô ficará parcialmente aberto e preso apenas no trinco.

Para abrir completamente, pressione a trava do trinco de segurança.

Nota Antes de fechar o compartimento do motor, certifique-se de que todas as tampas de enchimento estejam posicionadas.

Para fechar o capô, recoloque a vareta na sua posição original e abaixe-o gradualmente, deixando-o finalmente cair por ação do próprio peso.

Verifique sempre se o capô ficou bem fechado, procurando erguê-lo. Se não estiver travado, repita a operação de fechamento.

Atenção! A haste de sustentação da tampa do compartimento do motor poderá estar aquecida devido o aumento da temperatura no interior do compartimento do motor. Para manusear a haste de sustentação, use algo para se proteger.



🛕 Atenção!

- O ventilador ou outras peças móveis do motor podem causar ferimentos graves. Mantenha as mãos e roupas distantes de peças móveis com a ignição ligada, desligada ou quando o motor estiver em funcionamento.
- Produtos inflamáveis em contato com as peças aquecidas do motor podem incendiar-se.



Superaquecimento do motor

Você encontrará no painel de instrumentos de seu veículo, o medidor de temperatura do líquido de arrefecimento. Este medidor indica a elevação da temperatura do motor.

Nota
Se o motor funcionar sem o líquido de arrefecimento, seu veículo poderá ser seriamente danificado. Os reparos, nestes casos, não serão cobertos pela garantia.

Superaquecimento sem formação de vapor

Se você perceber a advertência de superaquecimento e não houver indícios de formação de vapores, o problema poderá não ser muito sério. Algumas vezes pode haver excesso de aquecimento do motor quando você:

- Dirige em subida íngreme sob temperaturas ambientes muito altas.
- Pára após ter dirigido em altas velocidades.
- Dirige em marcha lenta durante trajetos longos.


Se perceber advertência de superaquecimento e não houver indícios de formação de vapores, observe durante aproximadamente um minuto o seguinte procedimento:

- 1. Desligue o ar condicionado.
- Tente manter o motor sob carga (use uma marcha em que o motor funcione mais lentamente).

Se a advertência de superaquecimento desaparecer, continue dirigindo. Para efeitos de segurança, dirija mais devagar durante aproximadamente 10 minutos. Se o ponteiro do indicador de temperatura voltar ao normal, continue dirigindo.

Caso a temperatura do líquido de arrefecimento não abaixe, pare e estacione seu veículo imediatamente. Se ainda não houver indícios de formação de vapores, acione o motor em marcha lenta durante aproximadamente dois a três minutos, com o veículo parado, e observe se a advertência de superaquecimento desaparece.

Se continuar a advertência de superaquecimento, desligue o motor, peça aos passageiros que desocupem o veículo e espere esfriar. Você pode decidir não abrir o compartimento do motor, mas procure assistência técnica imediatamente.

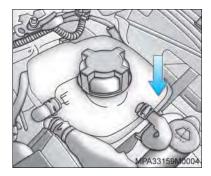

Se você decidir abrir o compartimento do motor, verifique o tanque de expansão do líquido de arrefecimento.


Atenção! Se o líquido existente no interior do tanque de expansão do líquido de arrefecimento estiver fervendo, não tome qualquer atitude. Espere até que esfrie.

O nível do líquido de arrefecimento deverá estar no máximo. Se não estiver, isto significa possibilidade de vazamento nas mangueiras do radiador, mangueiras do aquecedor, radiador ou bomba d'água.



🔔 Atenção!

- As manqueiras do aquecedor e do radiador e outras partes do motor podem aquecer muito. Não as toque. Ao tocá-las você poderá queimar-se.
- Se houver vazamento, não acione o motor. Se o motor permanecer funcionando, todo o líquido de arrefecimento poderá ser perdido, causando queimaduras. Antes de dirigir o veículo, providencie o reparo dos vazamentos.

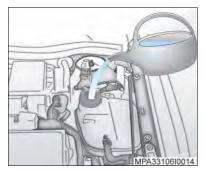

Ventilador do motor

Se não houver indício de vazamentos, verifigue se o ventilador está funcionando. Seu veículo está equipado com ventilador elétrico. Se houver superaquecimento do motor, o ventilador deverá funcionar. O não funcionamento do ventilador significa necessidade de reparos. Desligue o motor.

Se não for possível identificar o problema, mas o nível do líquido de arrefecimento não estiver no máximo, adicione ao reservatório de expansão uma mistura de líquido protetor para radiador de longa duração (alaranjado) ACDelco na proporção de 35% a 50% de aditivo, complementando com água potável.


Dê partida ao motor quando o nível do líquido de arrefecimento estiver no ponto de abastecimento máximo. Se o sinal de advertência de superaquecimento continuar, procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet.

Visando prevenir danos ao Nota veículo e diminuir as dificuldades de partida a quente (por evaporação de combustível), o sistema de ventilação do motor pode ser acionado mesmo após o desligamento do veículo por períodos que dependem das temperaturas ambiente e do motor.



🛕 Atenção!


- Os vapores e líquidos escaldantes provenientes do sistema de líquido de arrefecimento em ebulição podem explodir e causar queimaduras graves. Eles estão sob pressão, e se a tampa do radiador for aberta mesmo que parcialmente, os vapores poderão ser expelidos a alta velocidade. Nunca gire a tampa do radiador enquanto o motor e o sistema de arrefecimento estiverem quentes. Se houver necessidade de girar a tampa, espere o motor esfriar.
- O aditivo de longa duração do sistema de arrefecimento é tóxico e deve ser manuseado com cuidado.

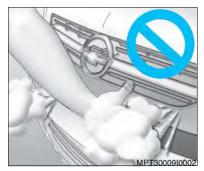

Superaquecimento com formação de vapor

📤 Atenção!


 Os vapores gerados pelo superaquecimento do motor podem causar queimaduras graves, mesmo que você apenas abra o compartimento do motor. Mantenha-se distante do motor se notar a emissão de vapores. Desligue o motor, desocupe o veículo e espere que ele esfrie. Antes de abrir o compartimento do motor, aguarde até que não haja mais indícios de vapores ou líquido de arrefecimento. Se o veículo continuar em movimento enquanto o motor estiver superaquecido, os líquidos poderão vazar devido a alta pressão. Você e outras pessoas poderão ser gravemente queimadas. Desligue o motor superaquecido e aguarde até que o motor esfrie.

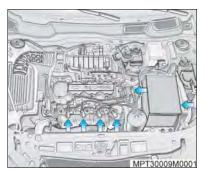

Serviços na parte elétrica

Assim, sempre que necessitar efetuar algum trabalho nesses sistemas, recorra a uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet.

Atenção! A não observância desta recomendação poderá causar acidente grave. O perigo de acidente está nos seguintes pontos: bobina de ignição, velas de ignição e terminais da bateria (setas). Se você usa marcapasso, não realize trabalhos no motor com este em funcionamento.

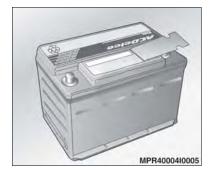


Bateria

A bateria ACDelco Gold que equipa o veículo não requer manutenção periódica. Se o veículo não for utilizado por 30 dias ou mais, desconecte o cabo negativo da bateria para não descarregá-la.

🛕 Atenção!

- Acender fósforos próximo à bateria poderá fazer explodir os gases nela contidos. Use uma lanterna se precisar de mais iluminação no compartimento do motor
- A bateria, apesar de lacrada, contém ácido que causa queimaduras. Não entre em contato com o ácido. Se houver contato acidental do ácido com os olhos ou a pele, lave a superfície com água em abundância e procure assistência médica imediatamente.
- Para minimizar o perigo de atingir os olhos, sempre que manipular baterias, utilize óculos de protecão.
- A General Motors não se responsabilizará por acidentes causados por negligência ou manipulação incorreta das baterias

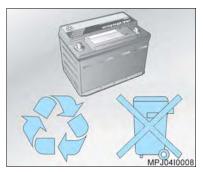

Reciclagem obrigatória da bateria

Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca (Resolução CONAMA 401/08 de 04/11/08):

- Todo consumidor/usuário final é obrigado a devolver sua bateria usada a um ponto-de-venda. Não descarte-a no lixo.
- Os pontos-de-venda são obrigados a aceitar a devolução de sua bateria usada e a devolvê-la ao fabricante para reciclagem.

Atenção! e com o chumbo:

Riscos do contato com a solução ácida

- Composição básica: chumbo, ácido sulfúrico diluído e plástico.
- A solução ácida e o chumbo contidos na bateria, se descartados na natureza de forma incorreta, poderão contaminar o solo, o subsolo e as águas, bem como causar riscos à saúde do ser humano.
- No caso de contato acidental com os olhos ou com a pele, lavar imediatamente com água corrente e procurar orientação médica.
- Ao transportar a bateria, mantenha a mesma sempre na posição horizontal para não ocorrer vazamento da solução ácida através do respiro.

Sistema de proteção de bateria

O sistema de proteção de bateria funciona com a ignição desligada e após abrir qualquer porta ou compartimento de cargas as lâmpadas do compartimento de cargas, do pára-sol, da luz do teto e das luzes de leitura traseiras, que estiverem acesas se apagarão após 3 minutos.

Este sistema interrompe a alimentação dos componentes a ele ligados, após um determinado tempo, para evitar a descarga da bateria.



Prevenção e cuidados com os componentes eletrônicos

Para evitar avarias nos componentes eletrônicos da instalação elétrica, não se deve desligar a bateria com o motor funcionando.

Ao desligar a bateria, desligue primeiramente o cabo negativo e depois o cabo positivo. Tenha cuidado para não inverter a posição dos cabos.

Ao voltar a ligar, instale primeiro o cabo positivo e depois o negativo.


Partida com bateria descarregada



Nota

- Nunca ponha o motor em funcionamento utilizando um carregador de baterias. Isto danificará os componentes eletrônicos.
- Não se deve dar partida ao motor empurrando ou rebocando o veículo se este for equipado com catalisador, sob pena de danos ao componente.

Estes símbolos são encontrados na bateria original do seu veículo:

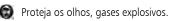

Evite: fumar, faíscas, chamas.


Mantenha fora do alcance das crianças.

Cuidado: material explosivo.

Corrosivo: ácido sulfúrico. Consulte.

Cuidado: Chumbo (Pb).

Reciclável.

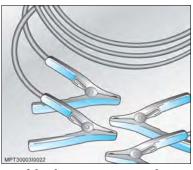

Partida do motor com cabos auxiliares


Com a ajuda de cabos auxiliares, o motor de um veículo com a bateria descarregada pode ser posto em movimento transferindo-se para ele energia da bateria de outro veículo. Isto deverá ser realizado com cuidado e obedecendo às instruções que a seguir se indicam.



Atenção! O não cumprimento destas instruções pode causar avarias no veículo e danos pessoais resultantes da explosão da bateria, bem como queima da instalação elétrica.

Execute as operações na seqüência indicada:

- Verifique se a bateria auxiliar para a partida é da mesma voltagem que a bateria do veículo cujo motor deve ser acionado.
- 2. Durante esta operação de partida, não se aproxime da bateria.
- Estando a bateria auxiliar instalada em outro veículo, não deixe os veículos encostarem um no outro.
- Verifique se os cabos auxiliares não apresentam isolamentos soltos ou faltantes.
- Não permita que os terminais dos cabos entrem em contato um com o outro ou com partes metálicas dos veículos.
- Desligue a ignição e todos os circuitos elétricos que não necessitem permanecer ligados.
- Nota Se ligado, o sistema de áudio poderá ser seriamente danificado. Os reparos não serão cobertos pela garantia.
- Aplique firmemente o freio de estacionamento. Em veículos com transmissão automática, coloque a alavanca seletora na posição P. Em veículos com transmissão manual, coloque a alavanca de mudanças em ponto morto.
- 8. Localize nas baterias, os terminais positivo (+) e negativo (-).

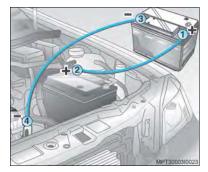


- 9. Ligue os cabos na seqüência indicada:
- + com +: pólo positivo de bateria auxiliar (1) com pólo positivo da bateria descarregada (2).
- com massa: pólo negativo da bateria auxiliar (3) com um ponto de massa do veículo distante 30 cm da bateria e de peças móveis e/ou quentes (4).

Nota O motor do veículo que proporciona a partida auxiliar pode permanecer em funcionamento durante a partida.

Atenção! O ventilador e outras peças móveis do motor podem causar ferimentos graves. Mantenha as mãos e roupas distantes de peças móveis com a ignição ligada, desligada ou quando o motor estiver em funcionamento.

- Dê a partida ao motor do veículo que está com a bateria descarregada. Se o motor não pegar após algumas tentativas, provavelmente haverá necessidade de reparos.
- 11. Para desligar os cabos, proceda na ordem exatamente inversa a da ligação.

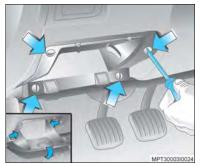

Fusíveis e relés

Caixa de fusíveis

A caixa de fusíveis está localizada na parte interna do veículo à esquerda da coluna de direção, atrás do porta-objetos.

Solte os parafusos e remova a fixação do porta-objetos.

O diagrama para os fusíveis encontra-se na parte de trás do porta-objetos.





Substituição de fusíveis

Puxe a lingüeta da caixa de fusíveis para frente e efetue a substituição do fusível. Um fusível queimado é visualmente identificado pelo seu filamento interno partido.

O fusível só deve ser trocado após descoberta a causa da sua queima (sobrecarga, curto-circuito, etc.) e por outro original de igual capacidade. A capacidade dos fusíveis está relacionada com sua cor, a saber:


Bege: fusível de 5 ampères.

Marrom: fusível de 7,5 ampères.

Vermelho: fusível de 10 ampères.

Azul: fusível de 15 ampères.
 Amarelo: fusível de 20 ampères.
 Verde: fusível de 30 ampères.

Laranja: fusível de 40 ampères.

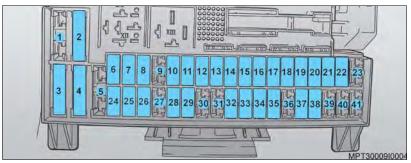


Fusíveis no interior do veículo – capacidades (ampère) e circuitos elétricos protegidos

Posição	Ampère	Circuito	
01	-	Não utilizado	
02	30A	Ventilação interna	
03	40A	Desembaçador do vidro traseiro	
04	20A	Acendedor de cigarros / tomada de energia	
05	-	Não utilizado	
06	10A	Farol baixo (lado direito) e controle elétrico da regulagem de altura dos faróis	
07	10A	Luzes de estacionamento (lado direito), luz lanterna (lado direito), iluminação da placa de licença e módulo temporizador (Multitimer)	

Posição	Ampère	Circuito	
08	10A	Farol alto (lado direito)	
09	-	Não utilizado	
10	15A	Buzinas e temporizador do farol alto (relé)	
11	20A	Sistema de trava elétrica, alarme antifurto e levantador elétrico dos vidros	
12	15A	Farol de neblina	
13	7,5A	Painel de instrumentos, mostrador de informações triplas, sistema de áudio (se disponível), temporizador do farol alto (relé)	
14	30A	Limpador do pára-brisa, relé, limpador do vidro traseiro automático (somente para versão Hatchbach)	

Posição	Ampère	Circuito	
15	7,5A	Levantador elétrico dos vidros, espelhos retrovisores externos, luz de leitura dianteira, espelho retrovisor eletrocrômico	
16	10A	Luz de neblina traseira	
17	30A	Levantador elétrico dos vidros	
18	5A	Taxímetro	
19	15A	Bomba de combustível	
20	30A	Levantador elétrico dos vidros	
21	7,5A	Sistema de trava elétrica, alarme antifurto e módulo temporizador (Multitimer)	
22	15A	Sinalizador de advertência, módulo temporizador (Multitimer), painel de instrumentos, ar condicionado eletrônico e acendedor de cigarros / tomada de energia	
23	-	Não utilizado	
24	10A	Farol baixo (lado esquerdo) e controle elétrico da regulagem de altura dos faróis	
25	10A	Luz de estacionamento (lado esquerdo) e lanterna (lado esquerdo)	
26	10A	Farol alto (lado esquerdo)	
27	-	Não utilizado	

Posição	Ampère	Circuito	
28	7,5A	Iluminação do teto, relé de proteção da bateria (demais iluminações internas (inclui o espelho iluminado nas sombreiras)) e conexão de diagnóstico (ALDL)	
29	10A	Iluminação do interruptor de luz, luz da marcha à ré, interruptor indicador de direção, módulo temporizador (Multitimer), sensor de velocidade, taxímetro e transmissão automática	
30	-	Não utilizado	
31	-	Não utilizado	
32	5A	Transmissão automática	
33	10A	Sistema de partida a frio (veículos equipados com motor Flexpower)	
34	20A	Mostrador de informações (triplo), sistema de áudio (se disponível)	
35	10A	Compressor e transmissão automática	
36	-	Não utilizado	
37	7,5A	Mostrador da transmissão automática	
38	10A	Luz de freio, controle de velocidade de cruzeiro e condicionador de ar eletrônico	
39	-	Não utilizado	
40	-	Não utilizado	
41	-	Não utilizado	

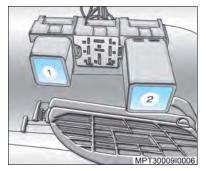


Relé na região do porta-luvas

Localizado atrás do porta-luvas.

Nota Se houver falha em um dos sistemas mencionados, verifique primeiramente os fusíveis quanto a queima. Caso os fusíveis se encontrem em perfeitas condições, o problema pode estar nos relés. Neste caso, conduza o veículo até uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet, para diagnóstico e reparo.

Posição	Aplicação
1	Proteção para as tomadas de força – verde
2	Temporizador do farol alto (se disponível) – branco

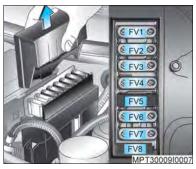


Caixa de maxifusíveis no compartimento do motor

O sistema elétrico do veículo é protegido por 8 maxifusíveis localizados no compartimento do motor.


Para substituir algum maxifusível, remova a tampa da caixa de fusíveis e efetue a troca do respectivo maxifusível defeituoso.

Posição	Ampère	Circuito
FV1	60A (maxi)	Circuitos – Chave de ignição, (15, 15A, W, 50) (Fusíveis = F02, F13, F14, F15, F21, F23, F27, F29, F35, F36, F38)
FV2	60A (maxi)	Circuitos – Bateria (30), (Fusíveis = F04, F06, F07, F08, F10, F11, F12, F16, F22, F24, F25, F26, F32, F37)
FV3	60A (maxi)	Circuitos – Bateria (30), (Fusíveis = F03, F17, F18, F20, F28, F30, F34)
FV4	60A (maxi)	Ventilador do radiador
FV5	-	Não utilizado
FV6	30A (maxi)	Sistema de injeção eletrônica (Fusível = F19, F33) Caixa de relés frontal (F56 = 30A)
FV7	40A (maxi)	Ventilador do radiador
FV8	-	Não utilizado

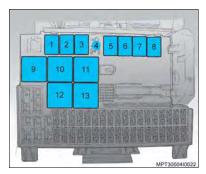

Relés no interior do veículo

Posição	Aplicação	
1	Buzina (preto)	
2	Farol alto (preto)	
3	Limpador do vidro traseiro (preto)	
4	Não utilizado	
5	Farol de neblina (preto)	
6	Lanterna de neblina (preto)	
7	Sinalizador de direção (lado direito) (amarelo)	
8	Sinalizador de direção (lado esquerdo) (amarelo)	
9	Sistema de partida a frio (verde)	
10	Compressor do condicionador de ar (verde)	
11	Limpadores do pára-brisa (preto)	
12	Proteção de bateria (verde)	
13	Desembaçador do vidro traseiro (azul)	

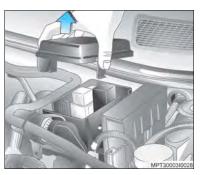

Relés no compartimento do motor – aplicação

Ao lado esquerdo do compartimento do motor, próximo à bateria está localizada a caixa de relés.

Para substituir algum relé, remova a tampa da caixa e efetue a troca do respectivo relé defeituoso.



Identificação dos relés

Posição	Aplicação
1	Não utilizado
2	Relé EFI (relé principal da injeção)
3	Relé da primeira velocidade do ventilador do radiador
4	Relé da primeira e segunda velocidade do ventilador do radiador
Relé de proteção de partida (vermelho) – veículos com transmissão manual	
	Relé de partida (verde) – Veículos com transmissão automática
6	Relé da bomba de combustível
7	Relé 1 de segunda velocidade do ventilador do radiador
8	Relé 2 de segunda velocidade do ventilador do radiador

Substituição das lâmpadas

Ao substituir uma lâmpada, desligue o interruptor do respectivo circuito.

Evite tocar no bulbo da lâmpada com as mãos. Suor ou gordura nos dedos causarão manchas que, ao evaporar, poderão embacar a lente.

Lâmpadas que tenham sido inadvertidamente manchadas podem ser limpas com um pano que não solte fios, embebido em álcool.

As lâmpadas de substituição devem ter as mesmas características e capacidades da lâmpada avariada.

Faróis alto e baixo

Sistema de faróis com lâmpadas separadas para faróis alto e baixo:

Lâmpada do lado externo: farol baixo. **Lâmpada do lado interno:** farol alto.


A troca das lâmpadas dos faróis é feita acessando os respectivos compartimentos na parte posterior dos faróis. Após a abertura do compartimento (tampa), removo conjunto soquete/lâmpada e troque a lâmpada queimada, tendo o cuidado de não tocar o bulbo da mesma com a pele.

Reinstale o conjunto no receptáculo do farol na posição correta (definida pelas travas e guias).

Nota A substituição das lâmpadas dos faróis pode requerer a remoção do conjunto ótico dianteiro, portanto recomendamos que essa operação seja realizada em uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet.


Sinalizador de direção dianteiro

Nota A substituição das lâmpadas sinalizadoras de direção exige a remoção do conjunto ótico dianteiro. Recomendamos que essa operação seja realizada em uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet.

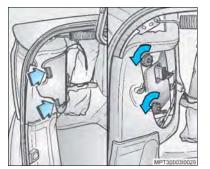


Luz do freio, sinalizador de direção traseiro, luz de marcha à ré, luz de estacionamento traseira e lanterna de neblina

- 1. Abra o porta-malas, pressione as lingüetas e retire o revestimento.
- 2. Solte a conexão do soquete da lâmpada.
- Remova as duas porcas de fixação do conjunto da lanterna traseira, com uma chave adequada.
- 4. Remova o conjunto da lanterna traseira.

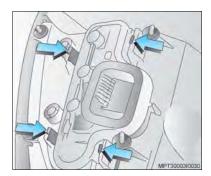

- Pressione simultaneamente as lingüetas de retenção localizadas na parte externa do soquete e remova o soquete da lâmpada.
 Seqüência de lâmpadas (de cima para baixo):
 - Lanterna de neblina
 - Luz sinalizadora de direção
 - Luz de marcha à ré
 - Lanterna traseira/luz de freio (lâmpada de dois filamentos)
- Remova a lâmpada do soquete.
- Instale a nova lâmpada, encaixe o soquete do alojamento da lâmpada e introduza-a na carroçaria do veículo. Aperte as porcas de fixação nos prisioneiros com uma chave adequada. Encaixe a conexão. Posicione a cobertura e feche

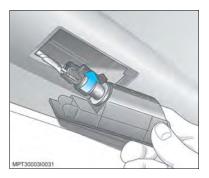


Luz da licença

- Coloque uma chave de fenda do lado direito do suporte da lâmpada, faça pressão para o lado e para baixo até desencaixar.
- Remova o suporte.
- 3. Gire a conexão no sentido anti-horário e desencaixe.



- Remova a lâmpada do soquete.
- 5. Coloque a nova lâmpada.
- Coloque o soquete da lâmpada no suporte, girando-o. Recoloque o suporte de lâmpada no alojamento.

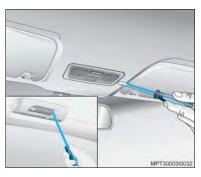


Luzes de leitura dianteiras, traseiras e compartimento de cargas (sem sensores de alarme antifurto)

- Desencaixe a lente com o auxílio de uma chave de fenda e puxe-a. Tome cuidado para não danificar a forração do teto.
- 2. Pressione levemente a lâmpada contra o terminal e retire-a.

Atenção! Antes de retirar a lâmpada de iluminação de leitura, mantenha a porta fechada para que a lâmpada não receba corrente.

3. Instale a nova lâmpada.

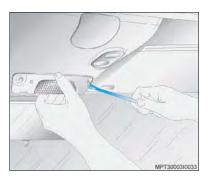

Luzes de leitura dianteiras (com sensores de alarme antifurto)


- Desencaixe o conjunto das luzes com o auxílio de uma chave de fenda e puxe-o. Tome cuidado para não danificar a forração do teto.
- 2. Pela parte posterior do conjunto, gire a lâmpada e retire-a.
- 3. Instale a nova lâmpada.

Lâmpadas indicadoras / LED e de iluminação

Aplicação	Potência (W)
Acendedor de cigarros	1,2
Cinzeiro do painel dianteiro	1,2
Comandos de aquecimento e ventilação	1,2
Compartimento de carga	10
Compartimento de passageiros	10
Farol alto	55
Farol baixo	55
Farol de neblina	55
Freio/lanterna (traseira) – freio	21
Freio/lanterna (traseira) – posição	5
Iluminação do hodômetro	1,2
Iluminação dos instrumentos	1,5
Indicação de modo esportivo da transmissão automática	LED
Indicação de troca de marchas	LED
Indicador de alerta de velocidade	LED
Indicador de controle de velocidade de cruzeiro	LED
Indicador de SVS, Imobilizador do motor	LED

Aplicação	Potência (W)
Indicadora de carga de bateria	LED
Indicadora de falha do "Air bag"	LED
Indicadora de farol alto	1,1
Indicadora de lanterna traseira de neblina	LED
Indicadora de farol de neblina dianteiro	1,1
Indicadora de manutenção do motor / MIL	LED
Indicadora de pressão do óleo do motor	LED
Indicadora de reserva de combustível	LED
Indicadora de informação tripla — TID	1,2
Indicadora do sistema de falha do freio e freio de estacionamento aplicado	LED
Indicadora dos sinalizadores de direção / pisca-alerta	LED
Lanterna (dianteira)	5
Lanterna de neblina traseira	21
Leitura (dianteira)	5
Leitura (traseira)	5
Licença	5 (x2)

Aplicação	Potência (W)
Luz auxiliar de freio (<i>brake light</i>)	LED
Marcha a ré	21
Porta-luvas	10
Sinalizadoras de direção dianteira	21
Sinalizadoras de direção traseira	21

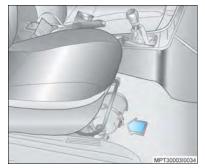

Extintor de incêndio

Para utilizar o extintor de incêndio:

- Pare o veículo e desligue o motor imediatamente.
- Abra a cobertura de proteção do extintor que se encontra no assoalho, sob o banco do acompanhante dianteiro, solte a presilha (seta) e remova-o.
- Acione o extintor conforme as instruções do fabricante impressas no próprio extintor.


A manutenção do Atenção! A manutenção extintor de incêndio responsabilidade do proprietário, devendo ser executada impreterivelmente nos intervalos especificados pelo fabricante conforme suas instruções impressas no rótulo do equipamento. O proprietário deve verificar periodicamente o estado do extintor: se sua pressão interna ainda é indicada pela faixa verde do manômetro, se o lacre não está rompido ou se a validade do extintor não está expirada (note que a partir de 01/01/2005 com a introdução do pó ABC – que pode ser utilizado em materiais sólidos, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos energizados - a validade passou a ser de 5 anos da data de fabricação do equipamento).

Caso exista alguma irregularidade ou após o seu uso, o extintor deve ser substituído por um novo, fabricado conforme a legislação vigente.




Porta-objetos

Existem porta-objetos no interior do veículo para acomodação de pequenos objetos, localizados no painel central, próximo ao cinzeiro e no painel, do lado esquerdo da coluna de direção.

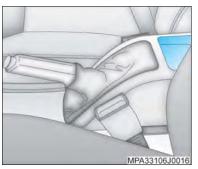

Porta-objetos no console

Situado no console central, próximo à alavanca do freio de estacionamento, para acomodação de pequenos objetos.

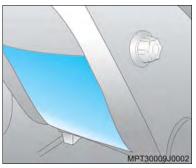

Bolsa porta-objetos

Estão localizadas nos bancos dianteiros na parte traseira.



Acendedor de cigarros / tomada de energia para acessórios elétricos

Com a ignição ligada, pressione o botão do acendedor e aguarde alguns segundos; seu retorno será automático, estando pronto para utilização. Permite conectar aparelhos elétricos, tais como telefones celulares e outros acessórios.

O fornecimento máximo de energia para o aparelho não deve exceder 120 watts.



Nota

- Não conecte aparelhos que forneçam energia elétrica para a tomada como, por exemplo, baterias.
- A tomada para acessórios permanece energizada por apenas 30 minutos após o desligamento da ignição do veículo, visando evitar o descarregamento da bateria.



Cinzeiro traseiro

Localiza-se atrás do console entre os bancos dianteiros.

Para abrir: empurre a cobertura para trás.

Para limpeza: puxe o cinzeiro para cima pela tampa, dobrando o cinzeiro levemente para frente.

Para fechar: empurre a cobertura para frente

Cinzeiro dianteiro

Para abrir: empurre a tampa frontal na parte superior e o cinzeiro se projetará para a frente.

Para limpeza: retire o cinzeiro, puxando-o pelas laterais.


Para fechar: pressione lentamente a tampa frontal na parte superior, empurrando-a de volta para seu alojamento até encostar no batente e solte.



Pára-sóis

Os pára-sóis são almofadados e podem ser inclinados para cima, para baixo e lateralmente, para proteção do motorista e do acompanhante contra os raios solares.

Dependendo do modelo do veículo, os pára-sóis possuem espelhos que são iluminados ao ser aberta a cobertura.

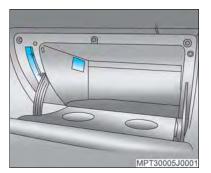


Compartimento do porta-luvas

O compartimento do porta-luvas é iluminado quando a tampa é aberta e a ignição está ligada.

Para abrir, puxe o manípulo.


No interior do porta-luvas encontra-se um porta-lápis.


Para fechar, empurre a tampa do portaluvas até travá-la

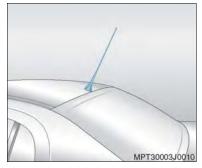

Antena do sistema de áudio

A antena do sistema de áudio está instalada no teto.

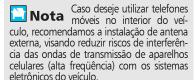

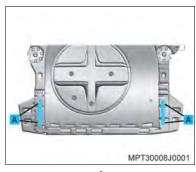

Engate traseiro para reboque

Informações para instalação de dispositivo de engate traseiro

Os pontos de fixação do engate devem estar localizados dentro das áreas "A" da estrutura do veículo, conforme ilustração acima.



🔔 Atenção!

- Para sua própria segurança, respeite as instruções de instalação do fabricante do dispositivo de engate traseiro.
- A ligação incorreta ou deficiente dos componentes elétricos (fiação, tomada, conectores, etc.) poderá provocar danos ao veículo e/ou ao reboque.
- Não deixe os acessórios do reboque ligados com o motor do veículo desligado, pois isso poderá causar a descarga da bateria do veículo.
- A instalação do dispositivo de engate traseiro em veículos equipados com sensores de estacionamento (acessório Chevrolet) exigirá a reprogramação desse sistema (vide manual do fabricante do sensor de estacionamento).
- Observe, sempre, a capacidade máxima de tração de reboque indicada na Seção 12, deste manual.

Cuidados com a aparência

Cuidados regulares contribuem para manter a aparência e a valorização do veículo. São também um pré-requisito para atendimento em garantia de reclamações sobre os acabamentos interno, externo e pintura. As recomendações a seguir servem para prevenir danos resultantes das influências do meio ambiente às quais o veículo está sujeito.

Limpeza externa

A melhor maneira para preservar a aparência do seu veículo é mantê-lo limpo através de fregüentes lavagens.

Lavagem

- Não deve ser feita diretamente sob o sol.
- Primeiramente, afaste os limpadores do pára-brisa.
- Em seguida, jogue água em abundância em toda a carroçaria para remover a poeira.
- Não aplique jatos d'água diretamente no radiador, para não deformar a colmeia e, conseqüentemente, provocar perda de eficiência do sistema. A limpeza deve ser feita apenas com jatos de ar.

- Aplique, se quiser, sabão ou xampu neutro na área a ser lavada e, com uma esponja ou pano macio, limpe-a enquanto enxágua. Remova a película de sabão ou xampu antes que seque.
- Use esponja ou pano diferente para a limpeza dos vidros para evitar que figuem oleosos.
- Limpe o perfil da borracha das palhetas dos limpadores com sabão neutro e bastante água.
- Eventuais manchas de óleo, asfalto ou de tintas de sinalização de ruas podem ser removidas com querosene. Não se recomenda a lavagem total da carroçaria com este produto.
- Seque bem o veículo após a lavagem.

Aplicação de cera

Se durante a lavagem se observar que a água não se acumula em gotas na pintura, o veículo poderá ser encerado após a secagem. De preferência, a cera a ser utilizada deve conter silicone. Entretanto, peças do acabamento plástico, assim como vidros, não devem ser tratadas com cera, pois suas manchas são dificilmente removíveis.

Polimento

Sendo a maioria dos polidores e massas para polimento existentes abrasivas, este serviço deve ser executado por postos de prestação de serviços especializados.

Limpeza interna

Atenção! Muitos agentes de limpeza podem ser venenosos ou inflamáveis, e seu uso impróprio pode causar danos pessoais ou ao veículo. Portanto quando for limpar os itens de acabamento do veículo, não use solventes voláteis, tais como acetona, thinner ou materiais de limpeza, como branqueadores, água de lavadeira ou agentes redutores. Nunca use gasolina para qualquer propósito de limpeza.

Nota É importante observar que as manchas devem ser removidas o mais rápido possível, antes que se tornem permanentes.

Carpetes e estofamentos

- Obtém-se uma boa limpeza empregando-se aspirador de pó ou escova para roupa.
- No caso de pequenas manchas ou sujeira leve, passe uma escova ou esponja umedecida com água e sabão de côco.
- Para manchas de gordura, de graxa ou óleo, retire o excesso usando uma fita adesiva. Depois, passe um pano umedecido com benzina.
- Nunca exagere na quantidade do líquido para limpeza, pois ele pode penetrar no estofamento, o que é prejudicial.

 Para limpeza de estofamento de couro use somente pano úmido e enxugue-o a seguir com pano seco. Use sabão neutro, se necessário. Não use produtos químicos, pois poderão danificar o estofamento de couro.

Painéis das portas, peças plásticas e peças revestidas com vinil

- Limpe-as somente com pano úmido e enxugue-as a seguir com pano seco.
- Em caso de necessidade de limpeza de gorduras ou óleos, que eventualmente tenham manchado as peças, limpe-as com pano umedecido em sabão neutro dissolvido em água e a seguir enxugue-as com pano seco.

Interruptores do console

Nunca aplique produtos de limpeza na região dos interruptores. A limpeza deve ser feita utilizando-se aspirador e pano úmido.

Mostrador digital com informação tripla

Limpe-o com pano seco, pois produtos químicos ou mesmo água poderão causar danos ao sistema do mostrador digital com informação tripla.

Cintos de segurança

Examine periodicamente os cadarços, as fivelas e os suportes de ancoragem quanto ao estado e conservação. Se estiverem sujos, lave-os com uma solução de sabão neutro e água morna. Mantenha-os limpos e secos.

Vidros

- Limpe-os freqüentemente com um pano macio limpo umedecido com água e sabão neutro, a fim de remover a película de fumaça de cigarros, poeira e eventualmente de vapores provenientes de painéis plásticos.
- Nunca use produtos de limpeza abrasivos, já que eles riscam os vidros e danificam os filamentos do desembaçador do vidro traseiro.

Cuidados adicionais

Avarias na pintura, deposição e materiais estranhos

Mesmo avarias provenientes de batidas de pedra e riscos profundos na pintura devem ser reparados o mais cedo possível pela sua Concessionária Chevrolet, já que a chapa de metal, quando exposta à atmosfera, entra num processo acelerado de corrosão. Quando forem notadas manchas de óleo e asfalto, resíduos de tintas de sinalização das ruas, pingos de seiva de árvores, detritos de pássaros, agentes químicos de chaminés de indústrias, sal marítimo e outros elementos estranhos depositados na pintura do veículo, este deverá ser imediatamente levado para sua remoção.

Manchas de óleo, asfalto e resíduos de tintas requerem o uso de querosene (veja Lavagem, sobre Limpeza externa).

Painel dianteiro

Atenção! A parte superior do painel de instrumentos e a parte interior do porta-luvas, quando expostas ao sol por tempo prolongado, podem atingir temperaturas próximas a 100°C. Portanto, nunca deixe nesses locais objetos, tais como isqueiros, fitas, disquetes de computador, compact discs, óculos de sol, etc., que possam se deformar ou até mesmo entrar em auto-combustão quando expostos a altas temperaturas. Você correrá o risco de danificar não só os objetos, como também o próprio veículo.

Manutenção da parte inferior do veículo

A água salgada e outros agentes corrosivos podem provocar o aparecimento prematuro de ferrugem ou a deterioração de componentes da parte inferior do veículo, como linha de freio, assoalho, partes metálicas em geral, sistema de escapamento, suportes, cabos de freio de estacionamento, etc.

Além disso, terra, lama e sujeira acumuladas em determinados locais, especialmente em cavidades dos pára-lamas, são pontos retentores de umidade.

Os efeitos danosos podem, entretanto, ser reduzidos mediante lavagem periódica da parte inferior do veículo.

Pulverização

Não pulverize com óleo a parte inferior do veículo. O óleo pulverizado danifica os coxins, buchas de borracha, mangueiras etc., além de reter o pó quando o veículo circula em regiões empoeiradas.

Portas

Lubrifique os tambores das fechaduras com pó de grafite.

Lubrifique as dobradiças das portas, tampa traseira, capô do motor e limitadores das portas.


As aberturas localizadas na região inferior das portas servem para permitir a saída de água proveniente de lavagens ou chuvas. Devem ser mantidas desobstruídas para evitar a retenção de água, que ocasiona ferrugem.

Rodas de alumínio

As rodas de alumínio recebem uma camada de proteção semelhante à pintura do veículo. Não use produtos químicos, poldores, produtos abrasivos para limpeza ou escovas abrasivas, pois os mesmos poderão danificar a camada de proteção das rodas.

Compartimento do motor

Não o lave desnecessariamente. Antes da lavagem, proteja o alternador, o módulo da ignição eletrônica e o reservatório do cilindro-mestre com plásticos.

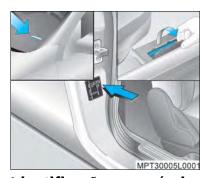


Identificações no veículo Localização do número do chassi

- Estampagem: no assoalho do veículo, num alojamento ao lado da soleira da porta, à frente do banco dianteiro do passageiro.
- **Gravação:** no pára-brisa, vidro traseiro e vidros laterais.
- Etiquetas autocolantes: na coluna da porta dianteira direita, no compartimento do motor (torre da suspensão esquerda) e no assoalho do veículo, num alojamento ao lado da soleira da porta, à frente do banco dianteiro do passageiro.

Plaqueta de identificação do ano de fabricação


A plaqueta do ano de fabricação do veículo se encontra na coluna da porta dianteira direita

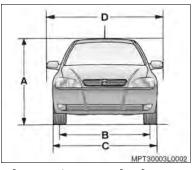

Dimensões gerais do veículo


As dimensões estão indicadas em mm.

	Α	Altura total Sedan Hatchback	1.451 1.453
	В	Bitola Dianteira Traseira	1.484 1.460
Ī	С	Largura total	1.709
	D	Largura total (espelho a espelho)	1.989

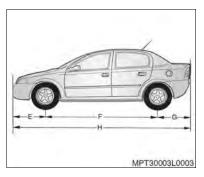

Sedan

E	Distância entre o centro da roda dianteira e o pára-choque dianteiro	878
F	Distância entre eixos	2.614
G	Distância entre o centro da roda traseira e o pára-choque traseiro	850
Н	Comprimento total	4.342

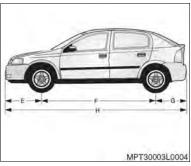

Hatchback

E	Distância entre o centro da roda dianteira e o pára-choque dianteiro	878
F	Distância entre eixos	2.614
G	Distância entre o centro da roda traseira e o pára-choque traseiro	707
Н	Comprimento total	4.199

Nota

- Spoiler dianteiro/saia traseira:
 Cuidados especiais devem ser tomados ao trafegar por ruas com lombadas ou piso muito irregular e ao estacionar próximo ao meio-fio, a fim de não danificá-los.
- Aerofólio traseiro:
 Cuidados especiais devem ser tomados quando o veículo for estacionado de marcha à ré.

Ficha técnica

MOTOR	2.0L 8V Flexpower
Combustível	Gasolina (E22) / Álcool (E100)
Тіро	Transversal dianteiro
Número de cilindros	4 em linha
Ordem de ignição	1 – 3 – 4 – 2
Diâmetro interno do cilindro	86 mm
Curso do êmbolo	86 mm
Cilindrada	1.998 cm ³
Rotação de marcha lenta	$800 \pm 50 \text{ rpm}$
Relação de compressão	11,5:1
Potência máxima líquida	133 CV (98 kW) a 5.600 rpm (gasolina) 140 CV (103 kW) a 5.600 rpm (álcool)
Potência máxima líquida (veículos especiais)	127 CV (94 kW) a 5.600 rpm (gasolina) 127 CV (94 kW) a 5.400 rpm (álcool)
Torque máximo líquido	185 N.m (18,9 kgf.m) a 2.600 rpm (gasolina) 193 N.m (19,7 kgf.m) a 2.600 rpm (álcool)
Torque máximo líquido (veículos especiais)	186 N.m (18,9 kgf.m) a 2.600 rpm (gasolina) 192 N.m (19,7 kgf.m) a 2.600 rpm (álcool)
Rotação máxima permitida do motor (rpm)	6.400 rpm

ROTAÇÃO DE CORTE DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL									
	Motor 2.	Motor 2.0L Flexpower com transmissão manual				Motor 2.0L I	Flexpower co	m transmissão	automática
Marchas	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	1 ^a	2ª	3ª	4 ^a
Velocidade de corte de combustível (km/h)	50	96	142	198*	247*	70	123	186	259*
Rotação de corte (rpm)	6.400 rpm								

^{*} Em condições ideais (pista plana e sem vento) o veículo não atinge a velocidade de corte de combustível.

SISTEMA ELÉTRICO	2.0L 8V Flexpower	
Bateria	12 V, 55 Ah	
Alternador	120 A	
Velas	BPR7E NGK	
Folga dos eletrodos	0,8 – 0,9 mm	

TRANSMISSÃO	2.0L 8V	2.0L 8V Flexpower			
TRANSIVIISSAU	Manual – F17 Plus WR 3.94	Automática – AF20			
1 ^a marcha	3,73	3,67			
2ª marcha	1,96	2,10			
3 ^a marcha	1,32	1,39			
4 ^a marcha	0,95	1,00			
5 ^a marcha	0,76	_			
Marcha à ré	3,31	4,02			
Diferencial	3,94	2,86			
Tração	Dia	nteira			
Velocidades recomendadas para troc	a de marcha (km/h) – transmissão manual				
Trocas de marchas					
1 ^a para 2 ^a marcha	24	km/h			
2ª para 3ª marcha	40	km/h			
3 ^a para 4 ^a marcha	64	km/h			
4 ^a para 5 ^a marcha	72	km/h			
Velocidade de troca de marcha press	ionando o pedal 1/4 de curso (km/h) – transmissão automa	ática			
Trocas de marchas	Temperatura do óleo da	a transmissão automática			
irocas de marchas	Abaixo da temperatura normal de trabalho	Temperatura normal de trabalho			
1 ^a para 2 ^a marcha	48 km/h	17 km/h			
2 ^a para 3 ^a marcha	70 km/h	29 km/h			
3 ^a para 4 ^a marcha	104 km/h	50 km/h			

CARROCERIA				
Capacidade do compartimento de cargas – sistema VDA (litros)	Astra Hatchback	Astra Sedan		
Com o compartimento de cargas fechado	_	460		
Com o compartimento de cargas coberto	370	_		
Sem cobertura e até o canto superior do banco traseiro	380	_		
Até o encosto do banco traseiro e até o teto	480	_		
Com o banco traseiro escamoteado até o canto superior do encosto do banco dianteiro	710	770		
Com o banco traseiro escamoteado até o encosto do banco dianteiro e até o teto	1.180	_		
Capacidade de tração de reboque (kg)				
eboque sem freio 570				
Reboque com freio (com T/M / com T/A)	1150 / 1100			
T/M = Transmissão Manual $-T/A = Transmiss$ ão Automática				

CARROCERIA (continuação)			
Peso do veículo (kg)		Advantage	
Distribuição nos eixos e capacidade de tração			
	Dianteiro T/M	748	
	Traseiro T/M	433	
Peso em ordem de embarque	Total T/M	1181	
reso em ordem de embarque	Dianteiro T/A	799	
	Traseiro T/A	426	
	Total T/A	1225	
	Dianteiro T/M	757	
	Traseiro T/M	463	
Peso em ordem de marcha	Total T/M	1220	
reso em ordem de marcha	Dianteiro T/A	808	
	Traseiro T/A	456	
	Total T/A	1264	
Peso máximo total permitido	T/M	1720	
reso maximo totai permitido	T/A	1734	
	Dianteiro T/M	910	
Doco mávimo normitido no aivo	Traseiro T/M	810	
Peso máximo permitido no eixo	Dianteiro T/A	950	
	Traseiro T/A	810	
Dans de saure Kerride	T/M	500	
Peso de carga líquida	T/A	470	
	Reboque sem freio T/M	2290	
December de la frience testal manusitida	Reboque com freio T/M	2870	_
Peso combinado máximo total permitido	Reboque sem freio T/A	2304	_
	Reboque com freio T/A	2834	_

FREIOS			
		2.0L 8V Flexpower	
Sistema de freio Hidráulico, com dois circuitos em diagonal		Hidráulico, com dois circuitos em diagonal	
T 1.6.	Dianteiro	A disco	
Tipo de freio	Traseiro	A tambor	
Fluido utilizado		DOT 4 para trabalho pesado	
Freio de estacionamento		Manual, atuante nas rodas traseiras	

GEOMETRIA DA DIREÇÃO					
	Diâmetro de giro				
Queda das rodas*	-1°55′ a -0°25′*	−2°55′ a −1°10′*	_		
Cáster*	+3°00′ a +5°00′*	_	_		
Convergência das rodas	-0°10′ a +0°10′ (-1,1 a +1,1 mm)**	-0°10' a + 0°40' (-1,00 a +4,0 mm)*	_		
Guia a guia	_	_	10,10 m		
Vão livre de giro – parede a parede	-	_	10,80 m		

^{*} Valores verificados em veículos com 2 pessoas nos bancos dianteiros e totalmente abastecido com óleo, água e meio tanque de combustível.
** Valores verificados em veículos com 2 pessoas nos bancos dianteiros.

RODAS E PNEUS						
Rodas			6Jx16 (alumínio)		Reserva: 6Jx15* (aço estampado)	
Pneus		2	05/55 R16 – 91V		195/60 R15 – 88H*	
Pressão dos pneus**	Até 3 pas	ssageiros	Veículo lotado		Pneu reserva (195/60 R15 – 88H)*	
	Dianteiro	Traseiro	Dianteiro	Traseiro		
205/55 R16 – 91V	1,8 (27)	1,8 (27)	2,1 (30)	2,5 (36)	2,6 (38)	

^{*} Recomendamos, em veículos em que o estepe é diferente dos pneus rodantes, que a utilização do pneu reserva não ultrapasse distâncias superiores a 100 km e que o mesmo não seja utilizado para a realização do rodízio de pneus, em razão da diferença do desempenho por ele apresentado. Esta diferença não prejudica a segurança do veículo.

^{**} Válido para calibragem de pneus a frio. A primeira especificação é em kgf/cm² e a segunda, entre parênteses é em lbf/pol².

12-10 ASITA, B3/10 ESPECIFICAÇÕES SEÇÃO 12

CAPACIDADES DE LUBRIFICANTES E FLUIDOS	Motor 2.0L 8V			
Cárter do motor (sem o filtro de óleo)	4,25 litros			
Filtro de óleo	0,25 litro			
Transmissão manual	1,60 litros			
Transmissão automática	7,00 litros			
Sistema de arrefecimento (inclusive radiador)	7,00 litros			
Sistema de freio	0,50 litro			
Sistema do lavador de pára-brisa / vidro traseiro	2,30 litros			
Sistema de direção hidráulica	1,00 litro			
Tanque de combustível	52,00 litros			
Reserva do tanque de combustível	Aproxim. 6,00 litros			
Reservatório de gasolina – sistema de partida a frio	0,515 litro			
Sistema do condicionador de ar (refrigerante)	450 ± 25g			


LUBRIFICANTES E FLUIDOS RECOMENDADOS – VERIFICAÇÕES E TROCAS					
	Lubrificante / fluido	Verificação do nível	Troca		
Motor	Óleo de especificação API-SL ou superior e viscosidade SAE-5W30*	Semanalmente	Veja instruções na Seção 13, sob <i>Motor</i>		
Transmissão manual	Óleo mineral para transmissão SAE 75W85 para engrenagem helicoidal coloração vermelha ACDelco	A cada 20.000 km, consulte "Quadro de manutenção preventiva"	Não necessita troca		
Transmissão automática	Óleo Dexron III-E ACDelco	Em todas as revisões	A cada 40.000 km ou 2 anos** A cada 60.000 km ou 4 anos***		
Freios	Fluido para freio DOT 4 ACDelco	Em todas as revisões	Obrigatoriamente a cada 2 anos		
Caixa de direção hidráulica	Óleo Dexron II ACDelco	A cada 30.000 km, consulte "Quadro de manutenção preventiva"	Não necessita troca		
Sistema de arrefecimento	Aditivo para radiador de longa duração (alaranjado) ACDelco na proporção de 35% a 50% de aditivo, complementando com água potável****	Semanalmente	A cada 150.000 km ou 5 anos		
Reservatório de gasolina para partida a frio	Gasolina aditivada	Semanalmente	_		
Sistema do condicionador de ar	Refrigerante R134a	Eficiência de A/C verificada nas revisões. Se necessário, nova carga de gás é efetuada	Não necessita troca		

^{*} O veículo sai de fábrica abastecido com óleo de classificação API-SL e viscosidade SAE 5W30. Veja a Seção 13, sob "Verificação do nível de óleo do motor".

^{**} Condições severas de uso (veja instruções na Seção 13).

^{***} Condições normais de uso (veja instruções na Seção 13).

^{****} Se o veículo for utilizado em região de clima extremamente frio (ao redor de –20°C), recomenda-se a utilização de líquido de arrefecimento na proporção de 50% de aditivo, complementando com água potável.

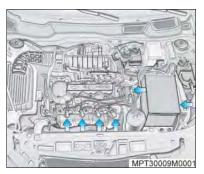

Serviços na parte elétrica

Por ser o seu veículo equipado com ignição eletrônica, tome os seguintes cuidados, quanto a segurança, ao executar qualquer serviço:

- Desligue a ignição e desconecte o cabo negativo da bateria. A não observância desta recomendação poderá causar acidente grave. (O perigo de acidente está nos seguintes pontos: bobina de ignição, velas de ignição e bateria – setas).
- Se você usa marcapasso, não realize trabalhos com o motor em funcionamento.

Atenção! O ventilador do motor é controlado por um interruptor termostático, o qual, poderá fazê-lo funcionar inesperadamente com a ignição ligada ou desligada.

Troca de óleo do motor

Troque o óleo com o motor quente a cada 5.000 km ou 6 meses, o que ocorrer primeiro, se o veículo estiver sujeito a qualquer das condições severas de uso; consulte esta Seção, sob "Condições severas de uso".

Se nenhuma das condições severas de uso ocorrer, troque o óleo a cada 10.000 km ou 12 meses, o que ocorrer primeiro, sempre com o motor quente.

Nota As trocas de óleo deverão ser executadas de acordo com os intervalos de tempo ou quilometragem percorrida, dado que os óleos perdem as suas propriedades de lubrificação não só devido ao trabalho do motor, mas também por envelhecimento. Realize as trocas de óleo preferencialmente em uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet, isto garantirá a utilização do óleo especificado, mantendo a integridade dos componentes do motor. Danos causados por utilização de óleo fora das especificações não serão cobertos pela garantia.




O tipo de óleo especificado é de classificação API-SL, ou superior e de viscosidade SAE 5W30.

Verifique o nível de óleo semanalmente ou antes de iniciar uma viagem. É considerado normal o consumo de até 0,8 litro de óleo em cada 1.000 km rodados.

O nível de óleo deve ser verificado com o veículo nivelado e com o motor (que deverá estar à temperatura normal de funcionamento) desligado.

Espere pelo menos dois minutos antes de verificar o nível, para dar tempo ao óleo que percorre o motor para retornar todo ao cárter. Se o motor estiver frio, o óleo poderá demorar mais tempo para voltar ao cárter.

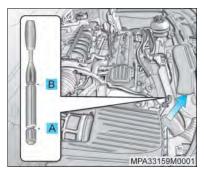


Verificação do nível de óleo do motor

Para verificar o nível, puxe a vareta do óleo e retire-a.

Limpe-a completamente e introduza-a totalmente, retire-a novamente e verifique o nível de óleo, que deve estar entre as marcas Superior (B) e Inferior (A) da vareta. Adicione óleo somente se o nível atingir marca Inferior (A) na vareta ou estiver abaixo dela.

O nível de óleo não deverá ficar acima da marca Superior (**B**) da vareta. No caso de isto acontecer, ocorrerão, por exemplo, um aumento do consumo de óleo, o isolamento das velas e a formação excessiva de resíduos de carvão.

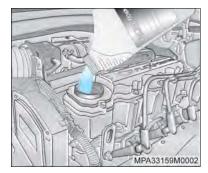

Se precisar completar o nível, use sempre o mesmo tipo de óleo utilizado na última troca.

O seu veículo sai de fábrica abastecido com óleo de classificação API-SL e viscosidade SAE 5W30.

A estabilização de consumo de óleo só terá lugar depois de o veículo ter percorrido alguns milhares de quilômetros. Só então o coeficiente de consumo poderá ser estabelecido.



Política ambiental da General Motors do Brasil

"A General Motors do Brasil se compromete a preservar o meio ambiente e os recursos naturais, por meio do estabelecimento de objetivos e metas que possibilitem a melhoria contínua do seu desempenho ambiental, visando a redução dos resíduos, o cumprimento das leis e normas, a prevenção da poluição, e a boa comunicacão com a comunidade."

Saiba que:

- O uso do óleo lubrificante resulta na sua deterioração parcial, que se reflete na formação de compostos carcinogênicos, resinas, entre outros.
- A ABNT (NBR 10004) classifica o óleo lubrificante usado como resíduo perigoso por apresentar toxicidade.

- O descarte de óleos lubrificantes usados no solo ou em cursos d'água é proibido por lei, além de gerar graves danos ambientais.
- A combustão não controlada dos óleos lubrificantes gera gases residuais nocivos ao meio ambiente.
- A reciclagem é instrumento prioritário para a destinação deste resíduo.

Reciclagem obrigatória

De acordo com a Resolução nº 9 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA de 31/08/93, os óleos lubrificantes deverão ser destinados a reciclagem ou regeneração. Quando necessitar efetuar troca de óleo, procure um estabelecimento que respeite estes requisitos. Dê preferência a um estabelecimento integrante da Rede de Concessionárias e Oficinas Autorizadas Chevrolet.

Filtro de óleo – troca


O filtro de óleo deve ser trocado a cada duas trocas de óleo do motor e obrigatoriamente na primeira troca de óleo do motor.

Nota Realize as trocas do filtro de óleo, preferencialmente em uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet.

Filtro de combustível

Substitua o filtro nos períodos recomendados no *Plano de Manutenção Preventiva*, *no final desta seção*.

Nota Todo o sistema de injeção de combustível por trabalhar com pressão mais elevada que os sistemas convencionais, requer certos cuidados na sua manutenção. Substitua o filtro de combustível e mangueiras somente por peças originais GM.

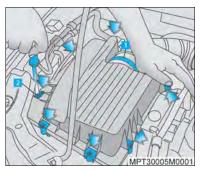


Filtro de ar

Limpeza do elemento:

- 1. Levante o capô do motor.
- 2. Afrouxe a braçadeira (1) e solte a manqueira.
- Solte os parafusos (setas) e remova a tampa; se for necessário, desloque o filtro de ar em direção ao motor, para ter acesso ao parafuso (2) próximo ao pára-lama.
- 4. Retire o elemento e limpe-o, dandolhe leves batidas.
- 5. Limpe também a parte interna do filtro.
- 6. Instale o elemento, a tampa do filtro, os parafusos de fixação e a braçadeira.

Troca do elemento: Troque o filtro de ar a cada 30.000 km, para condições normais, e com maior freqüência se o veículo é usado em estradas de terra.

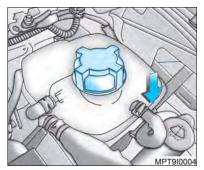

Sistema de arrefecimento Troca do líquido de arrefecimento

O sistema de arrefecimento do motor contém um aditivo para radiador à base de etilenoglicol (aditivo de longa duração), com propriedades que propiciam uma proteção adequada, dificultando o congelamento, a ebulição da mistura e corrosão.

O líquido de arrefecimento deverá ser substituído a cada 5 anos ou 150.000 km.

Nota

- O trabalho de substituição do líquido de arrefecimento deverá ser executado por uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet, pois é necessário eliminar todo ar do sistema durante o reabastecimento.
- Antes da adição do aditivo, o sistema de arrefecimento deve estar bem limpo.

Nível do líquido de arrefecimento

Dificilmente ocorrem quaisquer perdas no sistema de arrefecimento de circuito fechado, sendo muito raro ter que completar o nível, porém este deve ser verificado semanalmente, com o veículo nivelado e o motor frio.

Se for necessário reabastecer o sistema de arrefecimento, faça-o observando sempre a marca indicada por uma seta ao lado das palavras "Frio/Cold" ou "Kalt/Cold" no reservatório, que indica a quantidade máxima de líquido de arrefecimento. Efetue o procedimento com o motor frio, removendo a tampa, e adicionando aditivo para radiador de longa duração ACDelco (alaranjado), na proporção de 35% a 50% de aditivo, complementando com água potável.

Coloque a tampa, apertando-a firmemente.

Se o veículo for utilizado em região de clima extremamente frio (ao redor de –20°C), recomenda-se a utilização de líquido de arrefecimento na proporção de 50% de aditivo complementando com água potável.

Nota O aditivo para radiador de longa duração (coloração alaranjada) não pode ser misturado ao líquido de arrefecimento convencional (coloração esverdeada) ou outros produtos, tais como óleo solúvel C, pois as misturas reagem formando borras que podem ocasionar o entupimento do sistema e conseqüente superaquecimento do veículo. Em caso de trocas de tipo de aditivo, é necessária a lavagem do sistema.

Nota Se for necessário completar o nível constantemente, dirija-se a uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para verificar a tampa do sistema, eventuais vazamentos e substituir todo o líquido de arrefecimento, para manter a concentração correta.

Os vapores e líquidos escaldantes do sistema de arrefecimento em ebulição podem explodir e causar queimaduras graves. Eles estão sob pressão, e se a tampa do radiador for aberta mesmo que parcialmente, os vapores poderão ser expelidos a alta velocidade. Nunca gire a tampa do radiador, enquanto o motor e o sistema de arrefecimento estiverem quentes. Se houver necessidade de girar a tampa, espere o motor esfriar.

Se for notada alguma irregularidade na temperatura do motor — se, por exemplo o ponteiro do indicador no painel de instrumentos alcançar a área vermelha da escala — verifique imediatamente o nível do sistema de arrefecimento.

Se o nível estiver normal e a alta temperatura persistir, procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para identificar o problema e corrigir o defeito.



Para evitar danos ao reservatório de vapores que coleta os gases provenientes do tanque de combustível e conseqüentemente contribuir para a redução da poluição do meio ambiente, abasteça lentamente e após o terceiro desligamento automático da pistola de enchimento da bomba, interrompa o abastecimento.

Tanque de combustível

Abastecimento

Faça o abastecimento antes do indicador de combustível atingir o aviso de reserva.

Para abastecer, proceda como segue:

- Desligue o motor e abra a portinhola de acesso ao bocal de abastecimento:
- Para veículos que não possuem sistema de trava elétrica, segure a tampa, gire a chave no sentido anti-horário até a posição de destravamento e gire a tampa no mesmo sentido até removê-la;
- 3. Abasteça;
- Recoloque a tampa com a chave na posição de destravamento, gire-a no sentido horário até ouvir o ruído característico (estalido) e, em seguida, gire a chave no mesmo sentido (veículos sem sistema de trava elétrica).

A tampa, quando travada, não permite a sua retirada.

Aditivo de combustível em veículos com sistema Flexpower – álcool e gasolina

Recomendamos o uso de um frasco do aditivo Flexpower ACDelco (frasco cinza), a cada 4 tanques completos ou 200 L de combustível nas seguintes situações:

- Veículos que costumam permanecer imobilizados por mais de duas semanas ou são utilizados apenas em pequenos percursos e com freqüência não diária
- Veículos que não costumam utilizar combustível aditivado.

Atenção! Nunca utilize aditivo específico para gasolina no álcool ou vice-versa

Flexpower – álcool e gasolina

Nos veículos equipados com motores Flexpower – álcool e gasolina – poderá ser utilizada qualquer mistura (em qualquer proporção) de álcool e gasolina (aprovados conforme legislação em vigor) à venda nos postos de abastecimento brasileiros. O sistema de injeção eletrônica, através dos sinais recebidos de vários sensores, adequará o funcionamento do motor ao combustível utilizado. Certifique-se quanto à procedência do combustível, pois a utilização de combustível fora de especificação poderá acarretar danos irreversíveis ao motor.



VERIFICAR SEMANALMENTE O NÍVEL DE GASOLINA NO RESERVATÓRIO DENTRO DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

VIDE MANUAL DO PROPRIETÁRIO

A etiqueta acima encontra-se afixada na portinhola do bocal de abastecimento.

Mantenha sempre abastecido o reservatório de gasolina para partida a frio, de preferência com gasolina aditivada.



Reservatório de gasolina para partida a frio (veículos com sistema Flexpower – álcool e gasolina)

Abastecimento

Verifique semanalmente o nível de gasolina do reservatório.


Para abastecer, faça o seguinte:

- Desligue o motor.
- 2. Abra o capô.
- 3. Remova a tampa do reservatório, girando-a no sentido anti-horário.
- 4. Abasteça o reservatório com gasolina aditivada até a marca de referência.
- 5. Instale a tampa do reservatório, girando-a no sentido horário.
- Feche o capô.

Nota A gasolina é inflamável e explosiva; desta forma, evite manuseá-la próximo às chamas e fazer qualquer atividade que possa gerar faíscas. Não fume! Isto também se aplica quando o odor da gasolina for notado. Se for percebido cheiro de vapores de gasolina dentro do veículo, leve-o imediatamente a uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para que seja reparada a causa.

Bicos injetores


Os bicos injetores dos veículos Chevrolet são autolimpantes e não necessitam de limpeza periódica.

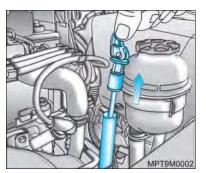

Transmissão automática Inspeção e complementação do nível de óleo

Verifique o nível de acordo com o **Plano de Manutenção Preventiva**, no final desta seção. O veículo deve estar nivelado, o motor em marcha lenta e a alavanca seletora de mudanças na posição **P**, procedendo do seguinte modo:

- Passe a alavanca de P para 1 e de 1 para P, passando por todas as posições intermediárias R, N, D, 3 e 2, esperando que a cada mudança de posição na alavanca, a marcha selecionada seja engatada / desengatada.
- 2. Levante o capô do motor.
- Puxe a alavanca de travamento da vareta medidora situada na sua extremidade, retire-a, limpe-a bem e a introduza novamente no tubo, até o seu limite.

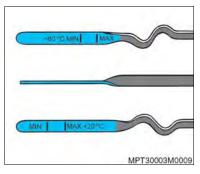

 Retire-a novamente e verifique o nível, que deve estar numa das condições abaixo:

Transmissão fria: entre as marcas MAX e MIN, do lado da vareta com a gravação "+20°C".

Transmissão quente: entre as marcas MAX e MIN, do lado da vareta com a gravação "+80°C".

Considera-se que a transmissão está "fria" quando se aciona o motor menos de 1 minuto, à temperatura ambiente máxima de 35°C. A transmissão estará "quente" após o veículo rodar pelo menos 20 km.

 Se for necessário abastecer, adicione óleo através do tubo, observando a condição adequada, a saber:

Lado com marca "+20°C": adicione aproximadamente 0,25 litro para passar da marca MIN para a marca MAX.

Lado com a marca "+80°C": adicione aproximadamente 0,4 litro para passar da marca MIN para a marca MAX.

Nota

- É necessário manter extrema limpeza durante a verificação do nível ou durante o enchimento, uma vez que partículas de sujeira que entrem na transmissão automática podem causar avarias.
- Use somente o óleo indicado na tabela de lubrificantes (veja as especificações na Seção 12).
- Se for notada irregularidade no nível de óleo, procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para saná-la e também para localizar e corrigir sua possível causa.

Troca de óleo da transmissão automática

Se o veículo é utilizado apenas em operações consideradas suaves, será necessário trocar o óleo lubrificante a cada 60.000 km ou 4 anos, o que primeiro ocorrer, procedendo-se apenas às adições para complementação de nível, quando necessário. Se, contudo, seu serviço é considerado severo, será necessário trocar o óleo lubrificante a cada 40.000 km ou 2 anos, o que primeiro ocorrer. Para este efeito, consideram-se serviços severos os realizados sob as seguintes condicões:

- Uso da marcha lenta por longos períodos ou operação contínua em baixas rotações ("anda e pára" do tráfego).
- Quando a maioria dos percursos não excede 6 km (percursos curtos) com o motor não completamente aquecido.
- Operação freqüente em estradas de terra e areia.
- Operação freqüente como reboque de trailer ou carreta.
- Utilização como táxi, veículo de polícia ou atividade similar.

As trocas de óleo deverão ser executadas de acordo com os intervalos de tempo ou quilometragem percorrida, dado que os óleos perdem as suas propriedades de lubrificação não só devido ao trabalho da transmissão, mas também por envelhecimento.




Direção hidráulica

Inspeção e complementação do nível de fluido

Verifique o nível de fluido com o motor desligado. Use somente o fluido especial indicado na tabela de lubrificantes (veja as especificações na Seção 12). Verifique o nível de acordo com os intervalos de tempo especificados no Plano de Manutenção Preventiva.

Uma vareta, localizada na tampa do reservatório, apresenta duas marcas. A inferior indica que o sistema necessita ser abastecido; a superior indica que ele está abastecido. Com o motor à temperatura normal de funcionamento, o nível de fluido deverá estar na marca superior. Com o motor frio, o fluido não deve descer abaixo da marca inferior

Se for necessário corrigir o nível de fluido, leve o seu veículo a uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet a fim de ser determinada a causa da perda de nível, bem como efetuar a sua reparação.

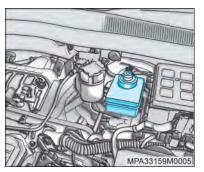

Freios

Fluido de freio

Verifique o nível de fluido mensalmente ou quando se acender a luz indicadora de nível no painel de instrumentos (①). O nível de fluido deve estar entre as marcas MAX e MIN gravadas no reservatório.

A complementação do nível de fluido não é recomendada, pois existe uma relação entre o nível do fluido e o desgaste da pastilha de freio. Isto pode ser verificado sob as seguintes condições:

 Se a luz indicadora (1) do freio de estacionamento se acender por ocasião de frenagens e acelerações fortes ou em curvas acentuadas o desgaste da pastilha aproxima-se de 70% de sua espessura. Se a luz indicadora (D) permanecer acesa por períodos mais longos, dirijase a uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para a troca das pastilhas.

Atenção!

- Se o nível do fluido no reservatório estiver fora do recomendado, procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet.
- A utilização do veículo com as pastilhas desgastadas ou com vazamentos no sistema de freio podem comprometer a integridade do sistema de freio do veículo e devem ser reparados imediatamente em uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet, pois colocam em risco a sua segurança.
- O fluido de freio é tóxico.

Cuidados com as pastilhas de freio novas

Quando são instaladas pastilhas de freio novas é recomendável não frear de maneira violenta desnecessariamente durante os primeiros 300 km.

O desgaste das pastilhas de freio não deve exceder um certo limite. A manutenção regular conforme está indicada no *Plano de Manutenção Preventiva* é, por conseqüência, da maior importância para a sua segurança.

Rodas e pneus

Os pneus originais de produção são adequados às características técnicas do seu veículo e proporcionam o máximo de conforto e segurança.

No caso de precisar substituir os pneus ou rodas por outros com diferentes características, antes de o fazer procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet. A utilização de pneus ou rodas inadequadas poderá determinar a perda da garantia.

Exame da pressão dos pneus

É essencial para o conforto, segurança e duração dos pneus, mantê-los inflados à pressão recomendada.

Verifique a pressão dos pneus, incluindo o da roda reserva, semanalmente, antes de iniciar viagens ou ainda se for usar o veículo carregado. Os pneus devem ser verificados a frio, utilizando-se um manômetro bem aferido

As pressões dos pneus estão indicadas em uma etiqueta, situada no interior da tampa da portinhola do tanque de combustível.

Pressões incorretas nos pneus aumentam o desgaste e comprometem o desempenho do veículo, o conforto dos passageiros e o consumo de combustível.



Não deve ser reduzida a pressão de enchimento após uma viagem, pois é normal o aumento de pressão devido ao aquecimento dos pneus.

Após a verificação da pressão dos pneus, coloque novamente as tampas de proteção das válvulas dos bicos de enchimento.

Balanceamento das rodas

As rodas do seu veículo devem ser balanceadas para evitar vibrações no volante, proporcionando um rodar seguro e confortável.

Balanceie as rodas sempre que surgirem vibrações e na ocasião da troca de pneus.

Atenção! Após o rodízio dos pneus, é recomendada a verificação do balanceamento dos conjuntos rodas/pneus.




Verificação do estado dos pneus e das rodas

Os impactos contra quias de calcada podem causar estragos nas rodas e no interior dos pneus. Estes danos nos pneus, invisíveis exteriormente, ao revelarem-se mais tarde podem ser a causa de acidentes a altas velocidades. Em consegüência, se precisar subir numa guia, faça-o bem devagar e se possível em ângulo reto.

Ao estacionar, tome o cuidado de verificar se os pneus não ficaram pressionados contra a quia. Periodicamente, verifique os pneus quanto ao desgaste (altura da banda de rodagem) ou estragos visíveis. O mesmo deverá ser feito em relação às rodas.

Em caso de desgaste ou estragos anormais, procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para que estes sejam reparados e o alinhamento da suspensão e da direcão seia aferido.

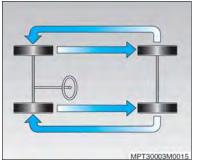

Rodízio dos pneus

Pneus dianteiros e traseiros exercem fenômenos de trabalho distintos e podem apresentar desgaste diferente dependendo diretamente da utilização nos diversos tipos de pavimentos, maneiras de dirigir, alinhamento da suspensão, balanceamento de rodas, pressão de pneus, etc.

A recomendação para o proprietário é efetuar uma auto-avaliação na condição de uso do veículo, e praticar o rodízio dos pneus em intervalos curtos de guilometragem, não devendo exceder 10.000 km rodados. O resultado será obter maior regularidade no desgaste da banda de rodagem e consequentemente maior alcance quilométrico.

O rodízio de pneus radiais deve ser executado como indicado na figura.

A condição dos pneus é item de verificação nas revisões periódicas nas Concessionárias ou Oficinas Autorizadas Chevrolet, as quais estão capacitadas para diagnosticar sinais de desgaste irregular ou qualquer outra avaria que comprometa o produto.



🔔 Atenção!

- A borracha dos pneus degrada-se com o tempo. Isso é válido também para o pneu reserva, mesmo que não tenha sido utilizado.
- O envelhecimento dos pneus depende das mais variadas condições de uso, incluindo a temperatura, as condições de carga e a manutenção da pressão de enchimento.
- Os pneus devem ser regularmente levados à uma assistência técnica do seu fabricante, para avaliação de suas condições de uso.
- O pneu reserva sem uso por um período de **seis anos** só deve ser utilizado em caso de emergência; dirija em baixa velocidade quando estiver utilizando este pneu.



Reposição dos pneus

Por motivo de segurança recomenda-se substituir os pneus quando a profundidade dos sulcos, da banda de rodagem estiver próximo de 3 mm.




🔼 Atenção!

- A profundidade mínima para os sulcos é de 1,6 mm. Esta informação é identificada pela sigla TWI (*Tread* Wear Indicators), na área do "ombro" dos pneus, conforme mostrado na figura.
- O perigo de aquaplanagem é maior quanto menor for a profundidade dos sulcos nos pneus.

O pneu deve ser substituído também quando apresentar: cortes, bolhas na lateral ou qualquer outro tipo de deformação.

Nota Na reposição, use pneus da mesma marca e medida substituindo, de preferência, todo o jogo num mesmo eixo, dianteiro ou traseiro.

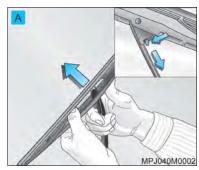


Limpadores e lavadores dos vidros

O bom funcionamento das palhetas do limpador do pára-brisa e um campo visual claro são condições essenciais para uma condução segura.

Verifique a condição das palhetas com fregüência. Limpe-as com sabão neutro diluído em água.

Evite utilizar os limpadores dos vidros com os mesmos secos ou sem que os esquichos dos lavadores sejam acionados.

Por motivo de segurança, recomenda-se que as palhetas sejam trocadas pelo menos uma vez por ano ou sempre que sua eficiência diminua prejudicando a visibilidade sob chuva.

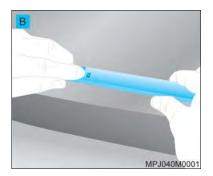


Substituição da palheta do limpador do pára-brisa

Pressione a lingüeta de travamento, empurre a palheta para baixo e remova-a, como mostra a ilustração (**A**).

Palhetas do limpador do vidro traseiro

Existem dois modelos de palhetas para limpador do vidro traseiro.

Para a substituição, aperte a trava, como mostra a ilustração (**B**).

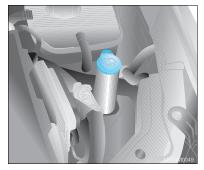

Reservatório de água do lavador do pára-brisa

Está localizado no compartimento do motor. Para abri-lo, puxe a tampa. Encha-o somente com água limpa para evitar o entupimento dos ejetores.

Para uma limpeza eficiente, recomenda-se que se adicione à água, aditivo para limpeza de pára-brisa (*Optikleen*), encontrado nas Concessionárias Chevrolet.



Sistema de aviso de revisão

Uma semana antes do limite de tempo ou a cada 10.000 km rodados, a mensagem de aviso para Inspeção ("InSP") aparecerá na linha superior do mostrador do hodômetro por 7 segundos, após a ignição ser ligada. A mensagem continuará a ser mostrada até que o veículo seja levado a uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para efetuar a respectiva revisão.

Nota O sistema de aviso de inspeção não leva em consideração períodos nos quais a bateria esteve desligada. Por este motivo, os intervalos de manutenção especificados no Plano de Manutenção Preventiva devem ter prioridade, devendo ser observados.

Plano de manutenção preventiva

Nota Os primeiros 1.000 km são determinantes para garantir maior durabilidade e alta performance do motor, portanto não dirija prolongadamente a velocidades constantes muito alta ou muito baixa

Para obter uma utilização econômica e segura e garantir um bom preço de revenda do seu veículo, é de importância vital que todo serviço de manutenção seja executado com a freqüência recomendada.

O *Plano de Manutenção Preventiva* prevê inspeções a cada 10.000 km. Se, porém, o veículo é pouco utilizado e este limite não for atingido no decorrer de um ano, então devem-se efetuar os serviços de manutenção em bases anuais, e não em função da quilometragem.

Atenção! Nunca efetue você mesmo quaisquer reparações ou regulagem no motor, chassi e componentes de segurança. Por falta de conhecimento, poderá infringir leis de proteção ao meio ambiente ou de segurança. A execução do trabalho de forma inadequada poderá comprometer a sua própria segurança e a de outros.

Revisão especial

Ela deve ser executada ao término do primeiro ano de uso ou aos 10.000 km rodados (o que ocorrer primeiro), sem ônus para você – com exceção dos itens de consumo normal que constam no *Certificado de Garantia – veja instruções sobre "Responsabilidade do Proprietário"*. Esta revisão poderá ser feita em qualquer Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet mediante a apresentação do cupom existente no final do Certificado de Garantia, respeitados os limites de quilometragem indicados (*veja instruções sobre Normas de Garantia*).

Teste de rodagem

Este teste é parte integrante do *Plano de Manutenção Preventiva* e deve ser, preferencialmente, executado de acordo com os intervalos de tempo especificados no *Plano de Manutenção Preventiva*, pois assim, eventuais irregularidades ou necessidades de ajustes serão percebidas e poderão ser corrigidas.

Antes do teste de rodagem:

	ies do teste de rodagenn
• 1.	No compartimento do motor Verificar quanto a eventuais vazamentos, corrigir ou completar: Reservatório do lavador do párabrisa. Reservatório do sistema de arrefecimento do motor.
2.	Verificar e corrigir, se necessário: ☐ Conexões e encaminhamento dos fios elétricos. ☐ Fixação e encaminhamento das mangueiras de vácuo, de combustível e do sistema de arrefecimento. ☐ Reservatório de gasolina do sistema de partida a frio (veículos com sistema Flexpower).
3.	Verificar quanto a elementos soltos e corrigir, se necessário.
•	Com o veículo no chão Verificar, ajustar ou corrigir, se necessário: Aperto dos parafusos das rodas. Pressão e estado dos pneus (inclusive pneu reserva). Funcionamento de todos os acessórios e opcionais.
•	Por baixo do veículo Examinar e corrigir, se necessário: Parte inferior do veículo quanto a eventuais danos e elementos faltan-

tes, soltos ou danificados.

Durante o teste de rodagem:

	ante o teste de rodagenn
1.	☐ Efetuar o teste de rodagem percor- rendo, de preferência, vias com condições variadas e mais represen- tativas possível das condições reais de utilização do veículo (asfalto, paralelepípedo, subidas íngremes, curvas fechadas etc.).
2.	Verificar e corrigir, se necessário:
	☐ Funcionamento das luzes indicado-

- ras do painel de instrumentos.
- Alavanca de sinalização de direção quanto ao retorno automático à posição de repouso, após as curvas.
- Volante de direção quanto à inexistência de folga na posição central, retorno automático após as curvas e o seu alinhamento durante deslocamento em linha reta.
- Motor e conjunto de transmissão quanto ao desempenho durante as acelerações e desacelerações, marcha lenta, marcha constante e nas reduções de marcha.
- ☐ Transmissão automática (quando disponível) quanto ao desempenho em acelerações, nas reduções de marcha (acionando o *kickdown* ou a alavanca de comando), em marcha lenta e em marcha constante e a suavidade nas trocas de marcha.

- ☐ Eficiência dos freios de serviço e estacionamento.
- Estabilidade do veículo em curvas e pistas irregulares.
- 3. Eliminar os eventuais ruídos constatados durante o teste.

Verificações periódicas Realizadas pelo proprietário:

Verificar semanalmente o nível do líquido de arrefecimento no reservatório de expansão do sistema de arrefecimento e completar, se necessário, observando sempre a marca indicada por uma seta ao lado das palavras "Frio/ Cold" ou "Kalt/Cold" no reservatório, que indica a quantidade máxima de líquido de arrefecimento. Efetue o procedimento com o motor frio, removendo a tampa, e adicionando aditivo para radiador de longa duração ACDelco (alaranjado), na proporção de 35% a 50% de aditivo, complementando com água potável. Verificar semanalmente o nível de óleo

- do motor e completar, se necessário.
- Verificar semanalmente o nível do reservatório do lavador do pára-brisa e completar, se necessário.
- Verificar semanalmente a calibragem dos pneus, inclusive do pneu reserva.
- Verificar ao parar o veículo se o freio de estacionamento está funcionando corretamente.
- Verificar semanalmente o nível do reservatório de gasolina do sistema de partida a frio (veículos com sistema Flexpower).

Intervalo máximo para troca de óleo do motor

Trocar com o motor quente, veja especificações na Seção 12, sobre Lubrificantes recomendados.

- A cada 5.000 km ou 6 meses, o que primeiro ocorrer, se o veículo estiver sujeito a qualquer das condições severas de uso; consulte "Condições severas de uso".
- A cada 10.000 km ou 12 meses, o que primeiro ocorrer, se nenhuma das condições severas de uso ocorrer.
- Examinar quanto a vazamentos.
 - Trocar o filtro de óleo do motor na primeira troca de óleo; as seguintes, a cada duas trocas de óleo do motor.

Condições severas de uso

É considerado uso severo, as seguintes condições:

- Quando a maioria dos percursos exige o uso de marcha lenta por longo tempo ou a operação contínua em baixa rotação fregüente (como o "anda e pára" do tráfego urbano).
- Quando a maioria dos percursos não excede 6 km (percurso curto) com o motor não completamente aquecido.
- Operação frequente em estradas de poeira, areia e trechos alagados.
- Operação frequente como reboque de trailer ou carreta.
- Utilização como táxi, veículo de polícia ou atividade similar.
- Quando o veículo permanecer frequentemente parado por mais de 2 dias.

Quadro de Manutenção Preventiva

Revisões (a cada 10.000 km ou 1 ano)

1 ^a	2 ^a	3ª	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8ª	9ª	10 ^a	Serviços a serem executados
							Teste de rodagem			
		•			•			•		Teste de rodagem: verificar irregularidades. Fazer o teste de rodagem depois da revisão.
										Motor e transmissão
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Motor e transmissão: verificar eventuais vazamentos.
		•			•			•		Velas de ignição: trocar.
	•					•				Correia dentada de distribuição: verificar o estado da correia e o funcionamento do tensionador automático.
				•					•	Correia dentada da distribuição: substituir e verificar o funcionamento do tensionador automático.
•	•	•	•		•	•	•	•		Correias de acessórios: verificar o estado.
				•					•	Correias de acessórios: inspecionar e substituir, se necessário.
	•			•			•			Filtro de ar: verificar o estado e limpar, se necessário.
		•			•			•		Filtro de ar: trocar.
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Transmissão (automática): verificar o nível de óleo e completar, se necessário.
	•		•		•		•		•	Transmissão (manual): verificar o nível de óleo e completar, se necessário.
	Verifique intervalo nesta Seção			Óleo do motor: substituir.						
Verifique intervalo nesta Seção			Filtro de óleo do motor: substituir.							
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Filtro de combustível (externo ao tanque): substituir
		•			•			•		Pré-filtro de combustível (gargalo): substituir.
		•			•			•		Pré-filtro de combustível (pescador da bomba de combustível): verificar, efetuar a limpeza e substituir, se necessário.
	Verifique intervalo nesta Seção			Óleo da transmissão automática: substituir e verificar quanto a eventuais vazamentos.						

Quadro de Manutenção Preventiva

Revisões (a cada 10.000 km ou 1 ano)

1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8ª	9ª	10 ^a	Serviços a serem executados		
						ı	ı			Sistema de arrefecimento		
	Verifique intervalo nesta Seção					esta Se	ção			Verificar o nível do líquido de arrefecimento e corrigir eventuais vazamentos		
	Verifique intervalo nesta Seção					esta Se	ção			Substituir o líquido de arrefecimento e corrigir eventuais vazamentos.		
									Freios			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Pastilhas e disco: verificar quanto ao desgaste.		
		•		•		•		•		Lonas e tambores: verificar quanto ao desgaste.		
	•		•		•		•		•	Tubulações e mangueiras de freio: verificar o estado e corrigir eventuais vazamentos.		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Fluido de freio/embreagem: verificar o nível e completar, se necesssário. Substituir obrigatoriam cada 2 anos.		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Freio de estacionamento: verificar e regular. Lubrificar as articulações dos liames e cabos.		
Direção, suspensão (dianteira e traseira) e pneus					Direção, suspensão (dianteira e traseira) e pneus							
		•			•			•		Direção hidráulica: examinar as mangueiras e conexões quanto a vazamentos e aperto.		
		•			•			•		Reservatório da direção hidráulica: verificar o nível de fluido e completar, se necessário. Verificar quanto a eventuais vazamentos.		
		•			•			•		Sistema de direção: verificar quanto a folga e torque nos parafusos. Verificar os protetores de pó da cremalheira da caixa de direção quanto a vazamentos.		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Amortecedores: verificar quanto a fixação eventuais vazamentos.		
		•			•			•		Guarnições e protetores de pó: verificar o estado, posicionamento e ventuais vazamentos.		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Pneus: verificar a pressão de enchimento, quanto ao desgaste e eventuais avarias, executar rodízio, se necessário. Verificar o torque das porcas de fixação das rodas.		

Quadro de Manutenção Preventiva

Revisões (a cada 10.000 km ou 1 ano)

1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8ª	9ª	10 ^a	Serviços a serem executados
						Carroceria				
•			•			•			•	Sistema de condicionador de ar: verificar quanto ao funcionamento.
	•		•		•		•		•	Filtro de limpeza do condicionador de ar: substituir.
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Cintos de segurança: verificar cadarços, fivelas e parafusos de fixação quanto ao estado de conservação, torque e funcionamento.
					Sistema elétrico					
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Sistema elétrico, verificar com o TECH 2 a ocorrência de códigos de falha.
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Sistema de iluminação e sinalização: verificar o funcionamento.
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Lavador e limpador do pára-brisa / vidro traseiro: verificar o nível do reservatório e o funcionamento.
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Palhetas dos limpadores dos vidros: verificar o estado e limpar.
	•				•				•	Foco dos faróis: verificar a regulagem.
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	"Reset" o aviso de inspeção do painel de instrumentos.

Garantias Concedidas pelas Concessionárias Chevrolet

As Concessionárias Chevrolet garantem a você, como proprietário de um veículo Chevrolet, os seguintes direitos:

- Garantia: Conforme os termos do respectivo Certificado inserido neste manual.
- 2. Revisões de Manutenção Preventiva: Uma é executada antes da entrega do veículo e a outra, ao término do primeiro ano de uso ou aos 10.000 km rodados (o que ocorrer primeiro), sem ônus para você (com exceção dos itens de consumo normal veja instruções sobre Responsabilidade do Proprietário). A primeira revisão especial será feita em qualquer Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet mediante a apresentação do cupom existente no final desta Seção, respeitados os limites de quilometragem indicados (veja instruções sobre Normas de Garantia).
- Assistência Técnica: No início deste Manual, sobre Serviço de Atendimento Chevrolet, você encontrará o procedimento para que seja garantida a sua satisfação no atendimento e no esclarecimento de dúvidas junto à Rede Autorizada Chevrolet.

- 4. **Orientação** quando da entrega do veículo novo, sobre:
 - a) Itens de Responsabilidade do Proprietário, Normas da Garantia e Termos de Garantia.
 - b) Manutenção Preventiva.
 - c) Correta utilização dos comandos, instrumentos e acessórios do veículo.

A aquisição destes direitos requer

- O preenchimento correto, pela Concessionária vendedora, do Aviso de Venda, documento que assegura a garantia oferecida pela General Motors do Brasil Ltda.
- Preenchimento correto do Quadro de Identificação existente no final deste Manual. Certifique-se de que a Concessionária vendedora assine, date carimbe o quadro para que você tenha assegurados os seus direitos junto a qualquer Concessionária Chevrolet.

Veículo turista

A General Motors do Brasil Ltda. procurando uma vez mais atender seus clientes, está com um programa de cobertura de garantia em países da América do Sul. Desta forma, se o seu veículo estiver dentro do período de garantia, você será atendido sem ônus por uma Concessionária Autorizada Chevrolet nos países indicados.

Os países participantes do programa são Argentina, Paraguai e Uruguai.

Para que se possa usufruir dos direitos da garantia nos países acima citados, deverão ser seguidos todos os procedimentos contidos em "Normas de Garantia" e os "Termos de Garantia" deste manual.

As revisões da Manutenção Preventiva devem ser efetuadas em Concessionárias no território brasileiro.

Certificado de Garantia e Plano de Manutenção Preventiva^{*}

Instruções gerais

Leia com máxima atenção as instruções contidas nesta Seção, pois elas estão diretamente ligadas à Garantia do veículo.

Exija da sua Concessionária vendedora o preenchimento correto e completo do Quadro de Identificação localizado no final deste Manual, uma vez que dos informes nele registrados dependerá o processamento da Garantia, em suas várias fases.

Você encontrará nesta Seção a definição das responsabilidades da Concessionária vendedora e da General Motors do Brasil Ltda. quanto ao veículo que você adquiriu; encontrará também a definição de suas próprias responsabilidades em relação ao uso e manutenção do veículo, a fim de que possa fazer jus à Garantia que lhe é oferecida

Nesta seção, acha-se o Quadro de Controle das Revisões cobertas pelo Plano de Manutenção Preventiva. Depois de cada revisão, a Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet deverá carimbar, datar e vistar o quadro correspondente. Certifique-se de que isso seja feito, para poder comprovar, a qualquer momento, como seu veículo é bem cuidado em suas mãos.

Na Seção 13 deste Manual encontram-se os itens de revisão referentes ao Plano de Manutenção Preventiva, com indicação de sua freqüência.

Ao executar os serviços de manutenção ali descritos, a Concessionária ou Óficina Autorizada Chevrolet procederá como foi explicado no tópico anterior.

Nesta Seção está o cupom correspondente à 1ª revisão, o qual só deverá ser destacado quando da execução do respectivo serviço. Não aceite o manual com as vias do cupom previamente destacadas.

Normas da Garantia

- Preparação antes da entrega: Para assegurar-se de que você obtenha a máxima satisfação com seu novo veículo, sua Concessionária vendedora submeteu-o a cuidadosa revisão de entrega de acordo com o programa de inspeção de veículo novo recomendado pelo fabricante.
- Identificação do Proprietário: O Quadro de Identificação do Proprietário e do veículo, apresentado no final deste Manual, quando devidamente preenchido e assinado pela Concessionária vendedora, serve para apresentação do

proprietário a qualquer Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet em todo o território nacional e, juntamente com a Nota Fiscal de venda emitida pela Concessionária vendedora, capacita-o ao recebimento dos serviços descritos nestas normas.

- Garantia: Dentro das condições estipuladas nos Termos de Garantia, você obterá atendimento em garantia em qualquer Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet.
- Primeira Revisão (Especial) da Manutenção Preventiva relativa a 1 ano de uso ou aos 10.000 km rodados:

O respectivo cupom autoriza o proprietário a receber todos os serviços correspondentes em qualquer Concesionária ou Oficina Autorizada Chevrolet, mediante a apresentação do Manual do Proprietário. A 1ª revisão deve ser executada aos 12 meses a partir da data de venda ao primeiro comprador com tolerância de 30 dias para mais ou menos, ou entre os 9.000 e 11.000 km rodados, prevalecendo o que ocorrer primeiro. A mão-deobra é gratuita para o proprietário, ao qual caberão apenas as despesas referentes aos itens de consumo normal (veja instruções detalhadas sobre Responsabilidade do Proprietário).

^{*} O Plano de Manutenção Preventiva se encontra discriminado neste Manual do Proprietário, sendo aqui mencionado em virtude de sua vinculação aos processos de garantia. Ressaltamos que este Plano se entende para veículos que trabalham socondições normais de funcionamento. Condições severas requerem uma redução proporcional em relação às quilometragens indicadas.

É de responsabilidade do Proprietário: A manutenção adequada do veículo, além de reduzir os custos operacionais, ajudará a evitar falhas por negligência, as quais não são cobertas pela Garantia. Assim, para sua proteção, você deve sempre procurar uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para as revisões periódicas estipuladas no Plano de Manutenção Preventiva, pois a Garantia só terá validade mediante a apresentação do Manual do Proprietário com todos os quadros correspondentes às revisões já vencidas devidamente preenchidos e assinados pela Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet executante do servico.

Termos de Garantia

Não existem quaisquer garantias com relação ao veículo adquirido, expressas ou inferidas, declaradas pela Concessionária na condição de vendedora e prestadora de serviços, ou pela General Motors do Brasil Ltda., na condição de fabricante ou importadora, a não ser aquelas contra defeitos de material ou de manufatura estabelecidas no presente Termo de Garantia.

Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a falhas, defeitos e omissões verificados no veículo durante a vigência desta garantia só será atendida mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal de venda emitida pela Concessionária Chevrolet, juntamente com o Manual do Proprietário devidamente preenchido, sendo estes os

únicos documentos competentes para assegurar o atendimento, com exclusão de qualquer outro.

A General Motors do Brasil Ltda., garante que cada veículo novo de sua fabricação ou importação e entregue ao primeiro comprador por uma Concessionária Chevrolet, incluindo todo o equipamento e acessórios nele instalados na fábrica — é isento de defeitos de material ou de manufatura, em condições normais de uso, transferindo-se automaticamente todos os direitos cobertos por esta garantia, no caso de o veículo vir a ser revendido, ao(s) proprietário(s) subseqüente(s), até o término do prazo previsto neste termo.

A obrigação da General Motors do Brasil Ltda. limita-se ao conserto ou substituição de quaisquer peças que, dentro do período normal da Garantia a que aludem estes Termos, conforme a discriminação observada no tópico abaixo, sejam devolvidas a uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet, em seu estabelecimento comercial, e cujo exame revele satisfatoriamente a existência do defeito reclamado. O conserto ou substituição das peças defeituosas, de acordo com esta Garantia, será feito pela Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet, sem débito das peças e mão-deobra por ela empregadas.

A presente garantia compreende a garantia legal e a garantia contratual e é concedida nas seguintes condições:

- (a) 12 meses ao adquirente pessoa física ou jurídica que utilizará o veículo como destinatário final, excetuando-se aqueles que utilizarão o veículo para transporte remunerado de pessoas ou bens; e
- (b) 12 meses ou 50.000 km de rodagem, o que primeiro ocorrer, ao adquirente pessoa jurídica que utilizará o veículo para seus negócios ou produção, ou ao adquirente pessoa física que utilizará o veículo para transporte remunerado de pessoas ou bens.

Os termos desta Garantia não serão aplicáveis nos seguintes casos:

- Ao veículo Chevrolet que tenha sido sujeito a uso inadequado, negligência ou acidente:
- Ao veículo que tenha sido reparado ou alterado fora de uma Concessionária ou Oficina Autorizada, de modo que, no julgamento do fabricante, seja afetado seu desempenho e segurança;
- Aos serviços de manutenção normal (tais como: afinação de motor, limpeza do sistema de alimentação, alinhamento da direção, balanceamento de rodas e ajustagem dos freios e embreagem);

- A substituição de itens de manutenção normal (tais como: velas, filtros, correias, escovas do alternador e do motorde-partida, pastilhas e discos de freio, sistema de embreagem (platô, discos e rolamento), buchas da suspensão, amortecedores, rolamentos em geral e vedadores em geral) quando tal substituição é feita em conexão com serviços de manutenção normal;
- A deterioração normal de estofados e itens de aparência devido a desgaste ou exposição ao tempo.

Esta garantia substitui definitivamente quaisquer outras garantias, expressas ou inferidas, incluindo quaisquer garantias implícitas quanto à comercialização ou adequação do veículo para um fim específico, e quaisquer outras obrigações ou responsabilidade por parte do fabricante.

A General Motors do Brasil Ltda. reserva-se o direito de modificar as especificações ou introduzir melhoramentos nos veículos em qualquer época, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos veículos anteriormente vendidos.

Responsabilidade do Proprietário

Para fazer jus à Garantia que a General Motors do Brasil Ltda. oferece ao seu veículo, o proprietário deve observar com rigor as instruções aqui contidas, no que diz respeito à manutenção.

Durante o período em que vigorar a Garantia, as revisões de manutenção preventiva previstas no Plano de Manutenção Preventiva contido neste Manual do Proprietário deverão, obrigatoriamente, ser executadas em uma Concessionária Chevrolet ou Oficina Autorizada Chevrolet.

Itens e serviços não cobertos pela Garantia

Para os itens previstos na primeira revisão de Manutenção Preventiva, a mão-de-obra para verificação será gratuita, desde que sua execução ocorra dentro do período de tempo ou de quilometragem estipulados em Normas da Garantia, exceto para as despesas, inclusive a mão-de-obra, referentes a itens de consumo, avarias e quebras provocadas por terceiros. Os itens e serviços pertencentes a esta categoria estão descritos a seguir:

- Óleo e fluidos em geral;
- Filtros em geral;
- Serviços conforme Plano de Manutenção Preventiva;
- Vidros.

Peças que sofrem desgaste natural

Algumas peças podem sofrer desgaste natural (em diferentes níveis), conforme o tipo de operação a que o veículo está sujeito, e estão cobertas pela Garantia Legal de 90 dias para defeitos de fabricação, a partir da data de compra do veículo. Na ocorrência de defeitos de fabricação (constatando-se que não houve uso abusivo) as peças deverão ser substituídas. Em qualquer outro caso, a substituição deverá seguir orientação específica de fabricante, correndo todas as despesas por conta do proprietário.

São elas:

- Buchas da suspensão;
- Sistema de embreagem (platô, disco e rolamento);
- Discos de freio;
- Pastilhas e lonas de freio:
- Amortecedores:
- Rolamentos em geral;
- Vedadores em geral;
- Velas de ignição;
- Fusíveis;
- Lâmpadas;
- Palhetas dos limpadores dos vidros;
- Pneus:
- Correias:
- Escovas do alternador e motor de partida.

Plano de Manutenção Preventiva

Nas páginas da Seção 13 deste Manual do Proprietário, apresentamos um Plano de Manutenção Preventiva, que é oferecido como uma recomendação para que o proprietário possa conservar seu veículo e mantê-lo em perfeitas condições de funcionamento. No tocante à primeira revisão, leia atentamente as informações contidas sobre Itens e serviços não cobertos pela Garantia.

Esclarecemos que o Plano de Manutenção Preventiva foi elaborado para um veículo utilizado sob condições normais de funcionamento.

Para condições consideradas severas, a periodicidade deverá ser proporcionalmente reduzida, de acordo com a freqüência e intensidade que os serviços severos são impostos ao veículo.

Nas condições consideradas severas, impõem-se a revisão e/ou limpeza e/ou troca mais freqüentes dos seguintes itens:

- Óleo lubrificante do motor e filtro de óleo lubrificante do motor (veja instruções na Seção 13 deste Manual).
- Elemento do filtro de ar do motor (veja instruções na Seção 13 deste Manual).
- Óleo da transmissão automática (veja instruções na Seção 13 deste Manual).

São considerados serviços severos, exemplo:

- Operação constante no lento trânsito urbano, com excessivo regime de "anda e pára";
- Tração de reboque;
- Serviços de táxi e similares;
- Freqüentes corridas de curta distância, sem dar ao motor tempo suficiente para que ele atinja sua temperatura normal de funcionamento;
- Longos percursos em estradas de terra e/ou areia (sem calçamento);
- Uso prolongado do regime de marcha lenta.



Instruções para uso

A Concessionária executante do trabalho deverá carimbar e aplicar o visto no quadro correspondente a cada revisão que efetuar, indicando a quilometragem, o nº da O.S. e a data em que o serviço foi executado.

A troca do óleo lubrificante é extremamente importante para o bom funcionamento do motor pois, dentre outros fatores, contribui decisivamente para sua maior durabilidade. E é por isso que a General Motors do Brasil Ltda., recomenda que sejam seguidas as orientações contidas neste manual (Seção 13). As Concessionárias e Oficinas Autorizadas Chevrolet estão preparadas para promover o gerenciamento do plano de lubrificação de seu veículo, segundo os padrões e normas técnicas estabelecidos pela General Motors do Brasil Ltda. Para tanto, cada troca de óleo realizada nas Concessionárias Chevrolet será indicada nos campos ao lado, relativos ao Plano de Lubrificação. Este procedimento permite um acompanhamento do histórico das trocas de óleo efetuadas em seu veículo.

A General Motors do Brasil Ltda. acredita que desta forma estará colaborando para um melhor desempenho do motor do seu veículo, prolongando sua vida útil e, assim, contribuindo para proteger e valorizar o patrimônio de seus consumidores.

Revisão de Entrega Data: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ...

	Troca de Óleo aos 5.000 km		10.000 km com Troca de Óleo		Troca de Óleo aos 15.000 km	
D	ata://	I	Data:/	D	Data://	
	Carimbo Concessionária		Carimbo Concessionária	l	Carimbo Concessionária	
0). S.: km:	(O. S.: km:	С). S.: km:	

18 Davisão Especial aco

2ª Revisão aos 20.000 km com Troca de Óleo	Troca de Óleo aos 25.000 km
Data://	Data: / /
Carimbo Concessionária	Carimbo Concessionária
O. S.:km:	O. S.: km:
3ª Revisão aos 30.000 km com Troca de Óleo	Troca de Óleo aos 35.000 km
Data://	Data://
Carimbo Concessionária	Carimbo Concessionária
O. S.:km:	O. S.: km:
4ª Revisão aos 40.000 km com Troca de Óleo	Troca de Óleo aos 45.000 km
Data://	Data://
Carimbo Concessionária	Carimbo Concessionária
O. S.:km:	O. S.:km:

5ª Revisão aos 50.000 km com Troca de Óleo	Troca de Óleo aos 55.000 km
Data://	Data://
Carimbo Concessionária	Carimbo Concessionária
O. S.:km:	O. S.:km:
6ª Revisão aos 60.000 km com Troca de Óleo	Troca de Óleo aos 65.000 km
Data://	Data://
Carimbo Concessionária	Carimbo Concessionária
O. S.:km:	O. S.:km:
7ª Revisão aos 70.000 km com Troca de Óleo	Troca de Óleo aos 75.000 km
Data://	Data://
Carimbo Concessionária	Carimbo Concessionária
O. S.: km:	O. S.: km:

8ª Revisão aos 80.000 km com Troca de Óleo	Troca de Óleo aos 85.000 km
Data://	Data://
Carimbo Concessionária	Carimbo Concessionária
O. S.: km:	O. S.: km:
9ª Revisão aos 90.000 km com Troca de Óleo	Troca de Óleo aos 95.000 km
Data://	Data://
Carimbo Concessionária	Carimbo Concessionária
O. S.:km:	O. S.: km:
10ª Revisão aos 100.000 km com Troca de Óleo	Troca de Óleo aos 105.000 km
Data://	Data://
Carimbo Concessionária	Carimbo Concessionária
O. S.: km:	O. S.: km:

11ª Revisão aos 110.000 km com Troca de Óleo	Troca de Óleo aos 115.000 km
Data://	Data://
Carimbo Concessionária	Carimbo Concessionária
O. S.:km:	O. S.: km:
12ª Revisão aos 120.000 km com Troca de Óleo	Troca de Óleo aos 125.000 km
Data://	Data://
Carimbo Concessionária	Carimbo Concessionária
O. S.:km:	O. S.: km:
13ª Revisão aos 130.000 km com Troca de Óleo	Troca de Óleo aos 135.000 km
Data://	Data:///
Carimbo Concessionária	Carimbo Concessionária
O. S.:km:	O. S.: km:



1ª REVISÃO (ESPECIAL)

VEICULO VIN

Proprietário:	Proprietário:
Executada aos: km	. km Data:///
Concessionária:	Concessionária:
Cidade:	Estado:
Declaro ter sido atendido quanto aos serviços de revisão e vistos no "Plano de Manutenção Preventiva" deste Manual.	Declaro ter sido atendido quanto aos serviços de revisão especial previstos no "Plano de Manutenção Preventiva" deste Manual.
1ª VIA	Assinatura do proprietário

Sr. Concessionário Vendedor;

Este cupom é comprovante de que a Revisão Especial foi executada a contento. Portanto, em seu interesse, peça ao cliente para assiná-lo e guarde-o em seu arquivo.

Os serviços correspondentes a esta revisão estão indicados no "Plano de Manutenção Preventiva", deste Manual.

IMPORTANTE: Caso o veículo atendido tenha sido vendido por outra Concessionária, envie-lhe a 1ª via deste cupom e guarde a 2ª como comprovante.

1ª REVISÃO (ESPECIAL)

VEICULO VIN

Deciaro ter sido atendido quanto aos serviços de revisão especial pre-	Cidade: Estado:
--	-----------------

Sr. Concessionário Vendedor:

Vimos informar a V. Sa. que executamos os serviços de Revisão Especial ao término do primeiro ano de uso ou aos 10 000 km (o que ocorreu primeiro) no veiculo identificado no verso, pelo que lhe solicitamos, através deste, providenciar o correspondente reembolso.

Atenciosamente,

Assinatura da Concessionária Atendedora Concessionária Carimbo da Atendedora

Termo de Recebimento e Ciência

		nual do Proprietário	e toua a	interatura
de porta-luvas relativos ao v	reículo modelo			
	, chassi		, qı	ue adquir
nesta data.				
Declaro também que li e esto de Garantia, Folheto de Condi de porta-luvas.				
Local:		Data:		_/
Nome do comprador:		.00_0	-	
R.G. ou C.P.F.				
Endereço:				
Endereço:				



QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

	ÍCULO		DATA DA VENDA	
VALIDADE DA GARANTIA	DE	À	OU	КМ
NOME DO 1º PROPRIETÁR	10			
NOME DO 2º PROPRIETÁR	10			
NOME DO 3º PROPRIETÁR	10			
FINALIDADE DE UTILIZAÇ	ÃO	Destinatário final	Comercial	
FINALIDADE DE UTILIZAÇ VELOCÍMETRO SUBSTITU	7 7	Destinatário final	Comercial	
VELOCÍMETRO SUBSTITU	ÍDO EM	7	7 6 7 6	Nº Nº
VELOCÍMETRO SUBSTITU	ÍDO EM	сом	7 6 7 6	N _o
VELOCÍMETRO SUBSTITU	ÍDO EM	сом	7 6 7 6	Nº ESTADO
VELOCÍMETRO SUBSTITU	CONCESSION ENDEREÇO	ĆOM ÁRIA VENDEDORA	7 6 7 6	
VELOCÍMETRO SUBSTITU	CONCESSION ENDEREÇO CEP	ÁRIA VENDEDORA CIDADE	KM	



QUADRO DE INFORMAÇÕES GERAIS

Este quadro de informações foi elaborado para facilitar a consulta das especificações mais utilizadas.

Pneus

Calibragem: Deve ser feita com os pneus frios.

Pressão dos pneus (lbf/pol ²)									
Pneus	Veículo com at	é 3 passageiros	Veículo	Reserva					
rneus	Dianteiros	Traseiros	Dianteiros	Traseiros	195/60 R15 – 88H				
205/55 R16 – 91V	27	27	30	36	38				
Para percursos em alta velocidade, mantidos por mais de uma hora, adicionar 2 lbf/pol ² (0,150 kgf/cm ²) em cada pneu.									

Especificações de pneus

Normais de produção	
205/55 R16 – 91V	

Óleo do motor

Verifique o nível do óleo semanalmente ou antes de iniciar uma viagem (espere pelo menos 2 minutos após desligar o motor). O veículo deverá estar em local plano e com o motor quente.

Caso tenha adicionado ou substituído o óleo, funcionar o motor por alguns segundos e desligá-lo para verificar o nível.

Período para troca

- A cada 5.000 km ou 6 meses, o que ocorrer primeiro, se o veículo estiver sujeito a qualquer destas CONDIÇÕES SEVERAS DE USO:
 - Quando a maioria dos percursos exige o uso de marcha lenta por longo tempo ou a operação contínua em baixa rotação frequente (como o "anda e pára" do tráfego urbano).
 - Quando a maioria dos percursos não exceder 6 km (percurso curto) com o motor não completamente aquecido.
 - Operação frequente em estradas de poeira, areia e trechos alagados.
 - Operação frequente como reboque de trailer ou carreta.
 - Utilização como táxi, veículo de polícia ou atividade similar.
- A cada 10.000 km ou 12 meses, o que ocorrer primeiro, se nenhuma destas condições severas de uso, acima descritas ocorrer.

Tipos de óleos especificados

Classificação: API-SL, ou superior. Viscosidade: Motor 2.0L: SAE 5W30.

Quantidade de óleo no cárter do motor: 4,25 litros (sem a troca do filtro); e 4,5 litros (com a troca do filtro).

Combustivel

Para veículos Flexpower, recomendamos o uso de um frasco do aditivo Flexpower ACDelco (frasco cinza), a cada 4 tanques completos ou 200 L de combustível. **Nunca utilize aditivo específico para gasolina no álcool ou vice-versa**. Capacidade do tanque de combustível: **52 litros**.

Fluido de freio

Verifique o nível mensalmente, caso esteja abaixo do nível, deverá ser efetuada uma inspeção no sistema e nunca completar o nível, pois há uma relação entre o nível do fluido e o desgaste das pastilhas de freio.